


Bearmax

スチームクリーナー <エコ・クリーンEX>

MODEL : **SC-1500**

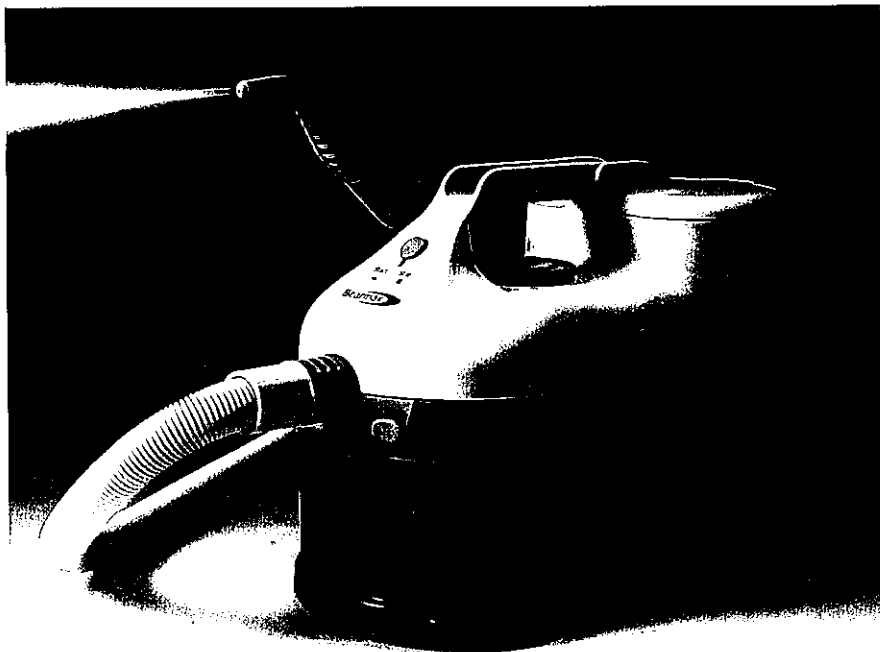



はじめにこの取扱説明書をよくお読みください。






また、お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。

安全上のご注意

このたびは、BEARMAX スチームクリーナー<エコ・クリーン>「MODEL:SC-1500」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。




ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	【記号の意味】
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。	▲ の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
		⊘ の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。
		● の記号は「しなければならない行為」を示します。

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 交流100V以外の電圧では使用しないこと。自動車、船舶などの直流電源には接続しないでください。火災・故障の原因となります。 ● 内部に小さな金属類(ヘアピンなど)や燃えやすいものをいれないこと。火災・感電の原因となります。 ● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。火災・感電の原因となります。 ● めれた手でACコードの抜き差しをしないこと。感電します。 ● 機器本体の水タンク以外の部分に水をかけないでください。火災・感電の原因となります。 ● 本取扱説明書に明記してある、メーカー推奨の付属品のみご使用ください。 ● 革製品・ワックスがけした家具/床・合成繊維・ビロード・他、スチームの弱い材料には使用しないでください。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● この機器を開けたり、改造しないでください。火災・故障の原因となります。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください(有料)。そのまま使用すると火災等の原因となります。 ● ご使用後は必ずスイッチを切って、電源を抜いてください。ご使用にならない場合は、15分以上電源をつないだままにしないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 雷が近づいたら、プラグをコンセントから抜いてください。

安全上のご注意

注意


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● スチーム噴射は正しく使用されない場合、危険の及ぶ可能性があります。絶対に、人や動物、コンセント器具には噴射しないでください。 ● 万一煙が出たり、異臭がした場合はご使用をおやめください。火災・感電の原因となります。すぐにコンセントからプラグを抜き、販売に修理を依頼してください。 ● やけどの恐れがありますので、蒸気には触れないでください。電源コードをストーブ等の熱い場所に触れさせないでください。 ● 回路の過負荷を避けるために、同じ回路で他のワット数の高い器具と併用しないでください。 ● ご使用直後は本体やホース部分、特に本体上部底面が大変熱くなりますので、手で触れたりしないでください。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 延長コードをお使いになるときは、15アンペアのコードをご使用ください。それより低いアンペアのコードをご使用になると、加熱する恐れがあります。(コードの長さは10m以内としてください。) ● 本機は最大1,450Wを消費しますので、コンセントは単独でご使用ください。長期間ご使用にならない場合、安全と節電のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。 ● 機器は子供の手の届かない所に保管し、子供やペットの近くで使用する場合は、十分に注意してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードをコンセントから抜くコードときは、プラグをもって抜いてください。

もくじ


安全上のご注意	2～3	使い方・応用編	8～9
各部の名称	4	使い終わったら	10
ご使用になる前に	5	カルシウムフィルターとは	10
準備	5	お手入れ方法	10
使い方		故障かな?と思ったら	11
ジェットノズル	6	各部品の供給	11
付属品の使い方: 丸ブラシ・三角ブラシ ガラスファイバー・ダックスノズル		主な仕様/保証とアフターサービス	12
フットパット	7		
付属品の使い方: テッキブラシ・スポンジ ショルダーストラップの付け方 便利なSTART/STOPボタン			

各部の名称

商品写真

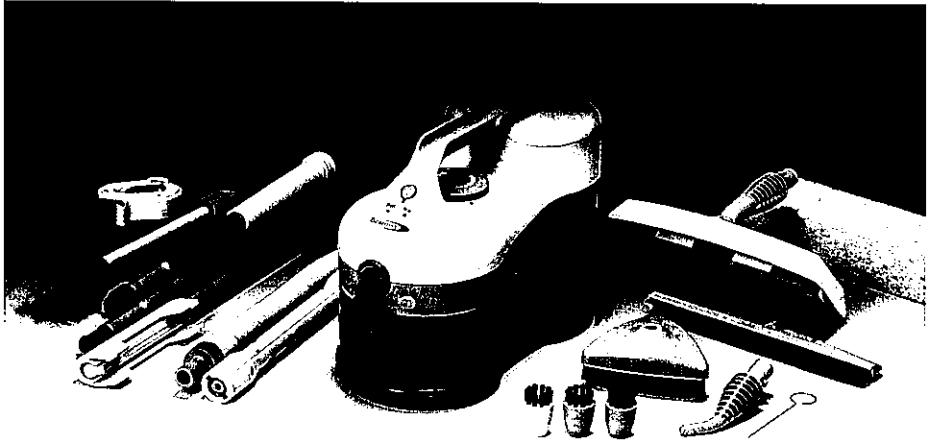

名称

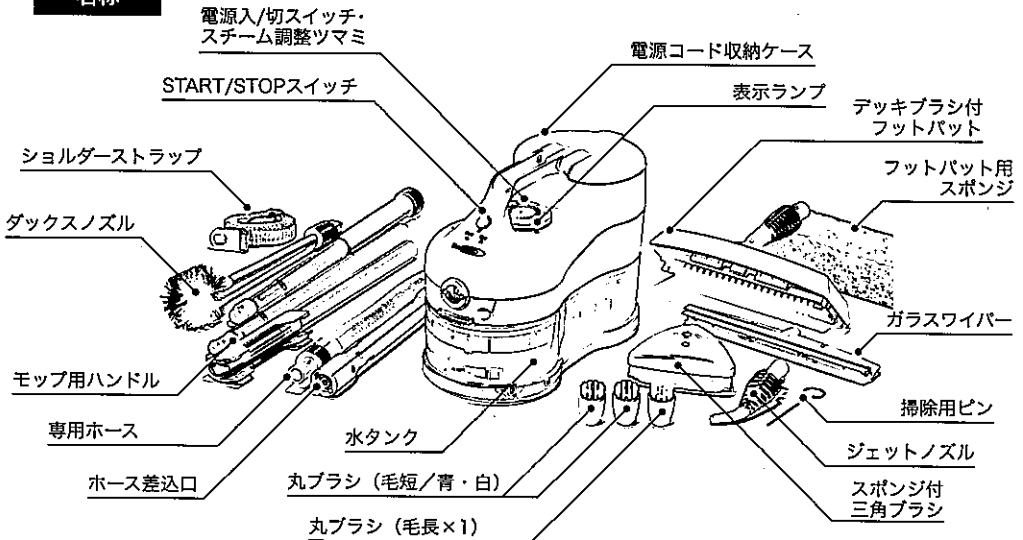

ご使用になる前に 以下の項目をよく読んでお使いください。

1 本商品は高温のスチームを噴出しますので、取扱には充分にご注意ください。
直接人に噴きつけたり、高温に弱い素材には、ご使用にならないでください。

2 ノズル近くの高温のスチームをご使用ください。
噴出し口部分はスチームの温度が100℃前後になっています。噴出し口から離れると、急速に温度は下がります。

3 水タンクを正しくご使用ください。
水タンクには水のみをご使用ください。熱湯・洗剤はご使用にならないでください。故障の原因になります。

4 1日のご使用は1時間以内を目安にしてください。
本商品は、家庭用スチームクリーナーとして開発された商品です。長時間の連続使用は避けてください。

準備

1 水タンクを本体からはずします。

本体上部と水タンクを留めているバックルを上押し上げて、水タンクをはずします。

2 水タンクに給水します。

水タンク上部にある蓋を、OPEN位置まで回してはずします。水タンクに水を入れます。
1.5Lの水が入ります。

3 水タンクを元に戻します。

水タンクの蓋をLOCK位置まで回して閉めます。
本体上部の前にある突起と、水タンク前部にある凹部を合わせます。
水タンクのバックルで本体上部とセットします。
※誤って本体に水をかけないようにご注意ください。

4 電源コードのプラグををコンセントに差し込みます。

※スチーム調整つまみは、必ずOFFの位置に合わせてください。
※消費電力が高いため、コンセント1箇所につき本商品1台をご使用ください。

5 付属の専用ホースをセット。

専用ホースの差込口と本体のホース差込口の凹凸を合わせた状態で、ホースを奥まで差し込み、90度回転させます。

6 準備完了。



ジェットノズル

単品でスチームを集中させてご使用になりたいときや、付属の丸ブラシ/三角ブラシ/ガラスワイパー/ダックスノズルをセットしてお使いいただけます。

汚れにノズルの先端をあててください。最後はタオルなどで汚れを拭き取ります。

1 本体にセットした専用ホースの先端に、ジェットノズルを差し込みます。

ジェットノズルの噴出し口が下向きになるように、ホースとジェットノズルの凹凸を合わせて、奥まで差し込みます。矢印の方向に90度回転させます。



2 スイッチを入れます。

本体のスチーム調整ツマミを、MAXの方向に回します。

表示ランプが約30秒間点滅(ヒーター予熱時間)をした後、点灯に変わります。

3 スチームが噴射されます。

お掃除の用途に合わせて、スチーム調整ツマミでスチームの量を"2"~"MAX"に調整してください。水タンクが満水の状態で、約20分ご使用いただけます。

！ 安全・安心「空焚き防止機能」

水タンクの水がなくなると空焚き防止機能が作動し、自動的にポンプの機能を停止させて、空焚きを防止します。

付属品の使いかた

丸ブラシ (毛短/紫・白、毛長/紫)

ジェットノズルの先端に丸ブラシを奥までしっかり差し込みます。

お掃除したい箇所に、ブラシでこするようにしてスチームを当て、汚れを浮かして落とします。

使用例: レンジ回り・キッチン用品・タイヤのホイールなど。



三角ブラシ

ジェットノズルの先端に三角ブラシを奥までしっかり差し込みます。

掃除したい箇所に、ブラシでこするようにしてスチームを当て、汚れを浮かして落とします。

三角ブラシ用スポンジをご使用になるときは、三角ブラシの内側にはめ込みます。

使用例: キッチンシンク・お風呂場の床など。



ガラスワイパー

ジェットノズルの先端にガラスワイパーを奥までしっかり差し込みます。

掃除したい箇所に先端のゴム部分をあてて拭き取るようにし、スチームで汚れを浮かせて落とします。

使用例: 窓ガラスに。



ダックスノズル

ジェットノズルの先端にダックスノズルを奥までしっかり差し込みます。

掃除したい箇所に、ブラシでこするようにしてスチームを当て、汚れを浮かして落とします。

使用例: キッチンやお風呂場の排水口に。



⚠ 警告

*ご使用中は、本体・ホース・ノズル部分が大変熱くなりますので、ご注意ください。

*スチームの噴出口は大変熱くなりますので、手で触れないでください。

*誤って本体に水がかからないようにご注意ください。

*ノズルはしっかりと奥まで差し込んでください。

*初めてのご使用や長期間ご使用にならなかった後にお使いになる場合、スチームがでるまで数分時間がかかる場合があります。

フットパット

付属のデッキブラシ/スポンジとハンドルを合わせてお使いいただけます。
掃除したい箇所にフットパットをあてて、こするようには使います。
最後はタオルなどで汚れを拭き取ります。


1 専用ホースの先端にフットパットをセットします。

専用ホースの先端とフットパットの差込口にある凹凸を合わせます。
奥までしっかり差し込み、矢印の方向に90度回転させます。





2 付属のハンドルを組み立てます。

3本のハンドルを、各々奥までしっかり差し込みます。



3 ハンドルと専用ホースをセットします。

ハンドルと専用ホースの突起を合わせます(写真A)。矢印の方向にスライドさせて、カチッと音がするようにセットします(写真B)。ホースにあるハンドルホルダーにハンドルをはめます。ハンドルをはずすときは、ハンドル先端のボタンを押しながら下方向に押し下げます(写真C)。



付属品の使いかた

デッキブラシ

デッキブラシは左右のつめで固定されています。はずすときは、左右のつめを外側に押し広げるようにして、ブラシをはずします。
ブラシでこするようにはして、スチームで汚れを浮かし落とします。
使用例: 外壁・タイルなど。



スポンジ

フットパットの内面にある突起に合わせてスポンジをセットします。
スポンジでこするようにはして、スチームで汚れを浮かし落とします。
使用例: フローリング・大理石など。



ショルダーストラップの付け方

- 1 ストラップを伸ばします。
- 2 ストラップ両端の穴と、本体にある2つの突起をそれぞれ合わせます。
- 3 90度回転させてストラップを固定させます。ベルトの長さは調節できます。



！ 便利な機能「START/STOPボタン」

スチーム噴射中でも、「START/STOPボタン」で任意にスチームを一時停止することができます。

- 1 ボタンを1回押す(ボタンが高い状態)と、スチームが一時停止します。(写真D)
- 2 再度ボタンを押す(ボタンが低い状態)と、スチームが噴射します。(写真F)

*再度スチームが出るまで約20秒かかります。
*電源を切るときは必ずSTARTの状態(ボタンが低い状態)にしてください。
*主電源を切るときは、スチーム調整ツマミでOFFにしてください。



使いかた・応用編

ノズルと付属品の組み合わせで、さまざま用途にお使いいただけます。
ご使用後はタオルなどで汚れを拭き取ってください。

キッチンのガスレンジにー



ジェットノズル

キッチンのシンクにー



ジェットノズル&三角ブラシ

配水口のお掃除にー



ジェットノズル&ダックスノズル

電子レンジなどキッチン用品にー



ジェットノズル

窓ガラスにー



ガラスワイパー

エアコンのお掃除にー



ジェットノズル

外壁にー



フットパット&デッキブラシ

玄関先の大理石などー



フットパット&スポンジ

車や自転車のお手入れにー



ジェットノズル

トイレのお掃除にー



ジェットノズル&丸ブラシ

フローリングのお掃除にー



フットパット&スポンジ

レールや溝のお掃除にー



ジェットノズル

使い終わったら

- 1 スチーム調整ツマミをOFFに合わせ、プラグをコンセントから抜きます。
- 2 本体・ホースがさめるまで、そのままの状態ですべて5分以上置きます。
- 3 水タンクに残っている水を捨てます。
- 4 本体にホースを巻きつけるようにして、ホースハンドル部分を本体上部にセットします。
- 5 本体の電源コード収納ケースに、コードを収納します。

カルシウムフィルターとは

本商品にはカルシウムフィルターが内蔵されています。このフィルターは、水に含まれるカルシウム分を除去する働きがあります。水タンクの水がこのフィルターを通過することにより、スチームが軟水化し、汚れ落としに効果を発揮します。また、本体内部の目詰まりを防ぐ働きがあります。

カルシウムフィルターの交換方法

- 1 水タンクにセットされているカルシウムフィルターを、上に引き上げてはずします。
 - 2 中央に突起がある面を上にして、新しいフィルターをセットします。
- カルシウムフィルターは、約1年ごとに交換してください。
※水タンクが満水の状態で月に2~3時間本商品を使用した場合の目安です。
※地域によって水道水に含まれるカルシウム分が異なるため、使用回数は異なります。
 - 水タンクに水が入った状態でカルシウムフィルターをはずすと水が漏れますので、ご注意ください。
 - カルシウムフィルター/各部品のご購入に関しては、総発売元(株)クマザキエムへお問い合わせください。



お手入れ方法

掃除用ピンの使いかた

本体スチームの噴出し口に埃などの異物が目詰まった場合、付属の掃除用ピンで噴出し口をお掃除してください。

- 1 ノズルをはずして、噴出し口の穴に付属の掃除用ピンを根元まで差し込みます。
- 2 一度本体を作動させます。まだ目詰まりがあるようでしたら、再度掃除用ピンで噴出し口を掃除し、作動させる作業を繰り返してください。




「エコ・クリーン」を末永くご使用いただくために

水タンク内の水は、カルシウムフィルターを通過したあとポンプからヒーターへ送水され、スチームになります。

末永くご使用いただくために、定期的に（月に1回程度）お使いいただくことをおすすめいたします。

❗ スチーム温度の秘密～ブラシの効果

ブラシの先が壁の役割を果たすため、温度が外部に漏れません。ブラシ内部にできるスチームの部屋が、ガンコな汚れを浮かして落とします。スチームの温度を測るときは、温度計をスポンジに押し、押し込んだ箇所からスチームをあてて測定します。

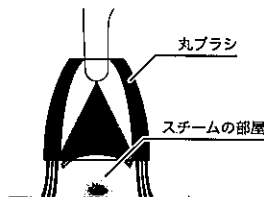

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、この表で症状をお確かめください。

これらの処置をしても直らない場合やこの表以外の症状は、総発売元㈱クマザキエイムにご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください	処置
表示ランプが点灯しない。	電源コードが正しく接続されていますか。	電源コードを正しく接続してください。
	入/切つまみ(スチーム調整つまみ)がOFF(切)になっていませんか。	つまみを2~MAXの位置まで回してください。
表示ランプは点いているがスチームが出ない。	水タンクと本体上部が正しくセットされていますか。	水タンクと本体上部を正しく合わせてセットしてください。
	START/STOPボタンがSTOPの状態になっていませんか。	ボタンを押してSTARTの状態にしてください。
	スチーム噴出し口が目詰まりしていませんか。	付属の掃除用ピンで、掃除噴出し口を掃除してください。
ポンプの音が断続的にする。	スチーム量を一定に調整しているためです。 故障ではありません。	—
スチームが出ないで水が出る。	本体・ホース内に水が残っているためです。	数秒でスチームに変わります。
モップ用ハンドルが使用中に抜ける。	ハンドルが正しく接続されていない。	P7「ハンドルの取り付け方」を参照に、正しく接続してください。
使用中にノズルが外れる。	正しく固定されていない。	P6・7「付属品の使い方」を参照に、正しく接続してください。

各部品の供給

各部品をお求めの際には、発売元㈱クマザキエイムまでお問い合わせください。

- ・専用ホース ￥2,100
- ・ジェットノズル ￥840
- ・丸ブラシ (3個セット) ￥1,050
- ・三角ブラシ ￥840
- ・三角ブラシ用スポンジ (3個セット) ￥525
- ・フットパット ￥2,625
- ・デッキブラシ ￥840
- ・フットパット用スポンジ ￥1,050
- ・モップ用ハンドル ￥1,575
- ・カルシウムフィルター ￥1,575
- ・ダックスノズル ￥1,575
- ・ガラスワイパー ￥1,050
- ・ショルダーストラップ ￥525

*上記の値段は税込みの販売価格です。

*上記の値段に送料・代引手数料は含まれておりません。

*2,000円以上ご購入の場合、送料はサービスさせていただきます。

主な仕様 / 保証とアフターサービス

主な仕様

- 定格電圧：100V 50/60Hz
- 消費電力：1,450W
- 素材/材質： 本体：PP樹脂
タンク：アクリル樹脂
- タンク容量：(約) 1.5リットル
- スチーム発生方式：ポンプ式（瞬間発生方式）
- ヒートアップタイム：(約) 30秒
- スチーム吐圧力：0.25MPa
- 安全弁作動圧力：0.4MPa
- 最大外形寸法：303(W)×135(D)×210(H)mm
- 質量：(約) 2.1kg
- 付属品：本体/ジェットノズル/専用ホース/
丸ブラシ×3/三角ブラシ/三角ブラシ用スポンジ/
ダックスノズル/ガラスファイバー/フットパット/
デッキブラシ/フットパット用スポンジ/
ショルダーストラップ/掃除用ピン/モップ用ハンドル

保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入をご確認の上、販売店からお受け取りください。
お読みいただいた後は、大切に保管してください。

保証書

スチームクリーナー <エコ・クリーンEX> SC-1500

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名	スチームクリーナー <エコ・クリーンEX> SC-1500		
保証期間	お買い上げ日から1年間（お買い上げ日 年 月 日）		
お買い上げ店			
お客様お名前			
ご住所			
お電話番号			
故障の症状			

【無料保証規定】

- ・正常な状態（取扱説明書に従った状態）で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- ・故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒に送ってください。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障および損傷は保証の対象外となります。
- ・保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ・家庭用が開発されていますので、業務用等の過度なご使用は保証の対象外となります。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。

輸入・総発売元:

株式会社 クマザキエイム

〒222-0013 横浜市港北区錦が丘12-17

TEL : 045-401-7486

FAX : 045-435-0057

E-mail : info@kumazaki-aim.co.jp

URL : http://www.kumazaki-aim.co.jp