

# 取扱説明書

Bearmax

ポータブルデジタルオーディオプレーヤー/レコーダー【デジらく+(Plus)】

ディ・ピー・アール

商品型番：DPR-626



※本機は充電池が内蔵されています。  
ご使用になる前に必ず 3 時間以上充電をしてください。

このたびは Bearmax 「ポータブルデジタルオーディオプレーヤー / レコーダー  
【デジらく+(Plus)】 | DPR-626」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しております。  
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## ■目次

目次	2
安全のために	2~5
付属品を確かめる	6
主な仕様	6
各部の名称	7~8
電源を充電する	9~10
電源を入切する	11~12
主な機能	13~14
録音モード	15~19
音楽モード	20~25
FM ラジオモード	26~39
AM ラジオモード	40~53
設定モード	54~57
故障かな?と思ったら	58~59
保証とアフターサービス	60

## ■安全のために

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、まちがった使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。  
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## ■安全のために（つづき）

### 【記号の意味】

△ の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。

○ の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。

● の記号は「しなければならない行為」を示します。



### 交流 100V 以外の電圧では使用しない

自動車、船舶などの直流電源には接続しないでください。火災・故障の原因になります。

### 海外では使用しない

海外で異なった電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

### コードを傷つけない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

### 電源コードをコンセントから抜く

雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 雷が鳴ったら屋外で使わない

落雷のおそれがあります。

### 分解禁止

この機器を開けたり、改造しないでください。火災・故障の原因になります。

### 内部に小さな金属類（ヘアピンなど）や、燃えやすいものを入れない

火災・感電の原因になります。

### お手入れの際は本体各部に直接水をかけない

ショート・感電の原因になります。

### ぬれ手禁止

ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。

## ■安全のために（つづき）

### ⚠ 警告（つづき）

#### 水ぬれ禁止

 近くに水の入った花瓶などを置かないようにするとともに、水がかかるような場所では使わないでください。水などが中に入った場合、火災・感電の原因になります。

#### 点検・修理

 万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください（有料）。そのまま使用すると火災等の原因になります。

### ⚠ 注意

 ぐらついた台や傾いた所に置かない  
落下しケガ・故障の原因になります。

 温度の異常に高い場所で使用しない  
内部温度が上昇し、火災・故障の原因になることがあります。

 調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や、油煙や湯気が当たるような場所に置かない  
火災・感電・故障の原因になることがあります。

 ACアダプタをコンセントから外す  
長時間ご使用にならない場合、安全と節電のため、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

 移動するときは接続するコードを全て外す  
コードが傷付き、火災故障の原因になります。

 ACアダプタとUSBコードは付属のものを使用する  
指定以外のACアダプタ、USBコードを使用すると火災・故障の原因になります。

#### 直射日光や熱気を避ける

 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないでください。  
窓を閉め切った自動車の中で異常に温度が高くなる場所に放置したりすると、キャビネットが変形したり、火災・故障の原因になります。

## ■安全のために（つづき）

### ⚠ 注意（つづき）

#### 低温になる場所に放置しない

キャビネットの変形や故障の原因になります。

#### 電磁波妨害に注意

本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害により、雑音が発生する場合があります。

#### イヤホン使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### 著作権について

- ・本製品で記録した物を私的な目的以外で、著作権者及び他の権利の承認を得ずに複製、配布、配信することは著作権法及び国際条約の規定により禁止されています。
- ・市販の音楽CD等を著作権者の許諾なしに複写することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。
- ・個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データの権利者の許諾なしに第三者に配布することはできません。

## ■付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品をお確かめください。




## ■主な仕様

電源	充電池；内蔵リチウムイオン電池 /700mAh 充電用 AC アダプタ；AC100V 50/60Hz、DC5V 500mA
ディスプレイ	2.4 インチ
内蔵メモリ	容量；4GB
再生フォーマット	音楽；MP3、WAV (32k ~ 320kbps) WAV(256kbps)
録音フォーマット	1W
スピーカー出力	スクリーンセーブ入；20~50 時間 スクリーンセーブ切；5~6 時間 ※各モードで消費電力が異なります。（使用条件により誤差が生じます。）
使用時間（約）	3 時間（専用 AC アダプタ使用）
充電時間（約）	幅 55 x 奥 15 x 高 93mm（ストラップ穴含まず）
最大外形寸法（約）	72g
質量（約）	本体、AC アダプタ、USB ケーブル、オーディオケーブル、イヤホン、 イヤホン用スポンジ、ストラップ、ベルトクリップ付き本体ケース、 カンタン説明書、取扱説明書（本書）
付属品	


※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がありますので、  
ご了承ください。

## ■各部の名称


### 【本体前面】

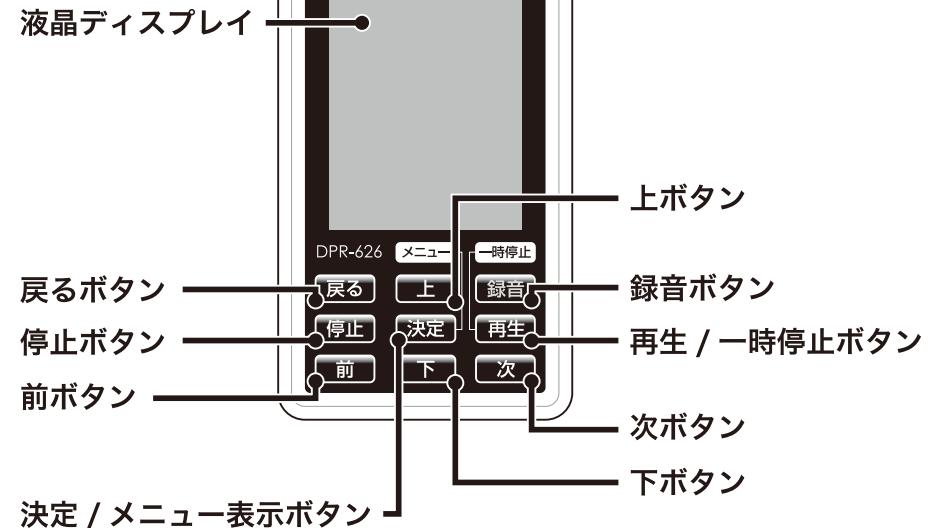

### 【本体底面】

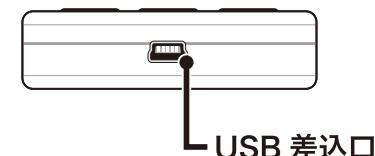

## ■各部の名称 (つづき)

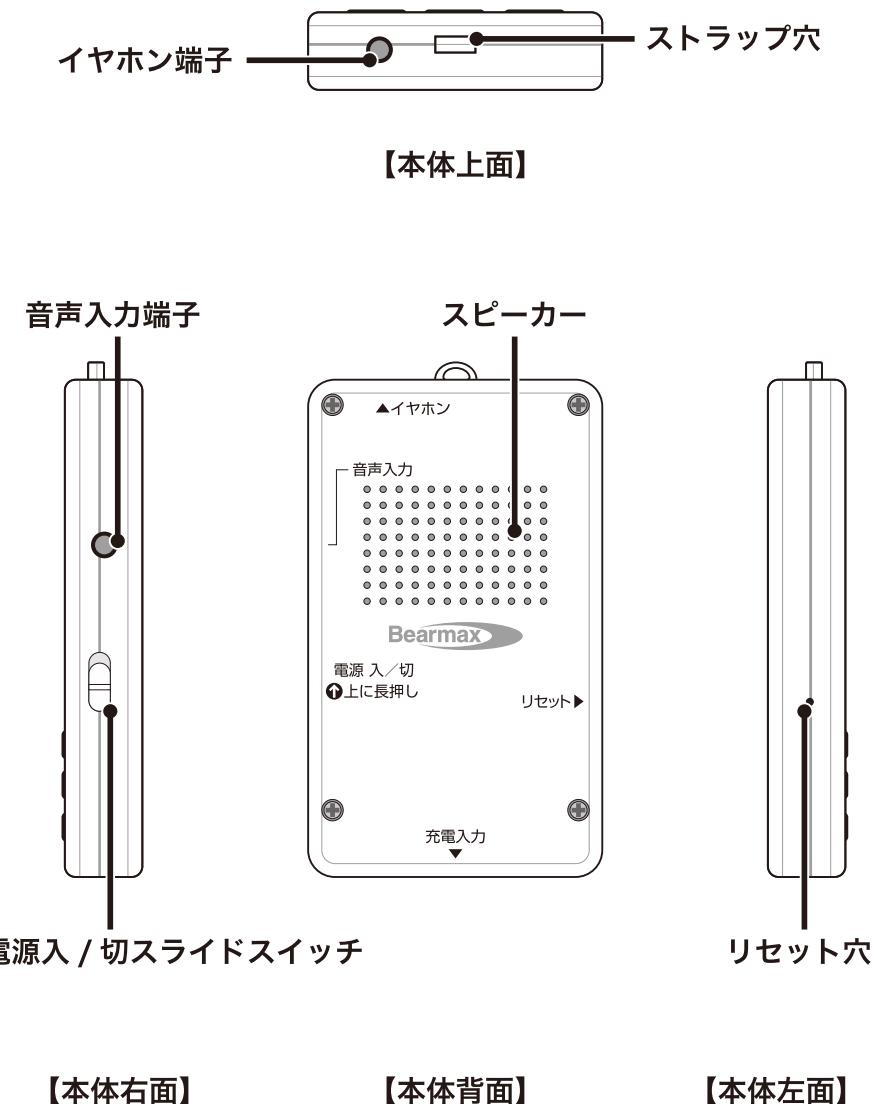


## ■電源を充電する

※本機は充電電池が内蔵されています。  
ご使用になる前に付属の AC アダプタで、必ず 3 時間以上充電してください。

### ●家庭用コンセントで充電する



- 付属の USB ケーブルを AC アダプタに接続して、ご自宅の家庭用コンセントに差し込みます。

### 【AC アダプタ】

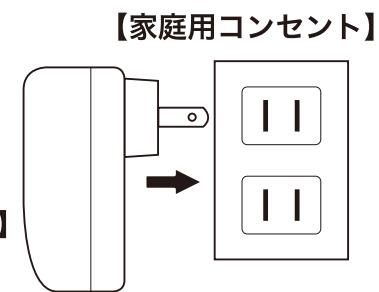

- 付属の USB ケーブルを本体の「USB 差込口」に差し込みます。空の状態から約 3 時間で満充電になります。

### 充電時の液晶表示

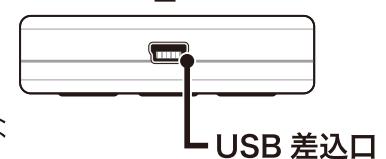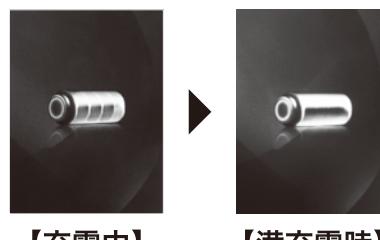

※充電しながら本機の操作をしないでください。

## ■電源を充電する（つづき）

### ●パソコンで充電する

①付属のUSBケーブルを、パソコンのUSBコネクタに接続します。

②USBケーブルのもう一方を本体の「USB差込口」に差し込みます。約3時間で満充電になります。

※充電しながら本体の操作はできません。

### ●電池残量を確認するには

各モード画面の右上に電池残量が表示されます。




### 再生時間の目安（満充電時）

- ・スクリーンセーブ入：約20～50時間
- ・スクリーンセーブ切：約5～6時間

※各モードにより消費電力が異なります。  
(使用条件により誤差が生じます。)

※初期設定は、スクリーンセーブの設定は切です。  
(スクリーンセーブの入/切は、p.54を参照してください。)

## 【ノートパソコン等】

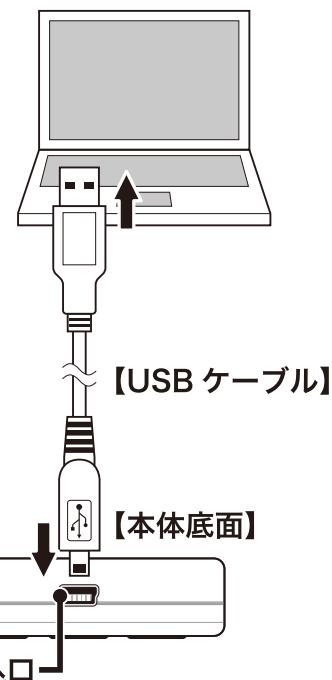


## ■電源を入れる

### ●電源を入れるには

「電源入 / 切スライドスイッチ」を上に3秒程度スライドします。  
“Bearmax”マーク表示後、【音楽】画面に変わります。

※充電しながら本機の操作はしないでください。


## 【本体右面】

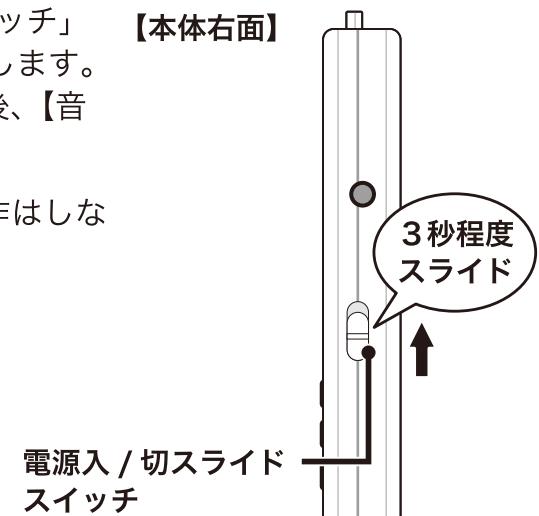

### ●電源を切るには

「電源入 / 切スライドスイッチ」を上に3秒程度スライドします。  
“Goodbye”と表示後、電源が切れます。

## 【本体右面】

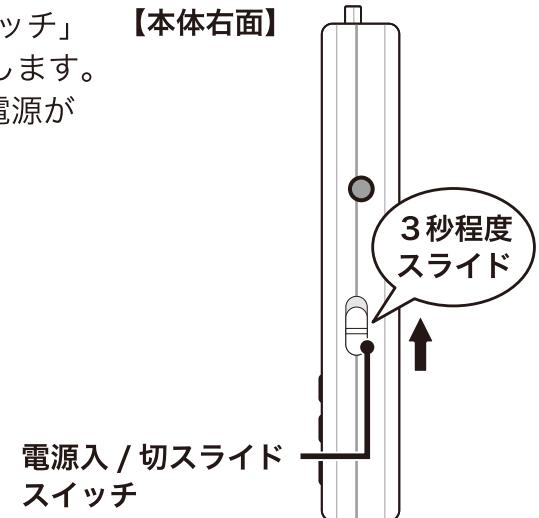


## ■電源を入切する（つづき）

### ●リセット

※どのボタンを押しても操作できなくなった時は、本体を  
リセットしてください。

本体左面にある「リセット穴」  
を先の尖った棒で3秒程度押し  
てください。強制的に電源が切  
れて、本体が再起動します。

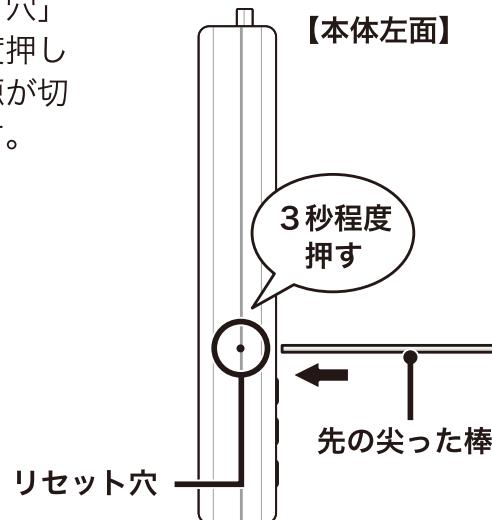

## ■主な機能

### ●各モードの主な機能

#### 音楽



音楽を再生します。  
対応ファイル形式は  
MP3、WAVです。

#### 録音



音楽を録音します。

#### FM ラジオ



FM ラジオを受信し  
ます。


#### AM ラジオ



AM ラジオを受信し  
ます。

## ■主な機能（つづき）

### 設定

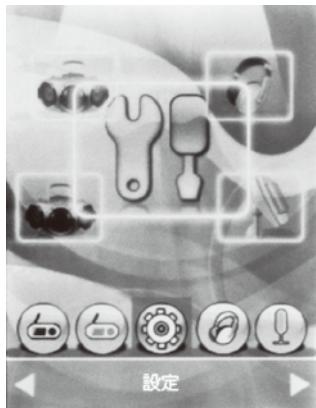

各種設定をします。

### ●機能を切り替えるには

「前ボタン」「次ボタン」を押すと画面のトップメニューが切り替えられます。「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと選択したモードに切り替わります。

※トップメニュー画面に戻る時は「戻るボタン」を押します。




## ■録音モード


### ●オーディオ機器と接続して音楽を録音する

#### 1. 本機とオーディオ機器を接続する

本機の「音声入力端子」とお手持ちのオーディオ機器のイヤホン端子を付属の「オーディオケーブル」で接続します。



お手持ちのオーディオ機器  
(ラジカセ・コンポなど)  
の  
イヤホン端子

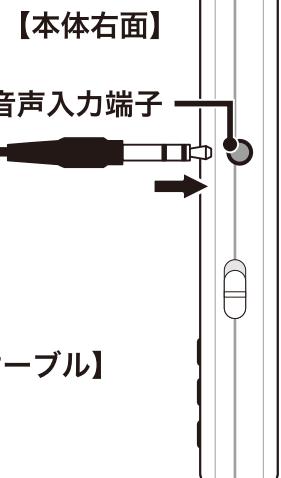

#### 【本体前面】

#### 2. 録音メニューを選択する

- ①電源を入れます。  
(p.11 参照)

- ②「次ボタン」を押して【録音】  
を選び、「決定 / メニュー表  
示ボタン」を押します。“し  
ばらくお待ちください”と  
表示されたあと、録音モー  
ドになります。



次ボタン  
決定 / メニュー表示ボタン

## ■録音モード（つづき）

### ●オーディオ機器と接続して音楽を録音する（つづき）

#### 3. 録音する

①外部機器の再生ボタンを押して、録音したいCDやカセットテープの音楽を再生します。

②「再生 / 一時停止ボタン」または、「録音ボタン」を押すと録音を始めます。

③録音中に「再生 / 一時停止ボタン」を押すと一時停止して、再度「再生 / 一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。



※録音時の音量は、本体のスピーカー、もしくは接続したイヤホンで確認できます。

※録音する音量は再生している外部機器で調節してください。

※録音開始するまでに少し時間がかかる場合があります。録音開始後しばらくたって録音経過時間を確認してください。

## ■録音モード（つづき）

### ●オーディオ機器と接続して音楽を録音する（つづき）

#### 4. 保存する

「停止ボタン」を押すと“保存”が表示されて録音が終了します。

※保存するファイル名は、画面中心に“REC\*\*\*”（\*\*\*は数字）と表示されます。

例：10番目に保存した曲は、「REC010」となり、数字は連番になります。



#### 注意！

※録音操作は消費電力が高いので、録音する前に充電が十分か確認してください。充電が十分でない場合、正常に録音できない場合があります。

※充電しながら本機の操作はしないでください。

## ■録音モード（つづき）

### ●ダイレクト録音機能

※録音以外のモードにいても「録音ボタン」を押すと、ダイレクトに録音モードに切り替わります。

- ①「録音ボタン」を押します。  
自動的に録音モードに切り替  
り、録音を始めます。

録音ボタン



【本体前面】



停止ボタン

### ※ 音楽 / 設定モードの場合

接続したオーディオ機器から録  
音します。

### ※ FM/AM ラジオモードの場合

受信中の放送局を録音します。  
(FM ラジオ : p.38~39 参照  
AM ラジオ : p.52~53 参照)

## ■録音モード（つづき）

### ●録音モードアイコン



### 注意！

※録音 / 音楽 /FM ラジオ /AM ラジオ各モードで、正常  
に録音ができている場合は、本体背面のスピーカーも  
しくはイヤホンから音声が聞こえます。

※録音操作は消費電力が高いので、録音する前に充電が  
十分か確認してください。充電が十分でない場合、正  
常に録音できない場合があります。

※充電しながら本機の操作はしないでください。

## ■音楽モード

録音した曲（音楽ファイル）を再生します。

### 1. 音楽モードを選択する

「次ボタン」を押して【音楽】を選び、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。“しばらくお待ちください”と表示されたあとに、音楽モードになります。

※本体に曲（音楽ファイル）が保存されていない場合は“ディスクにファイルなし！”が表示されます。

【本体前面】



決定 / メニュー表示ボタン 次ボタン

### 2. 再生する音楽を選択する

①「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、メニューを表示します。

②「上ボタン」「下ボタン」で【保存フォルダ】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

【本体前面】



決定 / メニュー表示ボタン

## ■音楽モード（つづき）

### 2. 再生する音楽を選択する（つづき）

③「上ボタン」「下ボタン」で再生したい曲（音楽ファイル）を選び、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。音楽モードに戻り、再生が可能な状態になります。

【本体前面】



決定 / メニュー表示ボタン

④「再生 / 一時停止ボタン」を押して音楽を再生します。

【本体前面】



再生 / 一時停止ボタン

## ■音楽モード（つづき）

### ●次 / 前スキップ再生

- ①停止中に「次ボタン」を押すと、次の曲にスキップ再生します。
- ②停止中に「前ボタン」を押すと、前の曲にスキップ再生します。



### ●早送り / 早戻し再生

- ①再生中に「次ボタン」を長押しすると、早送りします。
- ②再生中に「前ボタン」を長押しすると、早戻しします。



### ●音量を調節する

- ①音楽モード画面で「上ボタン」「下ボタン」を押すとお好みの音量に調節ができます。
- ※音楽再生中でも音量の調節が可能です。



## ■音楽モード（つづき）

### ●曲（音楽ファイル）を削除する

#### 1.1 曲削除する

※再生中は表示されません。


- ①「上ボタン」「下ボタン」で【1曲削除】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

**【本体前面】**



- ②「上ボタン」「下ボタン」で削除したい曲を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

**【本体前面】**

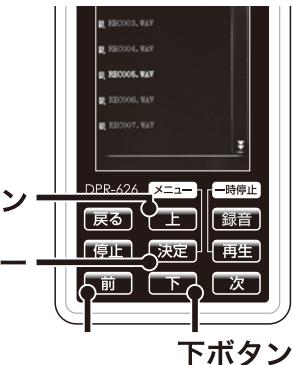

- ③「上ボタン」「下ボタン」で【はい】を選択して、「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと削除が完了します。

**【本体前面】**



- ④「戻るボタン」を長押しすると音楽モード画面に戻ります。

## ■音楽モード（つづき）

### ●曲（音楽ファイル）を削除する（つづき）

#### 2. 全削除する

※再生中は表示されません。

- ①「上ボタン」「下ボタン」で【全部削除】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。



- ②「上ボタン」「下ボタン」で【はい】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。



- ③“ファイルがありません”が表示され“ディスクにファイル無し！”となり、全削除が完了します。



## ■音楽モード（つづき）

### ●音楽モードアイコン



#### 注意！

※本機ではMP3、WAVの曲（音楽ファイル）のみを削除することができます。それ以外のファイル形式は削除できません。

## ■FM ラジオモード

FM ラジオを受信して聴くことができます。

※FM ラジオをお聞きになるときは、必ず付属のイヤホンを接続してください。イヤホンがアンテナになりますので、イヤホンを接続しないとラジオの受信はできません。

### ●FM ラジオ放送局を自動受信する

#### 1.FM ラジオモードを選択する

「次ボタン」「前ボタン」を押して【FM ラジオ】を選び、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。



#### 2. 放送局を受信する

①FM ラジオモード画面で「決定 / メニュー表示ボタン」を押してメニュー画面を表示します。



②「上ボタン」「下ボタン」で【自動選局】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと周波数インジケータが動いて自動選局が始まります。

## ■FM ラジオモード (つづき)

#### 2. 放送局を受信する (つづき)

※受信局の精度を高める為に、  
2 回自動選局を行います。

【本体前面】



③自動選局終了後、画面の下に受信した登録局をチャンネル表示します。(例：CH01 等)

④登録局は「再生 / 一時停止ボタン」「停止ボタン」で選択することができます。

【本体前面】



#### 3. 音量を調節する

FM ラジオモード画面で「上ボタン」「下ボタン」を押して好みの音量を調節します。

※自動選局中や手動で放送局を探している間は音量を変えることができません。

【本体前面】



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオ登録局を削除する

#### 1. 登録局を削除する

①FM ラジオモード画面で消したい登録局チャンネルを選択します。

②「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、メニュー画面を表示させます。

決定 / メニュー表示ボタン

【本体前面】



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオ登録局を削除する（つづき）

#### 2. 登録局を全削除する

①FM ラジオモード画面で「決定 / メニュー表示ボタン」を押してメニュー画面を表示させます。

決定 / メニュー表示ボタン

【本体前面】



③「上ボタン」「下ボタン」で【登録局削除】を選択して、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

※登録局を削除すると、チャンネル番号は一つずつずれます。




【本体前面】

例：CH01:79.5MHz、CH02:80.0MHz、CH03:84.7MHz

↓ CH02 を削除

CH01:79.5MHz、CH02:84.7MHz

②「上ボタン」「下ボタン」で【全部削除】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと削除が完了します。  
※全削除後は、登録局のチャンネル表示が消えます。



【本体前面】



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオ放送局を手動受信する

#### 1.FM ラジオモードを選択する

「次ボタン」「前ボタン」を押して【FM ラジオ】を選び、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

決定 / メニュー表示ボタン



#### 2. 放送局を受信する

①「次ボタン」「前ボタン」を押すと 0.1MHz ずつ受信します。

②「次ボタン」「前ボタン」を長押しすると、次の放送局を自動的に探します。

※もう一度「次ボタン」「前ボタン」を押すと放送局の検索を止めます。

## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオ放送局を手動受信する（つづき）

#### 3. 音量を調節する

FM ラジオモード画面で「上ボタン」「下ボタン」を押して、お好みの音量を調節します。

※自動選局中や手動で放送局を探している間は音量を変えることができません。



#### 【本体前面】



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●手動受信した FM ラジオ放送局を登録する

- ①FM ラジオモード画面で「次ボタン」「前ボタン」を押し、お好みの放送局を選択します。



- ②「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、メニュー画面を表示させます。

決定 / メニュー表示ボタン



- ③「上ボタン」「下ボタン」でラジオ局登録を選択して、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

上ボタン

決定 / メニュー表示ボタン

下ボタン



## ■FM ラジオモード（つづき）


### ●手動受信した FM ラジオ放送局を登録する（つづき）

- ④登録局は、FM ラジオモード画面で「再生 / 一時停止ボタン」「停止ボタン」で選択することができます。

【本体前面】



### ●FM ラジオモード

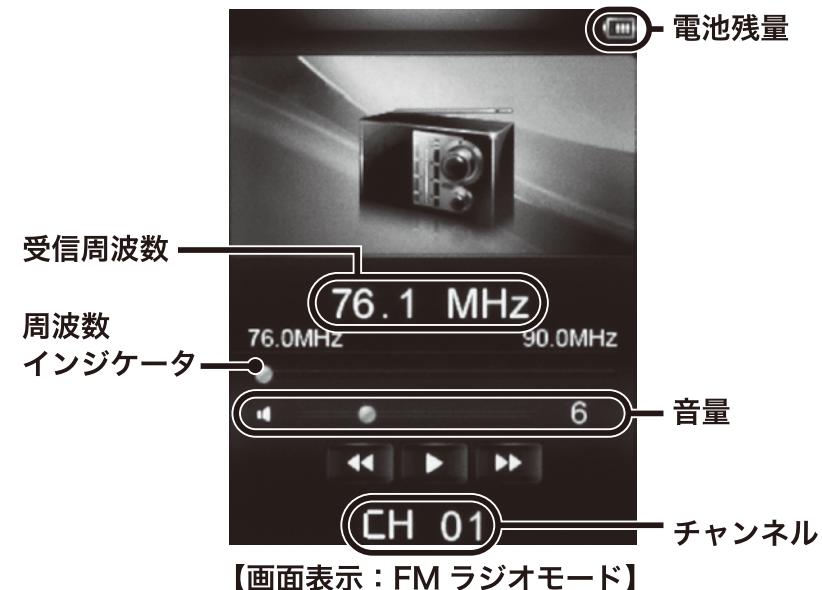

## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオを録音する

※録音操作は消費電力が高いので、録音する前に充電が十分か確認してください。充電が十分でない場合、正常に録音できない場合があります。

※充電しながら録音操作はしないでください。

※受信状態が悪い場所での録音は、ノイズの影響や受信状況によりうまく録音できない場合があります。必ず受信状態の良い場所で録音をしてください。

①FM ラジオモード画面でお好みの放送局を選択します。

【本体前面】



②「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、メニュー画面を表示させます。

決定 / メニュー表示ボタン

【本体前面】



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオを録音する（つづき）

③「上ボタン」「下ボタン」で録音を選択して、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

【本体前面】



④“しばらくお待ちください”と表示され、録音画面にうつります。

【本体前面】



⑤「再生 / 一時停止ボタン」または「録音ボタン」を押すと録音を始めます。

録音ボタン

再生 / 一時停止ボタン



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオを録音する（つづき）

⑥録音中に「再生 / 一時停止ボタン」を押すと一時停止して、再度「再生 / 一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。

【本体前面】



⑦「停止ボタン」を押すと“保存”と表示され録音が終了します。

【本体前面】



⑧「戻るボタン」を押すと FM ラジオ画面に戻ります。

【本体前面】



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオを録音する（つづき）

※録音中はイヤホンを本体から外さないでください。イヤホンがアンテナ代わりとなりますので、外すと FM ラジオが受信できなくなります。

※録音時の音量は、本体に接続したイヤホンで確認できます。

※録音開始するまでに少し時間がかかる場合があります。録音開始後、しばらくたって録音経過時間を確認してください。

※録音画面では「再生 / 一時停止ボタン」または「録音ボタン」を押さない限り、ラジオ音声は聞こえません。

## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオをダイレクト録音する

- ①FM ラジオモード画面でお好みの放送局を選択します。

【本体前面】



- ②「録音ボタン」を押すと録音画面に切り替わり、自動的に録音が始まります。

録音ボタン

【本体前面】



- ③録音中に「再生 / 一時停止ボタン」を押すと一時停止します。再度、「再生 / 一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。

再生 / 一時停止ボタン

【本体前面】



## ■FM ラジオモード（つづき）

### ●FM ラジオをダイレクト録音する（つづき）

- ④「停止ボタン」を押すと、“保存”と表示され、録音が終了します。

【本体前面】



戻るボタン

停止ボタン

- ⑤「戻るボタン」を押すと FM ラジオ画面に戻ります。

【本体前面】



戻るボタン

## ■AM ラジオモード

AM ラジオを受信して聴くことができます。

※AM ラジオをお聞きになるときは、なるべく“スクリーンセーブ”を入にして画面を消してください。画面の明かりが影響して受信感度が悪くなります。

(p.54 参照)

### ●AM ラジオ放送局を自動受信する

#### 1. AM ラジオモードを選択する

「次ボタン」「前ボタン」を押して【AM ラジオ】を選び、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。



#### 2. 放送局を受信する

①AM ラジオモード画面で「決定 / メニュー表示ボタン」を押してメニュー画面を表示します。



②「上ボタン」「下ボタン」で【自動選局】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと周波数インジケータが動いて自動選局が始まります。

※屋外等の受信状態の良い場所での操作をお勧めします。

## ■AM ラジオモード (つづき)

### 2. 放送局を受信する (つづき)

※受信局の精度を高める為に、2 回自動選局を行います。

③自動選局終了後、画面の下に受信した登録局をチャンネル表示します。(例：CH01 等)

【本体前面】



④登録局は「再生 / 一時停止ボタン」「停止ボタン」で選択することができます。


【本体前面】



### 3. 音量を調節する

AM ラジオモード画面で「上ボタン」「下ボタン」を押して、お好みの音量を調節します。

【本体前面】

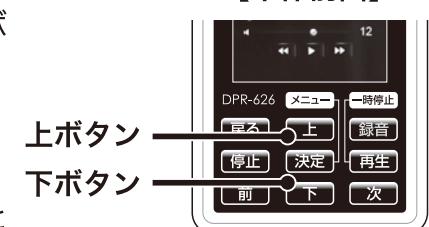

※自動選局中は音量を変えることができません。

※自動選局をする前にスクリーンセーブを 10 秒に設定して、なるべく画面を消して放送局を自動受信してください。AM ラジオのみ有効です。(p.54 参照)

## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオ登録局を削除する

#### 1. 登録局を削除する

①AM ラジオモード画面で消したい登録局チャンネルを選択します。

②「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、メニュー画面を表示させます。



③「上ボタン」「下ボタン」で【登録局削除】を選択し「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

※登録局を削除すると、チャンネル番号は一つずつずれます。



例：CH01:522KHz、CH02:530KHz、CH03:594KHz

↓ CH02 を削除

CH01:522KHz、CH02:594KHz

## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオ登録局を削除する (つづき)

#### 2. 登録局を全削除する

①AM ラジオモード画面で「決定 / メニュー表示ボタン」を押してメニュー画面を表示させます。

【本体前面】



②「上ボタン」「下ボタン」で【全部削除】を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと削除が完了します。

※全削除後は、登録局のチャンネル表示が消えます。

【本体前面】



## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオ放送局を手動受信する

#### 1. AM ラジオモードを選択する

「次ボタン」「前ボタン」を押して【AM ラジオ】を選び、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

決定 / メニュー表示ボタン

前ボタン 次ボタン

【本体前面】



#### 2. 放送局を受信する

①「次ボタン」「前ボタン」を押すと 9KHz ずつ受信します。

②「次ボタン」「前ボタン」を長押しすると、次の放送局を自動的に探します。

※もう一度「次ボタン」「前ボタン」を押すと放送局の検索を止めます。

【本体前面】



## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオ放送局を手動受信する (つづき)

#### 3. 音量を調節する

AM ラジオモード画面で「上ボタン」「下ボタン」を押して、お好みの音量を調節します。

※自動選局中や手動で放送局を探している間は音量を変えることができません。

上ボタン

下ボタン

【本体前面】



## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●手動受信した AM ラジオ放送局を登録する

- ①AM ラジオモード画面で「次ボタン」「前ボタン」を押し、お好みの放送局を選択します。



- ②「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、メニュー画面を表示させます。

決定 / メニュー表示ボタン



- ③「上ボタン」「下ボタン」で“ラジオ局登録”を選択して、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。



上ボタン  
決定 / メニュー表示ボタン  
下ボタン

## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●手動受信した AM ラジオ放送局を登録する (つづき)

- ④登録局は AM ラジオモード画面で「再生 / 一時停止ボタン」「停止ボタン」で選択することができます。



### ●AM ラジオモードアイコン



## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオを録音する

※録音操作は消費電力が高いので、録音する前に充電が十分か確認してください。充電が十分でない場合、正常に録音できない場合があります。

※充電しながら録音操作はしないでください。

※受信状態が悪い場所での録音は、ノイズの影響や受信状況にうまく録音できない場合があります。必ず受信状態の良い場所で録音をしてください。

①AM ラジオモード画面でお好みの放送局を選択します。

【本体前面】



②「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、メニュー画面を表示させます。

決定 / メニュー表示ボタン

【本体前面】



## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオを録音する (つづき)

③「上ボタン」「下ボタン」で録音を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。

【本体前面】



上ボタン

決定 / メニュー表示ボタン

下ボタン

④“しばらくお待ちください”と表示され、録音画面にうつります。

【本体前面】



【本体前面】

⑤「再生 / 一時停止ボタン」または「録音ボタン」を押すと録音を始めます。



録音ボタン

再生 / 一時停止ボタン

## ■AM ラジオモード（つづき）

### ●AM ラジオを録音する（つづき）

⑥録音中に「再生 / 一時停止ボタン」を押すと一時停止して、再度「再生ボタン / 一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。

再生 / 一時停止ボタン

【本体前面】



⑦「停止ボタン」を押すと“保存”と表示され録音が終了します。

停止ボタン

【本体前面】



⑧「戻るボタン」を押すと AM ラジオ画面に戻ります。

戻るボタン

【本体前面】



## ■AM ラジオモード（つづき）

### ●AM ラジオを録音する（つづき）

※録音時の音量は、本機のスピーカー、もしくは接続したイヤホンで確認できます。

※録音開始するまでに少し時間がかかる場合があります。録音開始後、しばらくたって録音経過時間を確認してください。

※録音画面では「再生 / 一時停止ボタン」または「録音ボタン」を押さない限り、ラジオ音声は聞こえません。

## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオをダイレクト録音する

- ①AM ラジオモード画面でお好みの放送局を選択します。

【本体前面】



- ②「録音ボタン」を押すと録音画面に切り替わり、自動的に録音が始まります。

録音ボタン

【本体前面】



- ③録音中に「再生 / 一時停止ボタン」を押すと一時停止します。再度、「再生 / 一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。

再生 / 一時停止ボタン

【本体前面】



## ■AM ラジオモード (つづき)

### ●AM ラジオをダイレクト録音する (つづき)

- ④「停止ボタン」を押すと、“保存”と表示され、録音が終了します。

【本体前面】



停止ボタン

- ⑤「戻るボタン」を押すと AM ラジオ画面に戻ります。

戻るボタン

【本体前面】



※録音時の音量は、本機のスピーカー、もしくは接続したイヤホンで確認できます。

※録音開始するまでに、少し時間がかかる場合があります。録音開始後、しばらくたってから録音経過時間を確認してください。

※録音画面では「再生 / 一時停止ボタン」または「録音ボタン」を押さない限りラジオ音声は聞こえません。

## ■設定モード

各種設定ができます。

### ●メニューを設定するには

「上ボタン」「下ボタン」で設定したいメニューを選択し、「決定 / メニュー表示ボタン」を押します。



### ①スクリーンセーブ設定／0～50（秒）

スクリーンセーブ設定画面表示後、「次ボタン」「前ボタン」を押してスクリーンセーブするまでの時間を設定できます。設定は秒単位で行われます。0～50秒まで設定できます。設定後は、「決定 / メニュー表示ボタン」を押して、設定モード画面へ戻ります。

※AMラジオを使用する際は、スクリーンセーブを入にすることをお勧めします。  
スクリーンセーブを入にして画面の明かりを消すことで、受信感度が良くなる場合があります。



## ■設定モード（つづき）

### ②電源入切設定

#### (1) パワーセーブ／0～200（秒）

機能停止状態での無操作時から自動電源オフに切り替わる時間を設定します。

※0秒に設定すると切り替えません。

※音楽やラジオ動作時は、電源が切れません。

1. 電源入切設定画面表示後「上ボタン」「下ボタン」でカーソルを下側に合わせます。

2. 「次ボタン」「前ボタン」でお好みの時間を選択します。(0～200秒)

※続けてスリープを設定したい場合は「下ボタン」を押してください。

3. 「決定 / メニュー表示ボタン」を押してメニュー設定画面に戻ります。



## ■設定モード（つづき）

### ②電源入切設定（つづき）

#### (2) スリープ／0～120（分）

スリープモードに入るまでの時間を設定します。スリープ設定時間経過後に電源が切れます。

※0分に設定すると切り替わりません。

#### 1. 電源入切設定画面表示後

「上ボタン」「下ボタン」でカーソルを下側に合わせます。

#### 2. 「次ボタン」「前ボタン」でお好みの時間を選択します。（0～120分）

※続けてパワーセーブを設定したい場合は「上ボタン」を押してください。

#### 3. 「決定 / メニュー表示ボタン」を押してメニュー設定画面に戻ります。



## ■設定モード（つづき）

### ③メモリ情報

内蔵メモリの使用状況を表示します。

メモリ容量：最大メモリ容量

空き領域：メモリ残量

「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと、メニュー設定画面に戻ります。

### ④ファーム・ウェア

現在のファーム・ウェアのバージョンを表示します。

### ⑤初期状態に戻す

システム設定を工場出荷時の状態に戻します。

#### (1) 初期状態に戻す画面表示後、

「上ボタン」「下ボタン」を使って、“確定”または“キャンセル”を選びます。

#### (2) 確定を選択して「決定 / メニュー表示ボタン」を押すと“しばらくお待ちください”と表示された後、工場出荷時の設定に戻ります。

#### (3) “キャンセル”を選択するとシステム設定メニューに戻ります。

※初期状態に戻しても曲（音楽ファイル）は消えません。



## ■故障かな？と思ったら

発売元にご相談になる前にもう一度下記内容をご確認ください。  
ご不明な点がある時は、保証書にある発売元へお問い合わせください。

症状	対処法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>付属の AC アダプタを使用して充電してください。(p.9 参照)</li><li>本体をリセットしてください。(p.12 参照)</li></ul>
電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"><li>【設定】～【電源入切】～【パワーセーブ】の設定時間を確認してください。(p.55 参照)</li><li>【設定】～【電源入切】～【スリープ】の設定時間を確認してください。(p.56 参照)</li><li>電池残量を確認してください。(p.10 参照)</li></ul>
画面が暗くなる	<ul style="list-style-type: none"><li>【設定】～【スクリーンセーブ】の設定時間を確認してください。(p.54 参照)</li></ul>
外部機器の音楽が録音できない	<ul style="list-style-type: none"><li>外部音楽機器との接続を確認してください。</li><li>外部音楽機器を再生してください。(p.15 参照)</li></ul>
フォルダが削除できない	<ul style="list-style-type: none"><li>本機ではパソコン等で作成したフォルダの削除はできません。フォルダの削除は作成した機器側で削除してください。</li></ul>
音楽が再生できない	<ul style="list-style-type: none"><li>音楽ファイルの形式が MP3 または WAV か確認してください。</li><li>音楽ファイルの名称が“REC***”と表示されているか確認してください。</li><li>本機に音楽が保存されているか確認してください。</li><li>録音方法に誤りがないか確認してください。(p.15～18 参照)</li></ul>

## ■故障かな？と思ったら（つづき）

症状	対処法
音楽が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"><li>音量をあげてください。(p.22 参照)</li><li>イヤホンを外してください。</li></ul>
FM ラジオを受信しない	<ul style="list-style-type: none"><li>イヤホンを接続してください。</li><li>受信状態によって雑音が多くなります。(p.26～27 参照)</li></ul>
AM ラジオを受信しない	<ul style="list-style-type: none"><li>【設定】～【スクリーンセーブ】の設定時間を 10 秒に設定しラジオ受信中画面の明かりを消してください。(p.54 参照)</li><li>受信状態によって雑音が多くなります。(p.40～41 参照)</li></ul>
ボタンを押しても操作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>リセット穴を先の尖った棒で、3 秒間押してください。(p.12 参照)</li></ul>
ファイル名が文字化けする	<ul style="list-style-type: none"><li>パソコンで“プロパティ”的“概要”にある“タイトル”が文字化けしていないかを確認してください。</li></ul>