

## ○保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入をご確認の上、販売店からお受け取りください。  
以下の内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

### 保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名 オールインワン・レコード・プレーヤー 商品型番：AR-01G

保証期間 お買い上げ日から1年間（お買い上げ日 年 月 日）

お買い上げ店

お客様お名前

ご住所

お電話番号

故障の症状

#### 【保証規定】

- 保証期間はお買い上げ日より1年間となります。初開梱日、ご使用開始日ではございません。
  - 正常な使用(取扱説明書に従った使用)において本商品が故障した場合、保証期間内に限り、本商品(本体)を無償にて修理、または交換させていただきます。
  - 故障の場合は、下記発売元にご連絡の上、受付の手続きをお願い致します。ご連絡無く送付された商品はお受け取り出来ません。
  - 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
  - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源(電圧、電流、周波数)による故障および損傷は保証の対象外となります。
  - 保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
  - この保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※お客様の個人情報は、本商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。  
※下記発売元への直接のお持込みによる修理対応、使用方法の説明等は行っておりません。  
※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。  
※本商品は一般家庭用に設計されており、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

輸入・総発売元：株式会社クマザキエイム

〒222-0013 横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階

TEL: 045-716-9650 FAX: 045-716-9685

E-mail: info@kumazaki-aim.co.jp URL: http://www.kumazaki-aim.co.jp

## 取扱説明書

*RetroSound*  
ブランド名: レトロサウンド

### オールインワン・レコード・プレーヤー

エー・アール ジー

商品型番：AR-01G



この度は「オールインワン・レコード・プレーヤー|AR-01G」を  
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。  
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## ○目次

●目 次	2
●セット内容	2
●安全上のご注意	3
●使用上のご注意	4
●各部の名称	5,6
●ご使用前の準備	7
●レコードプレーヤー	
■ご使用の前に	8
■レコードを聴く	8
■45回転アダプタについて	9
■レコード針について	9
●CD プレーヤー	
■CD の基本操作	10
■CD を聴く	10
■再生機能(リピート／ランダム再生)	11
■プログラム機能	11
●FM／AMラジオ	
■ラジオを聴く	12
■ラジオ局を登録する	12
●カセットテープ	
■カセットテープの基本操作	13
■カセットテープを聴く	13
●メディア・プレーヤー(USB／SD)	
■メディア・プレーヤー(USB／SD)の基本操作	14
■記録メディア内の音楽ファイルを再生する	14
■再生機能(リピート／ランダム再生)	15
■プログラム機能	15
●外部入力	
■外部機器の音声を聴く	16
●音声出力	16
●録音をする	
■カセットテープへ録音する	17
■USB／SDへ録音する① レコード／カセット／ラジオ／外部入力	17,18
■USB／SDへ録音する② オーディオCD	18
■USB／SDへ録音する③ 音楽ファイルCD	19
■USB／SDへ録音する④ USBメモリ→SD、SD→USBメモリ	20
■録音した音楽ファイル削除する	21
●故障かな？と思ったら	22
●主な仕様	23
●保証とアフターサービス	24

## ○主な仕様

製品共通	電源 (ACアダプタ)	DC12V 1.6A
	消費電力	16W
	最大外形寸法(約)	蓋閉時：幅:330 × 高:205 × 奥:295mm 蓋開時：幅:330 × 高:415 × 奥:295mm
	本体質量(約)	3.2kg
	ACアダプタコード長(約)	1500mm
	製品材質	MDF合板、ABS樹脂
スピーカー	実用最大出力	3W + 3W
AM／FMラジオ	受信可能周波数	AM : 522 ~ 1629kHz FM : 76 ~ 108MHz
レコードプレーヤー	回転数	331/3,45,78 rpm
カセットプレーヤー	レコード針材質	サファイア
CDプレーヤー	対応テープ形式	Type1(ノーマル) ※両面60分以内
SD／SDHC	再生対応ディスク	オーディオCD、CD-R/RW
	再生対応ファイルフォーマット	CD-DA、MP3 : 64 ~ 320kbps、WMA
	対応メディア	SD、SDHC CLASS4
	ディスク容量	128MB ~ 32GB (2GB推奨)
USB	再生対応ファイルフォーマット	MP3 : 64 ~ 320kbps、WMA
	録音対応ファイルフォーマット	MP3 : 128kbps 固定 ※アナログ音源録音時
	対応メディア	USBメモリ(USB2.0/3.0)
	ディスク容量	128MB ~ 16GB ※2~8GB推奨
再生対応ファイルフォーマット	MP3 : 64 ~ 320kbps、WMA	
	録音対応ファイルフォーマット	MP3 : 128kbps 固定 ※アナログ音源録音時

※CD-R、CD-RW、SD、SDHCカードおよびUSBメモリに記録されたディスクの再生は、ディスクの品質、記録状態、録音環境により再生できない場合があります。 ※本機のUSB端子は「USB3.1」には対応しておりません。 ※SD／USBが認識されない場合、パソコンでSD／USBを「FAT32」のファイルシステムでフォーマットを行ってください。 ※コピーガード付きのディスクは、再生できない場合があります。 ※本機で再生できないディスク コピーコントロールCD：本機では音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はいたしません。 ※アナログ音源を記録メディアに録音する場合のフォーマットはMP3固定ですが、デジタルの音楽ファイルをコピーする場合、ファイルフォーマットは変更されません。 ※製品の仕様は性能向上等の理由から予告無く変更する場合がございます。

## ○セット内容

※箱を開けたら以下のセット内容を必ず確認してください。

●AR-01G本体 ●AC アダプタ ●AM ラジオ用ループアンテナ

●45回転レコード用アダプタ ※本体上面レコードプレーヤー部に収納しております。

●交換用レコード針 × 1 ※取扱説明書の袋に同梱しております。

●リモートコントローラー ●取扱説明書（本誌）

## ○故障かな?と思ったら

発売元にご相談になる前に、もう一度下記内容をご確認ください。  
ご不明な点がある時は、保証書にある発売元へお問い合わせください。

### 共通

症状	対処方法
電源が入らない	・ACアダプタを家庭用コンセントに入れてください。
音が聞こえない	・音量を大きくして確認してください。
音がひずむ	・音量を小さくしてください。

### CD

症状	対処方法
音飛びする	・ディスクに汚れがある場合は、汚れを拭き取ってください。

### ラジオ

症状	対処方法
雑音が入る	・周波数を正しく合わせてください。 ・FMアンテナの向きを調節してください。 ・AMループアンテナの位置を調節してください。

### カセットテープ

症状	対処方法
テープが入らない	・テープの露出面を下にして入れてください。
テープが再生しない	・テープの弛みを直してから使用してください。 ・劣化したテープは絡みやすくテープにダメージを与えますので、 使用しないでください。 ・60分以上のテープは使用しないでください。

### SDカード/USBメモリ

症状	対処方法
認識できない	・SDカード/USBメモリをパソコンでフォーマットしてください。

### リモコン

症状	対処方法
操作できない	・リモコンの電池が消耗していたら、新しい電池と交換してください。 ・リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

## ○安全上のご注意

※電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。  
※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、「警告」と「注意」に区分しています。

**!**警告**** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**!**注意**** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 【記号の意味】

- △ の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
- 🚫 の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。
- の記号は「しなければならない行為」を示します。

### !**警告**

**●100V以外禁止**  
交流100V以外の電圧では使用しないでください。  
自動車、船舶などの直流電源には接続しないでください。火災・故障の原因になります。

**●電源コードをコンセントから抜く**  
雷が近づいたら、電源プラグをコンセントを抜いてください。

**●電源コードを傷つけない**  
破損し、火災・感電の原因になります。

**●分解禁止**  
この機器を開けたり、改造しないでください。  
火災・故障の原因になります。

**●禁止**  
CDプレーヤーのピックアップレンズをのぞき込まないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

**●水ぬれ禁止**  
近くに水の入った花瓶などを置かないようにし、水がかかるような場所では使わないでください。  
水などが中に入った場合、火災・感電の原因になります。

**●禁止**  
内部に小さな金属類(ヘアピンなど)や燃えやすいものをいれないでください。  
火災・感電の原因となります。

**●ぬれ手禁止**  
ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。  
感電する恐れがあります。

**●本体の通風孔をふさがない**  
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災・故障の原因となる場合があります。

### ●点検・修理

万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください(有料)。  
そのまま使用すると火災等の原因となります。

### !**注意**

**●ぐらついた台や傾いた所に置かない**  
落下し、ケガ・故障の原因になります。

**●温度の異常に高い場所で使用しない**  
通風孔をふさぐと内部温度が上昇し、火災・故障の原因になることがあります。

**●調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や油煙や湯気が当たるような場所に置かない**  
火災・感電・故障の原因になることがあります。

**●駐車中の自動車内など、高温になる場所で保管しない**  
樹脂部品の変形の原因になります。

**●電源コードをコンセントから抜く**  
長期間ご使用にならない場合、安全と節電のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

**●電源を切る前には音量を下げる**  
再度電源を入れたときに突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になります。

## ○ 使用上のご注意

### 本機の取扱いについて

- 極端な湿度、日差しの強い場所には放置しないでください。
- 窓を閉めきった自動車内での放置はしないでください。


### 結露について

本機は冷え切った状態のまま暖かい室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりしますと、動作部に露が生じ（結露）、本機の性能が発揮できなくなることがあります。このような場合は、1時間ほど放置するか、徐々に室温を上げてから使用してください。

### ディスク取扱い上の注意

#### ●ディスクの取扱い方

- ・再生面には手をふれないでください。

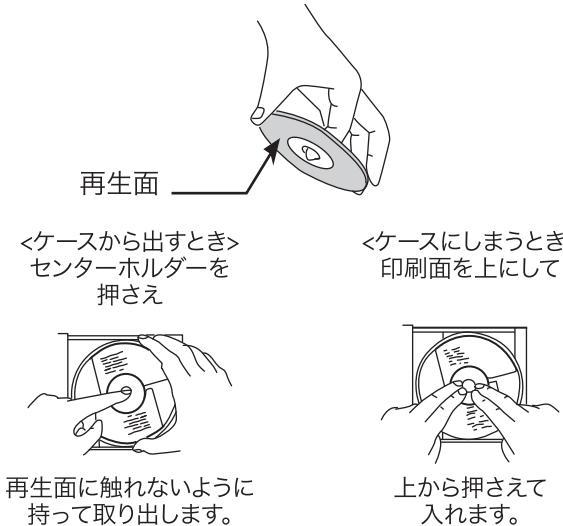

#### ●ディスクの保管の仕方

- ・直射日光の当たる場所や、温度の高い場所、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。
- ・ディスクは必ずケースに入れて保管してください。
- ・本機を持ち運ぶときは
- ・ディスクを必ず取出してください。  
入れたまま持ち運びすると、ディスクに傷をつけたり、故障の原因になります。

### ディスク使用上の注意

- シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用クリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください、ディスクを痛める原因となります。
- 再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。
- ひびやそりのあるディスクは絶対に使用しないでください。



#### ●ディスクに下記のマークの入ったものをご使用ください。



ハート形や八角形などの特殊形状のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。



●再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転しています。ひび割れや変形したディスク、またはテープや接着剤で修復したディスクなどは危険ですから、絶対に使用しないでください。

●CD-R/CD-RWに記録されたディスクの再生は、記録状態により再生できない場合があります。


●コピーガード付きのディスクは、再生できない場合があります。

### カセットテープの取扱いについて

●再生中に音が鈍くなった時は、まれに酸物や異物がテープに付着している場合があります。その場合は、ヘッドクリーニングのご使用をおすすめします。その際、摩擦を起こす恐れがありますので使いすぎにはご注意ください。

●先のとがったもので付着物をはがそうとしないでください。

●テープがたるんでいると絡まり、テープにダメージを与える場合があります。下図のように鉛筆などで直してからご使用ください。

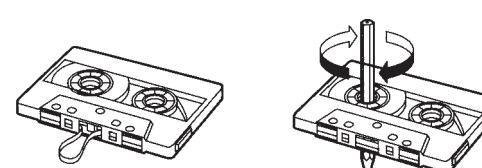

●古いテープは絡まりやすく、テープにダメージを与えますので使用しないでください。

●テープの巻きつきがきついと感じるときは、テープの窓の線が詰まっているように見えます。そのときは、一度テープを早送り、巻戻してください。

●温度や湿度が高い所や、ほこりが多い場所には長時間放置しないでください。

●60分以上の長時間テープはご使用ならないでください。長時間テープは薄く伸びやすいため、テープが巻き込まれる場合があります。

●TYPE1（ノーマル）テープをお使いください。クローム／ハイポジション、メタルテープは使用できません。

●大切な録音を守る一誤消去防止  
ツメを折ると録音ができなくなるので、誤って録音内容を消してしまうミスを防ぎます。  
穴をセロハンテープなどでふさげば、再び録音ができます。

## ■ 録音した音楽ファイルを削除する

ここではUSBメモリに録音された音楽ファイルを削除する手順を説明します。  
SD／SDHCカードに録音されたファイルを削除する場合は、“USBメモリ”的部分を“SD／SDHCカード”に置き換えて下さい。

- 1 録音済みのUSBメモリを⑩USB挿入口へ挿入します。
- 2 ⑯機能切替部の⑯-⑮USB／SDボタンを押し、②液晶表示部に「FILE」の表示が出ている事を確認します。
- 3 ②液晶表示部に「FILE」の文字が点灯し、RECORDINGが点滅表示された後、自動的に再生されます。
- 4 ⑯-⑯停止ボタンを押して再生を止めます。
- 5 一曲だけ削除する場合、⑯-⑦前スキップボタン／⑯-⑧次スキップボタンを押し、お好みの曲を選択します。
- 6 フォルダに収録されている曲を削除する場合は、リモコンの⑩次フォルダ移動ボタン／⑪前フォルダ移動ボタンを押し、お好みのフォルダを選択して下さい。  
※全曲削除する場合は、曲選択の操作は必要ありません。
- 7 ⑯-②削除ボタンを押します。
- 8 ②液晶表示部に「FILE」「ONE」と点灯表示されます。⑯-⑧次スキップボタンを押すと「FILE」、もう一度押すと「FILE」と点滅表示されますので、削除したいモードを選びます。
- 9 再度⑯-②削除ボタンを押します。②液晶表示部に「DELETE」と表示された後、再生画面に戻れば削除は完了です。  
※全曲消去の場合、削除された後、②液晶表示部に「FILE」と表示されます。

### 【削除モードについて】

削除したい項目に合わせて3つのモードから選択できます。  
ファイルを削除する際は、必ずご希望にあったモードをお選びください。

**削除モード“ONE”**：1曲だけ消去したい時に選択します。2曲目以降を消去したい場合は、事前に⑯-⑦前スキップボタンまたは⑯-⑧次スキップボタンを押して、削除したい曲を選択して下さい。

**削除モード“FILE”**：カードもしくはメモリ内のフォルダ（F01,F02,,F05等）のデータを削除します。

**削除モード“FILE”**：カードもしくはメモリ内のすべてのデータを削除します。削除後は「FILE」と表示されます。



※PCで作成した音楽ファイルの曲名は表示されません。

※PCで保存した音楽ファイルは削除できない場合があります。

※削除した音楽ファイルは復元できませんので、ご注意ください。

## ● 録音をする

### ■USB／SDへ録音する④～USBメモリ→SD、SD→USBメモリ～

ここではUSBメモリに録音されている音楽ファイルを、SD／SDHCカードへ録音する場合を説明します。SD／SDHCカードからUSBメモリに録音する場合は、“USBメモリ”的部分を“SD／SDHCカード”に置き換えて下さい。


- 1 ⑯機能切替部の⑯-⑤USB／SDボタンを押し、②液晶表示部に REC の表示が出ている事を確認します。
- 2 ⑩USB挿入口にUSBメモリを挿入します。
- 3 USBメモリに録音されている音楽ファイルが自動的に再生します。
- 4 ⑰-⑯停止ボタンを押して再生を止めます。
- 5 一曲だけ録音する場合、⑰-⑦前スキップボタン／⑰-⑧次スキップボタンを押し、お好みの曲を選択します。
- 6 フォルダに収録されている曲を録音する場合は、リモコンの⑮次フォルダ移動ボタン／⑯前フォルダ移動ボタンを押し、お好みのフォルダを選択して下さい。  
※全曲録音する場合は、曲選択の操作は必要ありません。
- 7 ⑰-①USB／SD録音ボタンを押します。
- 8 REC--“ONE”点滅、“FOLD”または“ALL”点滅が表示されますので、⑰-⑦前スキップボタン／⑰-⑧次スキップボタンを押して希望の録音モードを選択します。  
※REC-ONE：1曲録音 REC-FOLD：フォルダ録音 REC-ALL：全曲録音  
※FOLD録音の場合、録音中作成されるフォルダは1つとなります。
- 9 ⑰-①USB／SD録音ボタンを押すと、②液晶表示部に RECING と表示された後、RECのアイコンが点滅し録音が始まります。
- 10 曲が終わると②液晶表示部に END REC と表示され自動的に録音が終了します。
- 11 途中で録音を終了したい場合は、⑰-⑯停止ボタンを押します。




※録音されている音楽ファイルの状況によっては、曲が流れずにコピーだけを行なう場合があります。録音終了後きちんと録音されたかをご確認下さい。  
※アナログ音源を記録メディアに録音する場合のフォーマットはMP3固定ですが、音楽ファイルのデータをコピーする場合、ファイルフォーマットは変更されません。

## ● 各部の名称

【本体正面図】

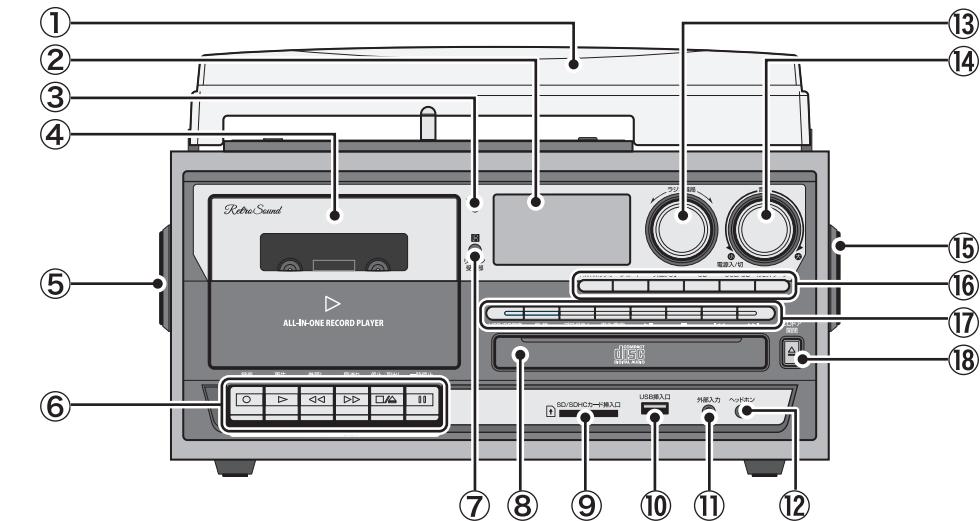

【本体上面図】

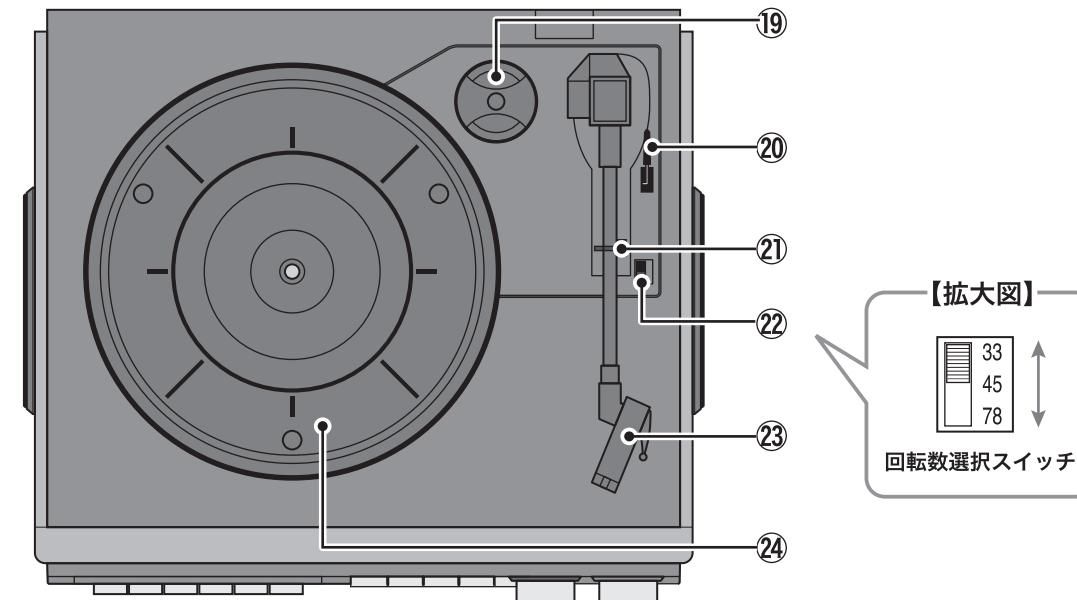


- |                  |                      |              |
|------------------|----------------------|--------------|
| ①レコードプレーヤー・カバー   | ⑩USB挿入口              | ⑯-②削除        |
| ②液晶表示部           | ⑪外部入力端子              | ⑯-③プログラム     |
| ③電源インジケーター       | ⑫ヘッドホン端子             | ⑯-④再生機能      |
| ④カセットテープドア       | ⑬ラジオ選局ツマミ            | ⑯-⑤再生／一時停止   |
| ⑤スピーカー（右）        | ⑭音量調整ツマミ             | ⑯-⑥停止        |
| ⑥カセットテープ操作部 ※左から | ⑮スピーカー（左）            | ⑯-⑦前スキップ     |
| ⑥-①録音ボタン         | ⑯-①機能切替部 ※左から        | ⑯-⑧次スキップ     |
| ⑥-②再生ボタン         | ⑯-②USB／SD            | ⑯-⑨CDドア開閉ボタン |
| ⑥-③巻戻しボタン        | ⑯-③外部入力              | ⑯-⑩45回転用アダプタ |
| ⑥-④早送りボタン        | ⑯-④CD                | ⑯-⑪リフトレバー    |
| ⑥-⑤停止／取出しボタン     | ⑯-⑤USB／SD            | ⑯-⑫アームレスト    |
| ⑥-⑥一時停止ボタン       | ⑯-⑥カセットテープ           | ⑯-⑬回転数選択スイッチ |
| ⑦リモコン受信部         | ⑯-⑦CD／USB／SD操作部 ※左から | ⑯-⑭アーム       |
| ⑧CDドア            | ⑯-⑮USB／SD録音          | ⑯-⑮ターンテーブル   |
| ⑨SD／SDHCカード挿入口   |                      |              |

## ○各部の名称


【本体背面図】

- ②5 音声出力端子
- ②6 FMアンテナ
- ②7 AMアンテナ差込口
- ②8 ACアダプタ差込口

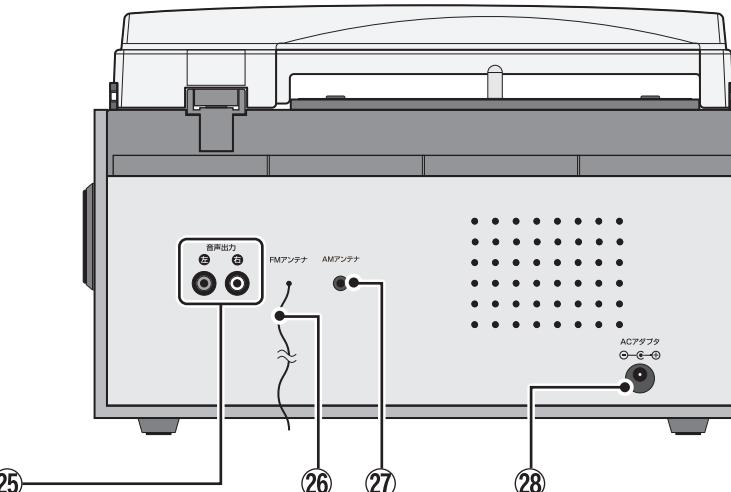

【リモートコントローラー】


- ① 消音
- ② プログラム
- ③ リピート
- ④ 切替(CD/USB/SD)
- ⑤ 前スキップボタン
- ⑥ 再生/一時停止
- ⑦ 録音
- ⑧ 停止ボタン
- ⑨ 次スキップボタン
- ⑩ 次フォルダ移動
- ⑪ 前フォルダ移動

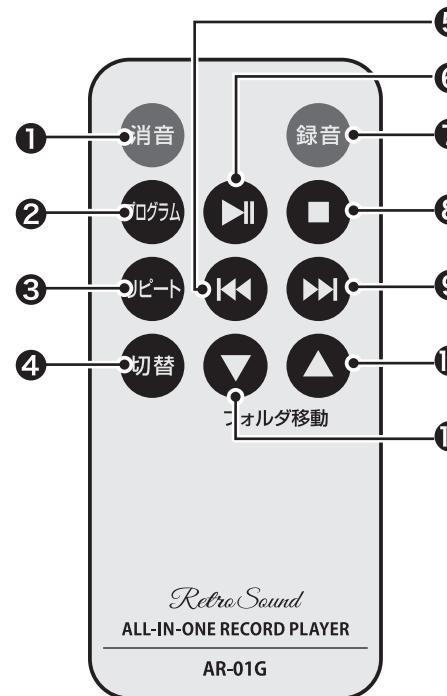

**【電池について】**  
本製品のリモコンで  
使用する電池の型番は  
**「CR2025」**です。  
お求めの際は型番を  
お間違えない様  
ご注意ください。

### ■電池の交換方法

1. リモコンの裏面にあるタブを矢印の方向に引きながら、  
電池受けを引き出します。(図1/2)
2. ボタン電池「CR2025」を、+プラス側を上にして  
電池受けに入れます。(図3)
3. 電池受けを元に戻します。(図4)

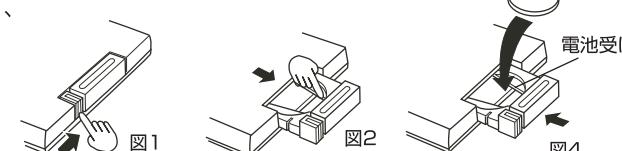

※購入後初めてリモコンをお使いになるときは、本体下面についている透明なタグを引き抜いて下さい。  
リモコンに内蔵されている電池が通電されリモコンが使用できるようになります。

## ■USB/SDへ録音する③～音楽ファイルCD～



※MP3、WMA形式の音楽ファイルが入っているCDからUSB/SDへ録音する場合は、  
データのコピーとなる為、音声は出力されません。

※アナログ音源を記録メディアに録音する場合のフォーマットはMP3固定ですが、  
音楽ファイルのデータをコピーする場合、ファイルフォーマットは変更されません。

- 1 P.10 「■CDを聴く」の手順に従ってお手持ちのCDを再生する準備を行います。
- 2 MP3またはWMA形式の音楽ファイルが録音されているCDをトレイに入れます。
- 3 CDを読み込んだ後、自動的に再生が始まりますので、⑯-⑥停止ボタンを押して音楽を停止してください。
- 4 ⑩USB挿入口にUSBメモリを挿入します。
- 5 一曲だけ録音する場合、⑯-⑦前スキップボタン/⑯-⑧次スキップボタンを押し、お好みの曲を選択します。  
※全曲録音する場合は、曲選択の操作は必要ありません。
- 6 フォルダに収録されている曲を録音する場合は、リモコンの⑩次フォルダ移動ボタン/⑪前フォルダ移動ボタンを押し、お好みのフォルダを選択して下さい。  
※全曲録音する場合は、曲選択の操作は必要ありません。
- 7 ⑯-①USB/SD録音ボタンを押します。
- 8 REC--“ONE”点滅、“FOLD”または“ALL”点滅が表示されますので、⑯-⑦前スキップボタン/⑯-⑧次スキップボタンを押して希望の録音モードを選択します。  
※REC-ONE:1曲録音 REC-FOLD:フォルダ録音 REC-ALL:全曲録音
- 9 ⑯-①USB/SD録音ボタンを押すと、②液晶表示部にRECINGと表示された後、RECのアイコンが点滅し録音が始まります。  
※USBメモリとSDカードを両方挿入している場合、REC--“REC”またはREC--“CAR”を選択することができます。⑯-⑦前スキップボタン/⑯-⑧次スキップボタンで選択をし、もう一度⑯-①USB/SD録音ボタンを押してください。
- 10 曲が終わると②液晶表示部にENDRECと表示され自動的に録音が終了します。
- 11 途中で録音を終了したい場合は、⑯-⑥停止ボタンを押します。

## ●録音をする

- 1 ⑯機能切替部の各ボタンで録音したいモードへ切り替えます。
- 2 ⑩USB挿入口にUSBメモリを挿入します。
- 3 音楽またはラジオを再生させ、お好みの場所で⑰-①USB／SD録音ボタンを押します。
- 4 ②液晶表示部にREC-TINGと表示されます。
- ※USBメモリとSDカードを両方挿入している場合、REC--“REC”またはREC--“CAR”を選択する事ができます。⑰-⑦前スキップボタン／⑰-⑧次スキップボタンで選択し、もう一度⑰-①USB／SD録音ボタンを押してください。
- 5 “USB”アイコンと“REC”アイコンが点滅し録音を開始します。
- 6 録音を終了する場合は、⑰-⑥停止ボタンを押します。②液晶表示部にEND RECと表示され、録音が終了した後、通常の再生モードに切り替わります。



※録音している音楽が終了しても、録音は終了されません。  
録音を終了させる場合は必ず⑰-⑥停止ボタンを押してください。



## ■USB／SDへ録音する②～オーディオCD～

- 1 P.10「■CDを聴く」の手順に従ってお手持ちのCDを再生する準備を行います。
- 2 オーディオ形式のCDをトレイに入れます。  
※参考：市販のCDはオーディオ形式です。
- 3 CDを読み込んだ後、自動的に再生が始まりますので、⑰-⑥停止ボタンを押して音楽を停止してください。
- 4 ⑩USB挿入口にUSBメモリを挿入します。
- 5 一曲だけ録音する場合、⑰-⑦前スキップボタン／⑰-⑧次スキップボタンを押し、お好みの曲を選択します。  
※全曲録音する場合は、曲選択の操作は必要ありません。
- 6 ⑰-①USB／SD録音ボタンを押します。
- 7 REC--“ONE”点滅または“ALL”点滅が表示されますので、⑰-⑦前スキップボタン／⑰-⑧次スキップボタンを押して希望の録音モードを選択します。  
※REC-ONE：1曲録音 REC-ALL：全曲録音
- 8 ⑰-①USB／SD録音ボタンを押すと、②液晶表示部にREC-TINGと表示された後、RECのアイコンが点滅し録音が始まります。  
※USBメモリとSDカードを両方挿入している場合、REC--“REC”またはREC--“CAR”を選択する事ができます。⑰-⑦前スキップボタン／⑰-⑧次スキップボタンで選択し、もう一度⑰-①USB／SD録音ボタンを押してください。
- 9 曲が終わると②液晶表示部にEND RECと表示され自動的に録音が終了します。
- 10 途中で録音を終了したい場合は、⑰-⑥停止ボタンを押します。

## ●ご使用前の準備

### ■設置する

- 1 本体を箱から取り出し、硬く平らな場所に置きます。  
※①レコードプレーヤー・カバーがきちんと開くように設置場所の上部も充分に空間を取ってください。
- 2 AMラジオ用ループアンテナを組み立てます。
- 3 本体背面の⑮AMアンテナ差込口にAMラジオ用ループアンテナの端子を差し込みます。
- 4 本体背面の⑯ACアダプタ差込口にACアダプタの端子を差し込みます。
- 5 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込みます。

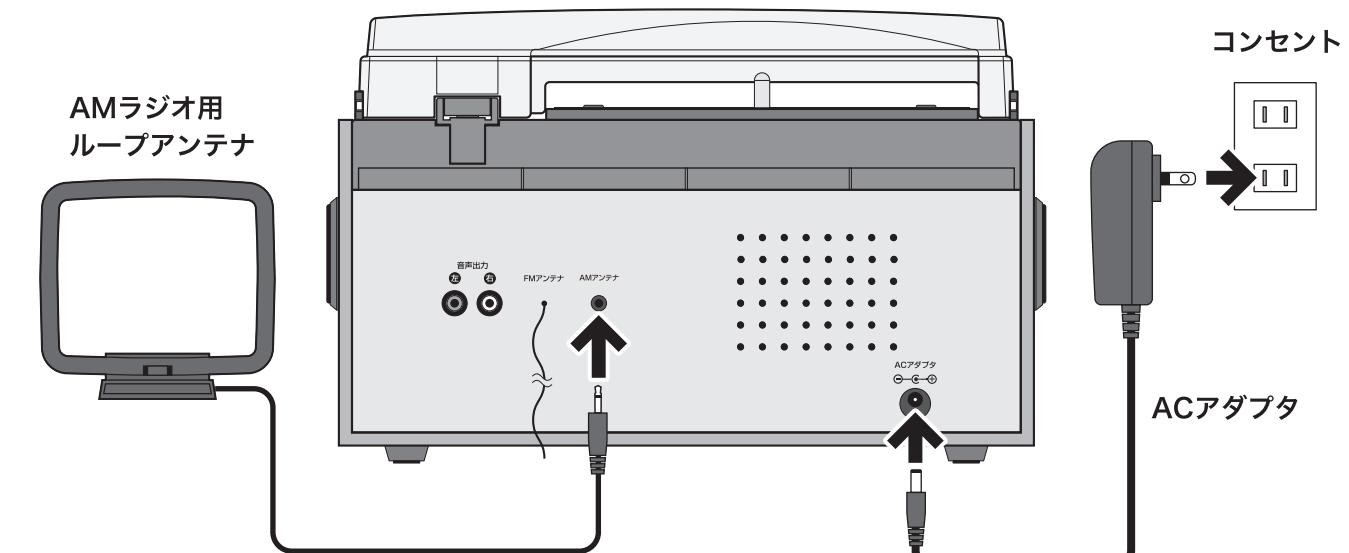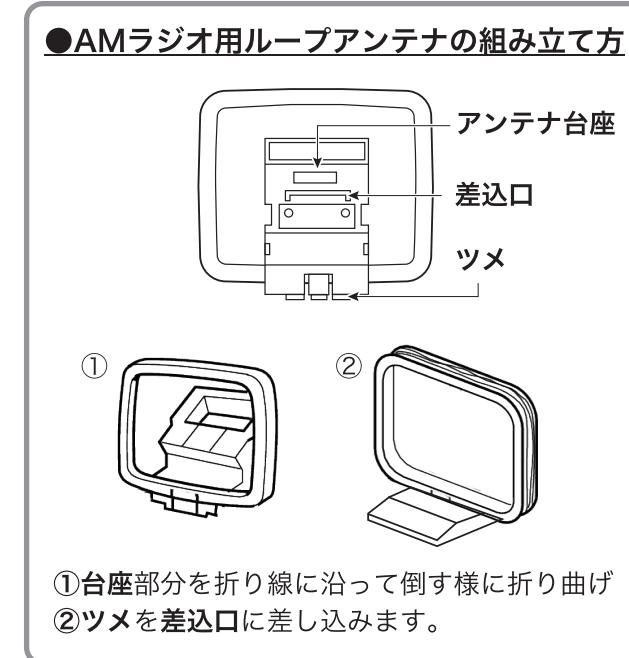

### ■電源の入切

- 1 本体前面⑭音量調整ツマミを右に回し、電源を入れます。
- 2 電源が入ると②液晶表示部が青く点灯します。
- 3 電源を切る時は⑭音量調整ツマミを左に回します。  
電源が切れると②液晶表示部は消灯します。



## ○レコードプレーヤー

### ■ご使用の前に

- 1 ①レコードプレーヤー・カバーを開けます。
- 2 ②アーム先端のカートリッジに付いているレコード針保護カバーを外します。(右写真)
- 3 再生するレコード盤の回転数に応じて②回転数選択スイッチを設定します。
- 4 ④ターンテーブルにレコードを置きます。
- 5 ②アームレストの固定用のツメを外側に押し③アームのロックを解除します。


### ■レコードを聴く

- 1 ⑯機能切替部の⑯-②レコードボタンを押します。  
※②液晶表示部に“PHONO”と表示されている事をご確認ください。
- 2 ⑩リフトレバーを奥側に倒すと、③アームが上がります。
- 3 カートリッジのツマミを持ち、③アームをゆっくりとターンテーブル側に動かします。
- 4 ③アームを任意の位置で合わせ、⑩リフトレバーを前側に倒すと、針がレコード盤の上に下り、レコードが再生します。
- 5 ⑭音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 6 再生を終了する場合は、⑩リフトレバーを奥側に倒して③アームを上げます。  
※レコードは自動では停止しません。
- 7 ③アームを⑩アームレストに戻し、⑩リフトレバーを前側に倒します。




※ご使用の前に必ず再生するレコード盤の回転数をお確かめください。  
※レコード盤のゆがみにより音飛び等、上手く再生しない場合があります。

●レコード針保護カバーを外す

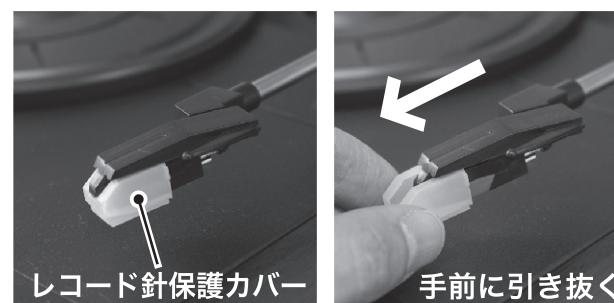

●アームのロック解除

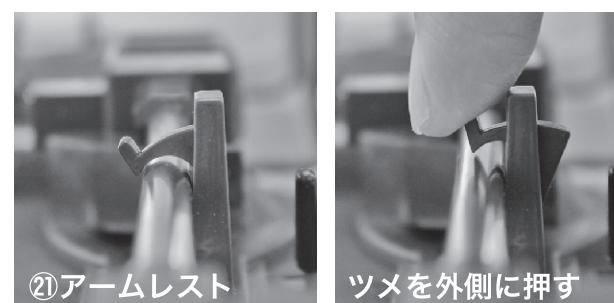

●液晶表示



●アームの上げ下げ



## ○録音をする

### ■カセットテープへ録音する

本機の【レコード】【CD】【ラジオ】【USB／SD】【外部入力】各機能の音声をカセットテープに録音する事が出来ます。

- 1 ⑥カセットテープ操作部の⑥-⑤停止／取出しボタンを押し、④カセットテープドアを開けます。
- 2 カセットテープを挿入します。  
※カセットテープのテープ露出面を下にして挿入して下さい。
- 3 カセットテープに録音したい音楽を再生します。  
※再生の仕方は各機能の項目を参照して下さい。  
レコード：P8、CD：P10、ラジオ：P12、USB／SD：P14、外部入力：P16
- 4 ⑥-①録音ボタンを押します。⑥-①録音ボタンと⑥-②再生ボタンが同時に下がります。
- 5 ⑥-⑤停止／取出しボタンを押すと、録音を終了します。  
※テープ片面が巻き終わると録音が終了され、⑥-①録音ボタン／⑥-②再生ボタンが自動的に上がりります。  
※録音前に必ずテープの残量をお確かめ下さい。



**注意**  
※本機はノーマルテープ専用となります。  
ハイポジション、メタルポジション等のテープは使用できませんので、予めご確認下さい。  
また60分以内のテープをご使用ください。

### ■USB／SDへ録音する①～レコード／カセット／ラジオ／外部入力～

ここではUSBメモリへの録音手順を説明します。SD／SDHCカードへ録音する場合は、“USBメモリ”の部分を“SD／SDHCカード”へ置き換えて下さい。

※録音フォーマットはMP3(128kbps)に設定されています。他の形式は選択できません。

※ラジオの録音中は受信周波数の調整は出来ません。

※USB／SDが認識されない場合、パソコンでUSB／SDを「FAT32」のファイルシステムでフォーマットを行ってください。

※録音可能な曲数は999ファイルです。


※録音速度は1:1です。

## ○外部入力

本機では、外部入力端子を使い、CDプレーヤー／ラジカセ等、外部オーディオ機器の音楽を再生する事ができます。  
また、これらの音楽をカセットテープ、SD／SDHCカード、USBメモリに録音する事ができます。


### ■外部機器の音楽を聞く

- 1 ⑪外部入力端子とお手持ちの外部機器を接続します。  
※接続ケーブルは付属しておりません。
- 2 ⑯機能切替部の⑯-⑬外部入力ボタンを押します。
- 3 ②液晶表示部に  と表示されます。
- 4 外部機器を再生すると、本機のスピーカーから音声が output されます。
- 5 ⑭音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 6 再生を停止する場合は、外部機器を停止します。

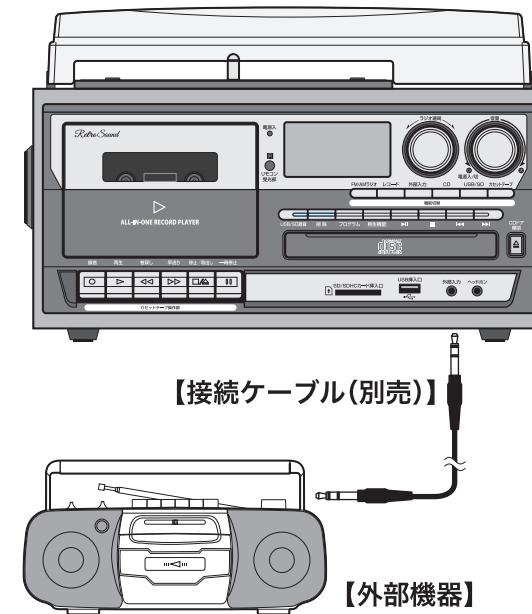

## ○音声出力

本機では⑮音声出力端子にアンプやアンプ内蔵スピーカー等を接続し、音声を出力出来ます。

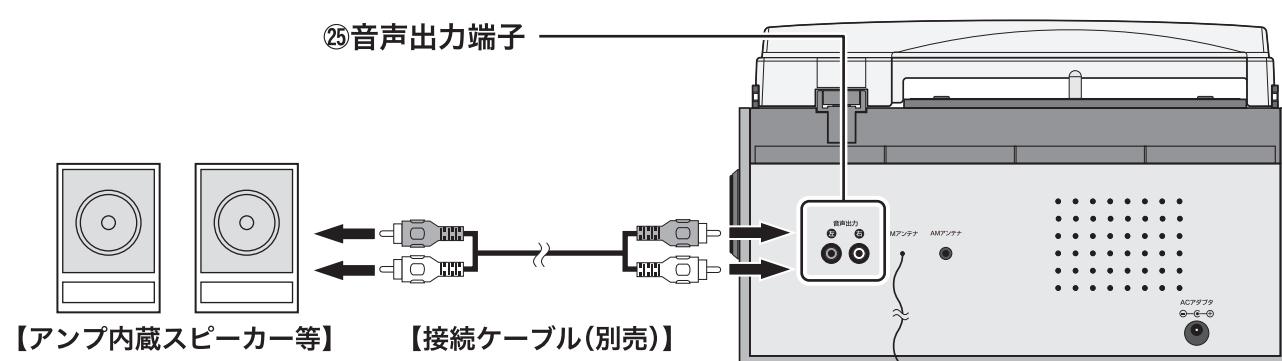

※本機側端子の形式はRCAピン端子です。接続の際は別途ケーブルをお買い求めください。  
※接続した機器と内蔵スピーカーの選択は出来ません。接続した機器からのみ音声をお聴きになりたい場合は、本機の音量を最小にしてください。  
※音量の調整は接続した機器側で行ってください。

### ■45回転用アダプタについて

ドーナツ盤等、真ん中の穴の大きなシングル・レコードを再生する場合は、付属の⑯45回転用アダプタを使用してください。



### ■レコード針について

#### ○針のお手入れ

柔らかいブラシ、筆などで針先に付いたホコリやゴミを取り除いてください。  
指先で行うと針先を破損する原因となります。

#### ○針の交換

レコード針は長時間の使用により摩耗します。その様な状態で再生すると、針飛び等が起こりレコード盤を傷付ける等の問題が発生する場合がございます。本製品の場合、約200時間を目安に針を交換してください。※使用条件によってはこれよりも短くなります。

#### 針の抜き方



①針ホールダを持って、赤いカートリッジを矢印の方向へ下げます。



②前方へ引き抜きます。

#### 針の入れ方



①矢印の部位を合わせるように、斜め下からカートリッジを入れます。



②クリック感のあるところまで上に引き上げます。


#### ●交換用レコード針をお求めのお客様へ

破損や長期使用における経年劣化、紛失等の理由でレコード針をお求めのお客様のために「交換用レコード針」を販売しております。お求めの際は下記までお問合せください。

【株式会社クマザキエイム】TEL : 045-716-9650 【直販サイト】<http://www.bearmax.jp>

## CDプレーヤー

### ■CDの基本操作

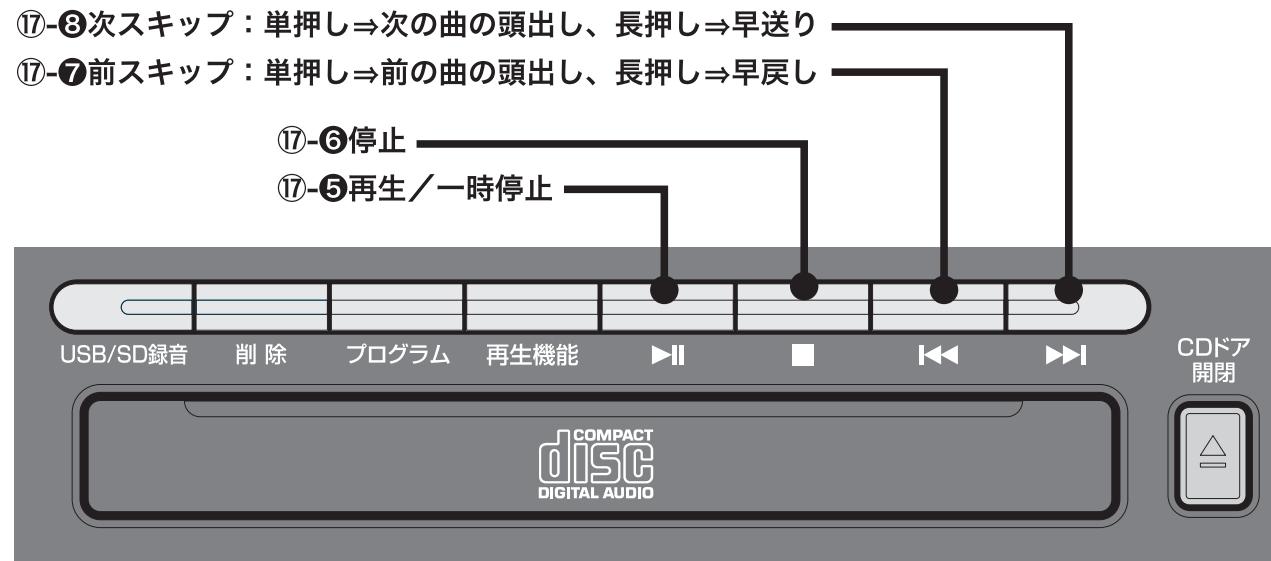

⑯CD/USB/SD 操作部 拡大図 ▲

### ■CDを聴く

- 1 ⑯機能切替部の⑯-④CDボタンを押します。
- 2 ②液晶表示部に「CD → READING → NO DISC」が順に表示されている事を確認します。  
※CD がすでに入っている場合は「CD → READING」となってから自動的に再生します。
- 3 ⑯CDドア開閉ボタンを押してCDトレイを開けます。  
※②液晶表示部には「OPEN」と表示されます。
- 4 お手持ちのCDをCDトレイに置き、⑯CDドア開閉ボタンを押してCDトレイ閉じます。  
※②液晶表示部には「CLOSE」と表示されます。
- 5 CDを読み込み、自動的に再生します。
- 6 ⑯音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 7 再生を停止する時は、⑯-⑥停止ボタンを押します。



※本機のCDプレーヤーは、オーディオCDまたはMP3、WMA以外のファイル形式はサポート対象外となります。

### ■再生機能(リピート/ランダム再生)

再生中に⑯-④再生機能ボタンを押す事でリピート(繰り返し)、ランダム再生を設定出来ます。

※フルダリピート：  
ディスク内に複数のフォルダがある場合、選択したフォルダを繰り返し再生する機能です。  
(フォルダ内の曲は収録順に再生します。)

ボタン	動作	画面表示
1回押す	一曲リピート	⟳
2回押す	フルダリピート	FOLDER
3回押す	全曲リピート	⟳ ALL
4回押す	ランダム	RANDOM

### ■プログラム再生

本製品は記録メディアに保存された音楽ファイルをお好みの順番に記憶させて、再生する事が出来ます。最大64曲まで記憶する事ができます。

- 1 P.14 「■記録メディア内の音楽ファイルを再生する」の手順に従い、メディアを挿入します。
- 2 メディアを読み込み、自動的に再生しますので、⑯-⑥停止ボタンを押して再生を停止します。
- 3 ⑯-③プログラムボタンを押します。②液晶表示部に“PROG”が点滅し「P」「O」「G」と表示されます。
- 4 ⑯-⑦前スキップボタン/⑯-⑧次スキップボタンを押しお好みの曲番号を選択します。
- 5 ⑯-③プログラムボタンを押し、1曲目のプログラムを完了させます。
- 6 液晶表示部に“PROG”点滅し「P」「O」「G」と表示されますので、2曲目のプログラムを上記の手順に従い選びます。※以下同手順
- 7 設定が終わったら、⑯-⑤再生/一時停止ボタンを押して、プログラム再生を開始します。  
※プログラム再生中は②液晶表示部に“PROG”が点灯しています。
- 8 ⑯音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 9 再生を停止する時は、⑯-⑥停止ボタンを押します。
- 10 もう一度⑯-⑥停止ボタンを押すと、プログラム再生が終了し液晶表示部の“PROG”が消えます。  
※記録メディアを外すと、記憶されたプログラムは消去されます。

#### 【プログラム再生中の操作】


※停止中に⑯-⑤再生/一時停止ボタンを押すと再生、再生中に押すと一時停止します。

※⑯-⑧次スキップボタンを押すと次曲に進み、長押しすると早送り再生をします。

※⑯-⑦前スキップボタンを押すと前曲に戻り、長押しすると早戻し再生をします。

## ○ メディア・プレーヤー(USB/SD)

### ■メディア・プレーヤー(USB/SD)の基本操作

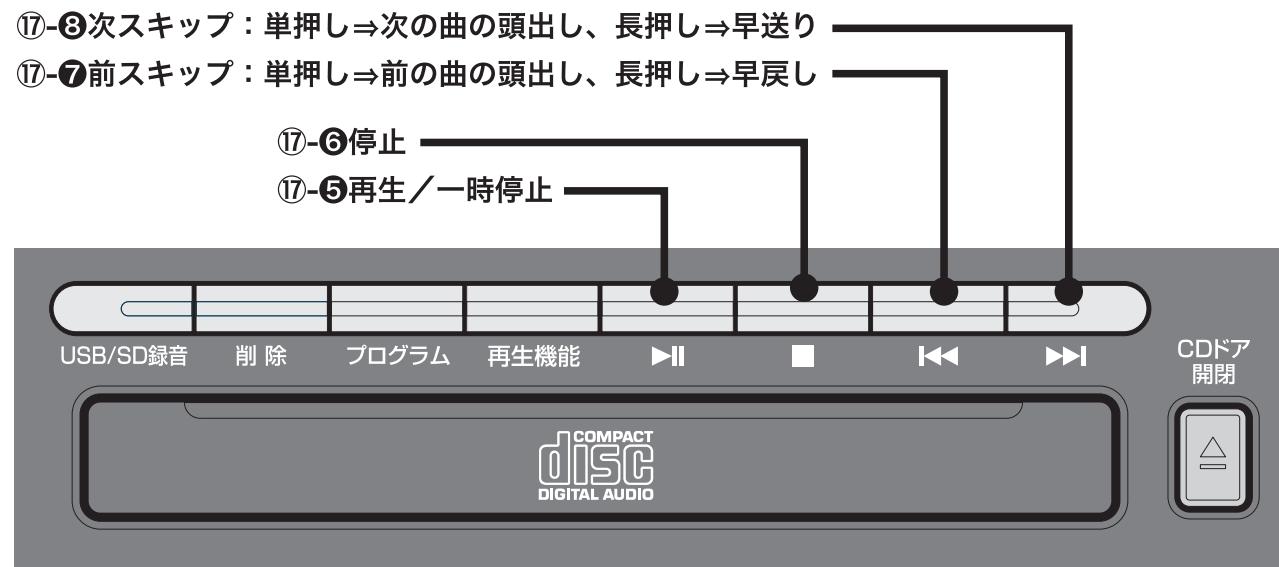

⑯CD/USB/SD 操作部 拡大図 ▲

### ■記録メディア内の音楽ファイルを再生する

本機または、パソコン等で録音・保存された記録メディア(USBメモリとSD/SDHCカード)内のMP3、WMAファイルを再生する事ができます。

- ⑩USB挿入口にMP3ファイルが保存されたUSBメモリを、もしくは⑨SD/SDHCカード挿入口に音楽ファイルが保存されたSD/SDHCカードを挿入します。
- ⑯-⑤USB/SDボタンを押すと②液晶表示部に[USB]と表示されます。もう一度押すと[FILE]と表示されますので、再生したいメディアを選択します。  
※記録メディアが挿入されていない場合、それぞれ[NO USB]、[NO FILE]と表示されます。
- ②液晶表示部に“USB”もしくは“SD”的アイコンが点灯し、READINGと表示されます。  
※記録メディア内に音楽ファイルが保存されていない場合、[NO FILE]と表示されます。
- “USB”もしくは“SD”的アイコンの横に“MP3”が点灯し、[FILE]と表示されます。
- 自動的に再生が始まります。
- ⑭音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 再生を停止する時は、⑯-⑥停止ボタンを押します。



※ファイル数の上限は999個です。

注意

※本機のUSBメモリ/SDカード機能はMP3、WMA以外のファイル形式はサポート対象外となります。

### ■再生機能(リピート/ランダム再生)

再生中に⑯-④再生機能ボタンを押す事でリピート(繰り返し)、ランダム再生を設定出来ます。

#### 【オーディオCDの場合】

ボタン	動作	画面表示
1回押す	一曲リピート	⟳
2回押す	全曲リピート	⟳ ALL
3回押す	ランダム	RANDOM

#### 【音楽ファイル(MP3/WMAの場合】

ボタン	動作	画面表示
1回押す	一曲リピート	⟳
2回押す	フォルダリピート	[FOLDER]
3回押す	全曲リピート	⟳ ALL
4回押す	ランダム	RANDOM

※フォルダリピート：ディスク内に複数のフォルダがある場合、選択したフォルダを繰り返し再生する機能です。(フォルダ内の曲は収録順に再生します。)

### ■プログラム再生

本製品はCDの曲をお好みの順番に記憶させて、再生する事が出来ます。  
オーディオ形式の場合最大20曲、MP3形式の場合最大64曲まで、記憶する事ができます。

- P.10「■CDを聞く」の手順に従い、CDを挿入します。
- CDを読み込み、自動的に再生しますので、⑯-⑥停止ボタンを押して再生を停止します。
- ⑯-③プログラムボタンを押します。②液晶表示部に“PROG”が点滅し[FILE]と表示されます。
- ⑯-⑦前スキップボタン/⑯-⑧次スキップボタンを押しお好みの曲番号を選択します。
- ⑯-③プログラムボタンを押し、1曲目のプログラムを完了させます。
- 液晶表示部に“PROG”点滅し[FILE]と表示されますので、2曲目のプログラムを上記の手順に従い選びます。※以下同手順
- 設定が終わったら、⑯-⑤再生/一時停止ボタンを押して、プログラム再生を開始します。  
※プログラム再生中は②液晶表示部に“PROG”が点灯しています。
- ⑯音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 再生を停止する時は、⑯-⑥停止ボタンを押します。
- もう一度⑯-⑥停止ボタンを押すと、プログラム再生が終了し液晶表示部の“PROG”が消えます。  
※CDトレイを開けると、記憶されたプログラムは消去されます。

#### 【プログラム再生中の操作】

※停止中に⑯-⑤再生/一時停止ボタンを押すと再生、再生中に押すと一時停止します。  
※⑯-⑧次スキップボタンを押すと次曲に進み、長押しすると早送り再生をします。  
※⑯-⑦前スキップボタンを押すと前曲に戻り、長押しすると早戻し再生をします。

## ○ FM/AM ラジオ

### ■ ラジオを聴く

- 1 ⑯機能切替部の⑯-①FM/AMラジオボタンを押します。②液晶表示部にTUNERと表示され、FMの周波数が表示されます。
- 2 FMをお聴きになりたい時は、そのまま次の手順へ進んでください。  
AMをお聴きになりたい時は、もう一度⑯-①FM/AMラジオボタンを押します。
- 3 ⑭音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 4 ⑬ラジオ選局ツマミを左右いずれかに回し、受信したい局の周波数に合わせます。  
※⑬ラジオ選局ツマミは右に回すと数字が進み、左に回すと戻ります。
- ※FMからAMに切り替えるまたは、AMからFMに切り替える時はTUNERは表示されません。

#### 【ラジオアンテナについて】

AM：付属のAMラジオ用ループアンテナを本体に接続して受信します。受信状態が悪い場合はAMラジオ用ループアンテナの角度や設置場所を変えると改善される場合があります。  
※AMラジオ用ループアンテナについては、P.7をご参照ください。

FM：本体背面から伸びている⑯FMアンテナ（ワイヤーアンテナ）で受信します。  
受信状態が悪い場合はワイヤーアンテナの角度や方向を変えると、改善される場合があります。

FMステレオ：電波状況の良い場所でFMを受信すると、自動的にステレオに切り替わり、  
②液晶表示部に（（ST））と表示されます。

### ■ ラジオ局を登録する

本体に予め指定の受信局を登録する事ができます。（FM：20局／AM：10局まで）

- 1 ⑬ラジオ選局ツマミを回し好みの放送局を選択します。
- 2 FMまたはAMモードで⑰-③プログラムボタンを押します。
- 3 ②液晶表示部に“PROG”的文字が点灯し□が点滅します。
- 4 もう一度、⑰-③プログラムボタンを押すと、□の点滅が点灯へ変わります。
- 5 2局目の放送局を登録する場合は、上記にならい好みの放送局を選択します。
- 6 ⑰-③プログラムボタンを押します。
- 7 ②液晶表示部に“PROG”的文字が点灯し□が点滅します。
- 8 もう一度、⑰-③プログラムボタンを押すと、□の点滅が点灯へ変わります。
- 9 番号を指定して登録する場合は、□点滅時に⑰-⑦前スキップボタン、  
または⑰-⑧次スキップボタンで登録局を選択してください。
- 10 登録された放送局を選択する場合は、FMまたはAMモードで⑰-⑦前スキップボタン、  
または⑰-⑧次スキップボタンを押し、登録局を選択してください。

#### 【自動選局で登録する】

放送局を自動で選局／登録する事が出来ます。⑰-⑥再生／一時停止ボタンを押すと自動選局が始まります。  
⑰-⑥停止ボタンを押すと自動選局は停止します。停止したところまで読み込まれた放送局が登録されます。


#### 【登録した放送局を削除する】

登録した放送局を削除するには、削除したい放送局に合わせ、⑰-②削除ボタンを押します。

## ○ カセットテープ


### ■ カセットテープの基本操作

#### ⑥カセットテープ操作部 拡大図 ▼

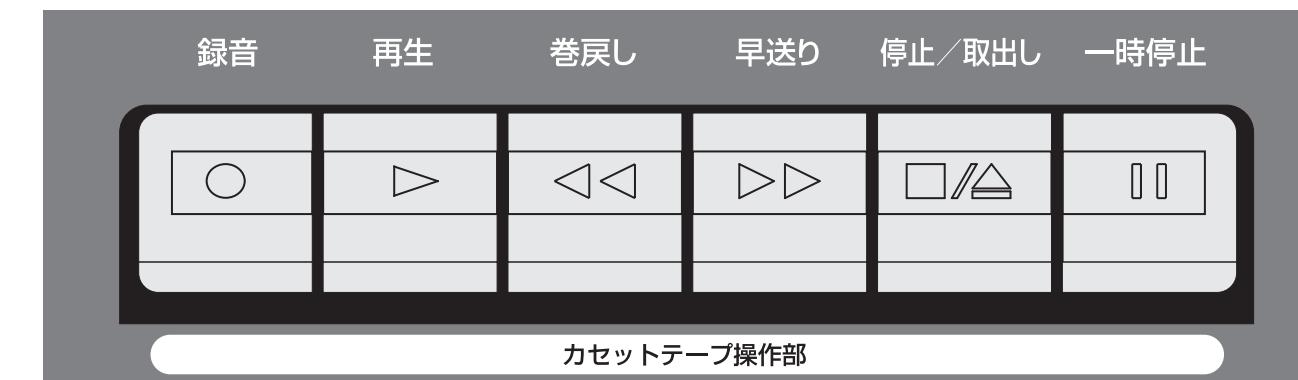

### ■ カセットテープを聴く

- 1 ⑯機能切替部の⑯-⑥カセットテープボタンを押します。
- 2 ②液晶表示部にTAPEと表示されます。
- 3 ⑥カセットテープ操作部の⑥-⑤停止／取出しボタンを押し、④カセットテープドアを開けます。
- 4 お手持ちの音声の収録されているカセットテープを挿入します。  
※カセットテープのテープ露出面を下にして挿入して下さい。（右図）
- 5 ⑥-②再生ボタンを押し、再生します。
- 6 ⑭音量調整ツマミを回し、ご希望の音量に調整します。
- 7 ⑥-⑤停止／取出しボタンを押して再生を止めます。  
※テープを最後まで巻き取ると自動的に停止します。
- 8 ⑥-⑤停止／取出しボタンを押し、④カセットテープドアを開け、テープを取出します。

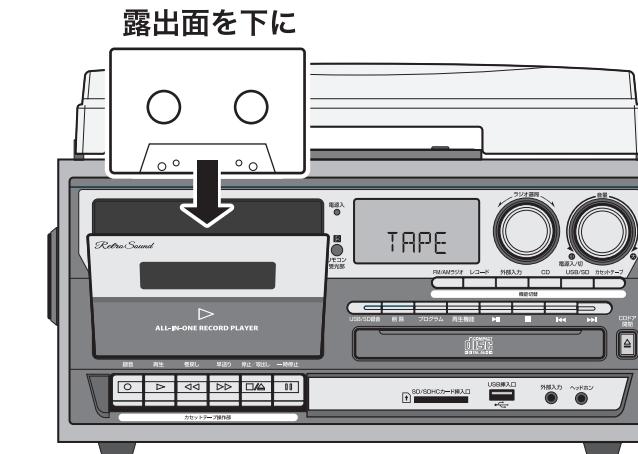

⑥-③巻戻しボタンと⑥-④早送りボタンを使って、好みの場所から再生出来ます。  
再生したい所までテープを巻き終えたら、  
⑥-⑤停止／取出しボタンを押し、巻戻し／早送りを解除します。



※本機はノーマルテープ専用となります。  
ハイポジション、メタルポジション等のテープは使用できませんので、予めご確認下さい。  
また 60 分以内のテープをご使用ください。