


折り畳みコードレス静音リビングファン

シー・エフ ダブル シー・エフ ジー

型番：CF-20W / CF-20G

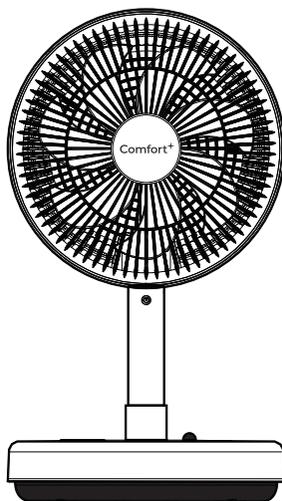

このたびは本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

※本製品は日本国内専用です。

目次

- | | | | |
|----------|-------|--------------|---------|
| ●安全上のご注意 | 2 ~ 4 | ●使い方 | 10 ~ 13 |
| ●主な仕様 | 5 | ●お手入れ／保管について | 14 ~ 16 |
| ●セット内容 | 6 | ●故障かな？と思ったら | 16 ~ 18 |
| ●各部の名称 | 6, 7 | ●メモ | 19 |
| ●組み立て方法 | 8, 9 | ●保証とアフターサービス | 20 |
| ●充電池について | 9 | | |

安全上のご注意

※電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、「警告」と「注意」に区分しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■記号の意味：お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



「してはいけない行為(禁止事項)」を示しています。



「しなければならない行為(強制事項)」を示します。

警告



■分解や修理、改造はしない

感電、発熱、火災、故障などの原因になります。また保証期間内であっても保証の対象外となります。



■濡れた手で本製品や AC アダプタ、接続する電気機器のプラグに触れない

感電の原因になります。

■火器に近づけたり、火中へ投入したり、加熱しない

火災、本体破損などの原因になります。

■金属類や燃えやすい物を端子に接触させたり、内部に入れない

■本製品の入出力端子に電気配線などの金属導線を直接接続しない

■USB ケーブルは指定以外のものを使用しない

■接続する機器の定格を確認し、定格以外の使い方をしない

感電、発熱、火災、故障などの原因になります。



■本製品、USB ケーブルの上に物を乗せたり、座ったりしない

■落下や殴打などの強い衝撃を与えない

感電、発熱、火災、本体損傷などの原因になります。

■一般のごみとして廃棄しない

ゴミ集積所やゴミ収集車内において、感電、発熱、発煙、火災、などの原因になります。

■ほこりの多い場所や海岸で使用、保管、放置しない

粉塵や小さな金属物などが端子部に入ると、短絡し、発煙、発火のおそれがあります。

■夏場の自動車内など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

本製品の変形、劣化短絡や発熱、発火、破裂、火災の原因になります。

安全上のご注意

警告

■小さなお子様に使用させない

事故やケガの原因になります。

■使用しない場合は、安全な場所に保管する

落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

■浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない

■本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いしない

■本製品を屋外で使用する場合は、雨などで濡れないようにする

本製品は防水仕様ではありません。感電、火災、故障の原因になります。

■送風口や吸気口をふさいだり、本体を覆ったりしない

加熱による本体の変形、発火の原因になります。



■風を長時間、直接身体に当て続けない

健康を害する原因になります。

■風をストーブなどの燃焼器具にむけて使用しない

不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

■異物を入れない

すき間などに金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。(特に小さなお子様にはご注意ください。)火災・感電・故障の原因となります。

■引火性のもの(灯油・ガソリン・スプレー缶・シンナーなど)、火の気のあるもの(タバコ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない

火災の原因になります。

注意

■業務用途として使用しない。

過負荷による故障の原因となります。

故障した場合、保証期間内であっても保証の対象外となります。

■羽根やガードを取り付けずに運転しない。

けが・感電・火災の原因となります。



■運転中は本体を移動させない。

移動する際は運転を停止してください。

■製品の上に乗らない、物をのせない。

重みで変形したり破損するなど、故障の原因となることがあります。

また、のせたものが落下したり倒れたりし、事故や故障の原因となります。

安全上のご注意

注意

■吸気口に埃がたまった状態で運転しない

本体内部に埃がたまりモーターが過熱するなど、事故や故障の原因になります。



■ぐらついた台や傾いた場所で使用、保管、放置しない

落下や転倒などにより、ケガや本体損傷の原因になります。



■送風口や可動部に指を入れない

けがの原因になります。

■カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所に設置する

けがや周囲の物品の破損の原因となります。

■水平で安定した床の上で使用する

不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因となります。

■首振り運転をする場合は、周りに障害物がないことを確認する

障害物で回転ができないと故障の原因となります。

■性能を維持するため、定期的にお手入れをする

汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。



■異常・故障、破損時には、すぐに使用を中止する

お買い上げの販売店か発売元に修理を依頼してください。

■定期的に点検する

定期的に本体の接続端子、USB ケーブルのプラグに付着したほこり、よごれなどを取り除いてください。ほこりにより、ショート・絶縁不良・発火・発熱が起こり火災の原因となります。

■接続する電気機器の取扱説明書をよく読む

電気機器の思わぬ作動により、事故やけがの原因になります。

■充電及び動作は、周囲温度 0°C~35°Cの範囲内でおこなう

バッテリー性能の劣化のおそれがあります。

■所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中止する

液漏れ、発熱、発火、破裂、などの原因になります。

● 主な仕様

本 体	外形寸法 (約)	幅 252× 奥 257× 高 160 ~ 803 mm		
	質量 (約)	2.0 kg		
	内蔵充電電池	型 式	リチウムポリマー電池	
		容 量	74Wh (3.7V/20,000mAh)	
	充電入力	USB-C 端子	5V/2A	
	USB 出力	USB-A 端子	5V/1A	
	充電時間 (約)	約 13 時間 (5V/2A アダプター使用時)		
	動作時間 (約)	送 風	弱 72 時間、強 12 時間 ※1	
	首振り角度	左右自動約 60° (左右それぞれ 30°)		
		上下手動約 0 ~ 170°		
	羽根枚数	7 枚		
	羽根径 (約)	200 mm		
	タイマー	1 時間 ~ 7 時間 (1 時間刻み)		
	消費電力 (最大)	10 W		
使用温度範囲 (約)	0 ~ 35°C			
USBケーブル	長さ (約)	1200 mm		
	端子	USB-A、USB-C		
リモコン	外形寸法 (約)	幅 86× 奥 40× 高 7 mm		
	質量 (約)	15 g		
	電池種別	ボタン電池 : CR2025		

※1 満充電時からファンが止まるまで。弱は風量1、強は風量8段階。

※2 仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合がございます。

免責事項

- 地震・雷・風水害などの災害、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らない事により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の使用に伴って関連装置が故障した場合、当社は一切の責任を負いません。

● セット内容


- 本体
- USBケーブル
- リモコン(動作確認用電池内蔵)
- 収納ポーチ
- 取扱説明書(本書)

※商品到着後すぐにセット内容を確認してください。

※本製品にはUSBアダプターは付属しておりません。ご使用の際は別途5V/1A以上(5V/2A以上推奨)のUSB-A出力が可能なUSBアダプターをご用意ください。


● 各部の名称

【本体前面】

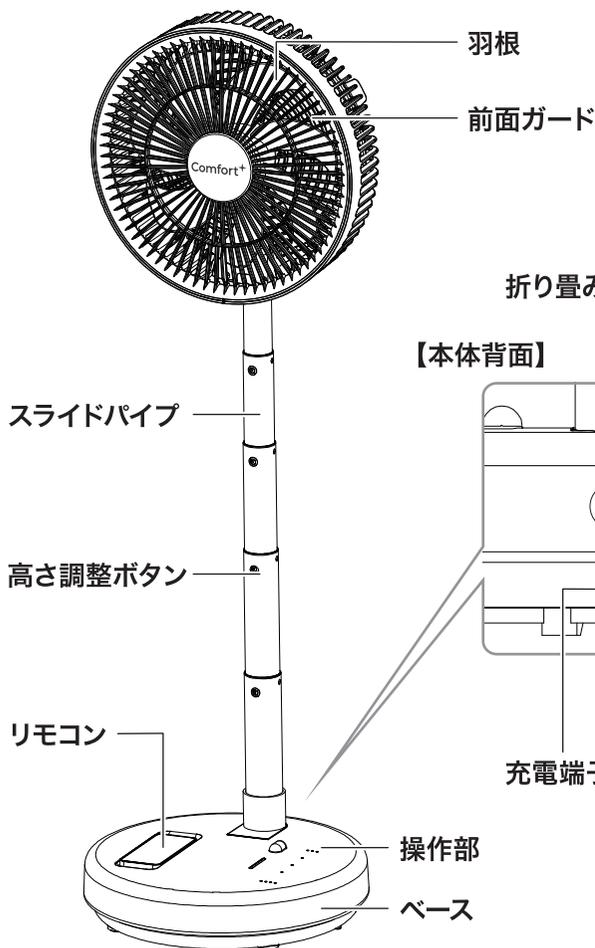


折り畳みボタン

【本体背面】

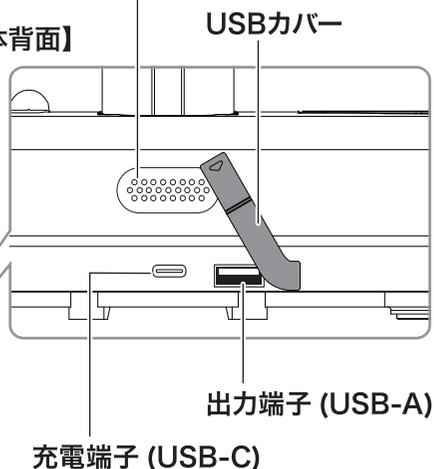


各部の名称

【操作部】

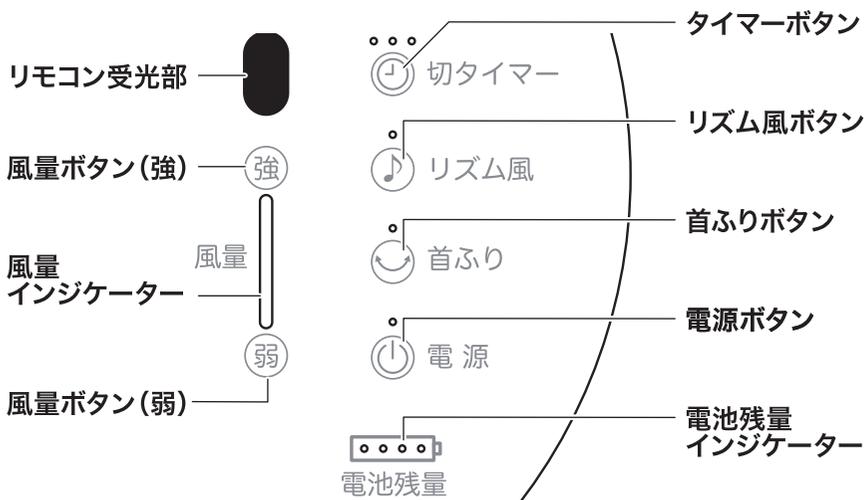

【リモコン】

※初めてお使いになるときは、リモコン下部にある白いタグを引き抜いて下さい。

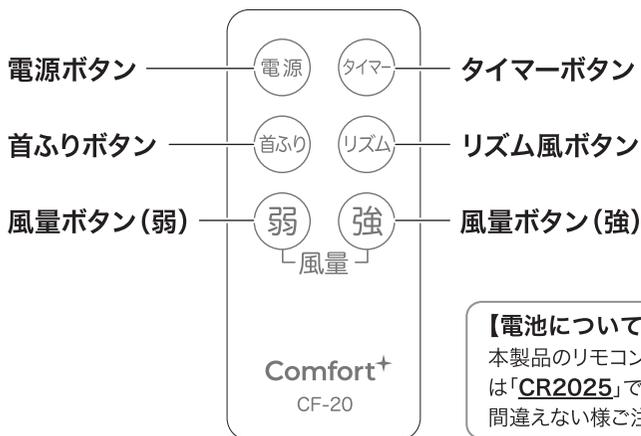

【電池について】

本製品のリモコンで使用する電池の型番は「CR2025」です。お求めの際は型番を間違えない様ご注意ください。

■電池の交換方法

1. リモコンの裏面にあるタブを矢印の方向に引きながら、電池受けを引き出します。(図1、図2)
2. ボタン電池「CR2025」を、プラス側を上にして電池受けに入れます。(図3)
3. 電池受けを元に戻します。(図4)

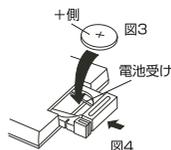



図4

組み立て方法

△ 注意

- ※本体は水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、転倒によるけがや故障の原因となります。
- ※カーテンなどの近く、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置すると、巻き込みによる事故や転倒による破損の原因となります。
- ※本体を設置する際や持ち運び・お手入れ・収納の際は、必ず電源を切り、動作が完全に停止した状態で行ってください。感電・けがの原因となります。
- ※運転中やスライドパイプを伸ばした状態で、折り畳みボタンを押さないでください。スライドパイプが倒れ、けがや故障の原因となります。
- ※設置する際は、各部の隙間や可動部に指や手をはさまないように、ご注意ください。

■組み立て方

- 1 ベースを押さえ、**前面ガード**の上部を持って**前面ガード**を起こします。
- 2 **スライドパイプ**をカチッと音がするまで垂直に立てます。
- 3 ベースを押さえ、**羽根**が正面を向くように**前面ガード**を起こします。




■高さ調整方法

- 1 **スライドパイプ**を伸ばす際は、**ベース**を押さえ、**前面ガード**を持ち、引き上げてください。
- 2 **スライドパイプ**を縮める際は、**前面ガード**を持ち、**高さ調整ボタン**を押しながら押し下げてください。

■高さ調整をする際のご注意

高さは5段階で調整可能です。最大の高さまで引き上げた後に、お好みの高さになるように引き下げて調整してください。

可動範囲を超えて無理に動かさないでください。故障の原因となります。

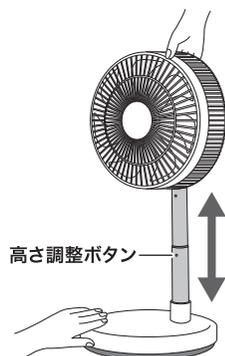

● 組み立て方法

■ 上下風向き(上下手動首振り)の調整の仕方

前面ガードを両手で持ち、調整可能な範囲内(約0°~170°)で角度を調整してください。



■ 折り畳み方法

- 1 スライドパイプを一番下になるまで縮めます。
- 2 羽根を上に向けた状態で前面ガードを持ちながら折り畳みボタンを押し、スライドパイプを前に倒します。
- 3 前面ガードがベースと平行になるように折り畳んでください。



● 充電電池について



本製品内蔵のリチウムイオン二次電池(リチウムポリマー電池)は資源としてリサイクルするために回収しております。

リサイクルの方法や料金については、販売店または保証書にある発売元までお問い合わせ下さい。

Li-ion




注意

リチウムイオン電池の取り外しは、お客様自身では行わないで下さい。

使い方

■充電する

- 1 **USBアダプター(別売)**をコンセントに差し込みます。
※本製品にはUSBアダプターは付属しておりません。ご使用の際は別途5V/1A以上(5V/2A以上推奨)のUSB-A出力が可能なUSBアダプターをご用意ください。
- 2 付属の**USBケーブル**のUSB-Aプラグを**USBアダプター(別売)**に、USB-Cプラグを本体の**充電端子(USB-C)**に差し込みます。
- 3 充電が開始され、**電池残量インジケーター**が点滅します。充電中は4つの充電ランプが点滅から点灯に変化していきます。
- 4 満充電になると**電池残量インジケーター**がすべて点灯します。
※5V/2AのUSBアダプターを使用した場合、電池残量が空の状態から約**13時間**で満充電になります。USBケーブル、USBアダプターによって、充電時間は異なります。

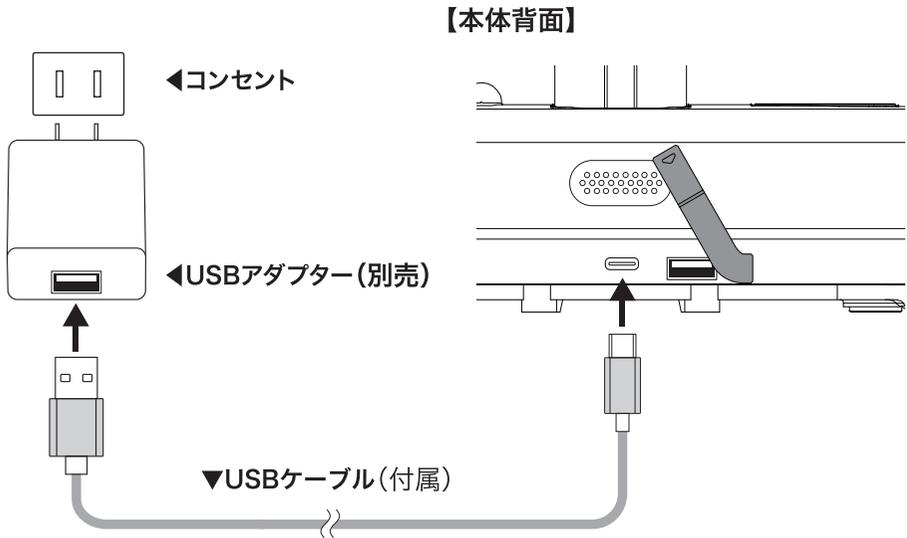

⚠ 注意

- ※各接続端子とプラグは奥まで確実に差し込んでください。
- ※充電中に運転した場合、満充電までにかかる時間が長くなります。
- ※充電中に強風量運転や首振り運転を同時に使用した場合、動作が停止する事があります。その場合は充電を止めるか、風量を弱めるか、首振り運転を止めるなどしてご使用ください。
- ※充放電を繰り返す毎に運転可能時間が徐々に短くなります。動作時間が極端に短くなった場合は、バッテリーの寿命となります。


△ 注意

※スライドパイプが不安定な状態や本体を収納した状態で使用しないでください。
※左右の首ふり角度は、無理に手で回さないでください。けが・故障の原因となります。

■運転する/停止する

- 1 運転停止中に**電源ボタン**を押すとピッと鳴り、運転が開始します。
※**電源ボタン**を押しても動作しない場合はバッテリー残量が空の可能性がります。再度充電を行ってからお試しください。
- 2 **風量ボタン(強/弱)**を押すことで風量を調整できます。風量は8段階で順に切り替わり、**風量インジケーター**運転中の風量が表示されます。
- 3 運転中に**電源ボタン**を押すとピッと鳴り、インジケーターが消灯し、運転が停止します。
※運転停止後、次回運転を開始すると、前回の運転状態で運転を開始します。
(切タイマーは解除されます。)

【操作部】

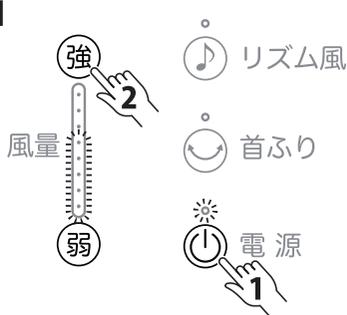

■首ふり運転する

- 1 運転中に**首ふりボタン**を押すとピッと鳴り、左右首振り角度約60°で首ふり運転します。
- 2 上下の風向きを調整するときは、9ページの■**上下風向き(上下手動首振り)**の調整の仕方を参照してください。

■自動オフ機能について

本製品は、12時間連続運転をすると自動オフ機能がはたらき、自動で運転を停止します。

■スリープ機能について


本製品は、電源が切れた状態が72時間続くとスリープ機能がはたらき、リモコンでの操作ができなくなります。その場合は、本体の**電源ボタン**を押すことでスリープ機能が解除され、リモコン操作が可能になります。

使い方

■リズム運転をする

リズム運転は、風量「1」～「設定された風量(表示中の風量)」の範囲で、風量を自動で段階的に切り替えて運転するモードです。

リズム運転は下記のように自動で風量を切り替えて運転します。

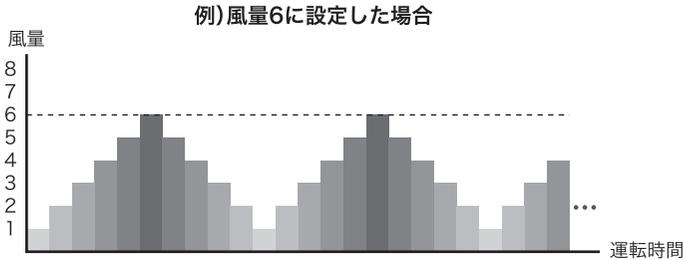

- 1 運転中に**リズム風ボタン**を押すとピッと鳴り、リズム風運転を開始/停止します。

【操作部】



■切タイマーを設定する

切タイマーを設定すると、設定した時間経過後に自動で運転が停止します。

※切タイマー設定後、電源を切ると設定は解除されます。

- 1 運転中に**タイマーボタン**を押すとピッと鳴り、切タイマーが設定されます。
- 2 **タイマーボタン**を押すたびにピッと鳴り、1～7時間の範囲で1時間単位で設定可能です。切タイマー運転中は設定された時間のランプが点灯します。
- 3 切タイマー運転を取り消す際は、**電源ボタン**を押して一度運転を停止するか、ランプが消灯するまで**タイマーボタン**を何度か押してください。

例)5時間に設定した場合

※1と4のランプが点灯




○ 使い方

■ スマートフォンや外部機器へ給電(充電)する

付属のUSBケーブルのUSB-Aプラグを出力端子(USB-A)に、USB-Cプラグを給電(充電)したい機器の端子に差し込み、機器へ給電(充電)します

【本体背面】

【給電(充電)したい機器】

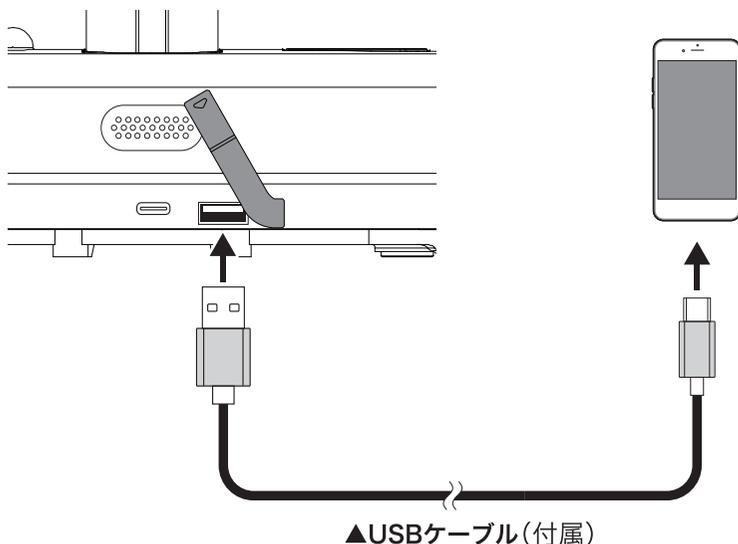

⚠ 注意

※給電(充電)をおこなうUSBケーブルは、ご使用する機器の専用ケーブルをお使いください。

※給電(充電)の際は、機器の定格電力をご確認いただきご使用ください。機器の電力によっては給電(充電)ができないことがあります。

※機器がフル充電になった状態で本製品と接続したまま放置しないでください。

※接続する際は、接続する機器の注意を守ってください。故障の原因になります。

また、それが原因で生じた記録媒体等の各種メモリーやデータの破損消失につきましては 弊社は一切の責任を負いませんので、十分ご注意ください。

※給電中(充電中)に製品のお手入れをしないでください。

※給電中(充電中)に運転することはできますが、その際は本製品のバッテリーの減り方が早くなります。

● お手入れ／保管について

⚠ 注意

※羽根やモーター部にホコリが多量に付着すると、異常音・振動・モーターの過熱の原因となります。定期的にガードや羽根を取り外し、お手入れを行ってください。

※運転中、充電中はお手入れしないでください。

※お手入れの際は、電源を切り、羽根が止まっている事を確認してください。

※各接続端子に水などが入らないよう、ご注意ください。


※ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉、たわし、金属製たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。

※スライドパイプを伸ばしたままお手入れをしないでください。転倒し、けが・故障の原因となります。


■羽根の取り外し、取り付け方

前面ガードや羽根の取り外し・取り付けは、本体を折り畳んだ状態でおこなってください。

- 1 前面ガードの下部にあるネジをドライバーで取り外し、前面ガードを反時計回りにまわして外します。

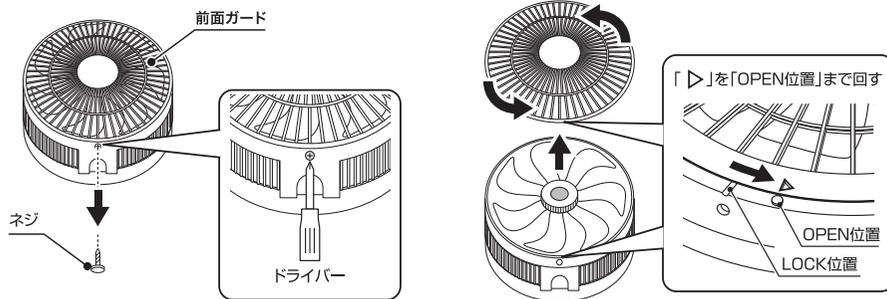


- 2 スピナーを時計回りにまわして外した後、羽根を上引き上げて外します。

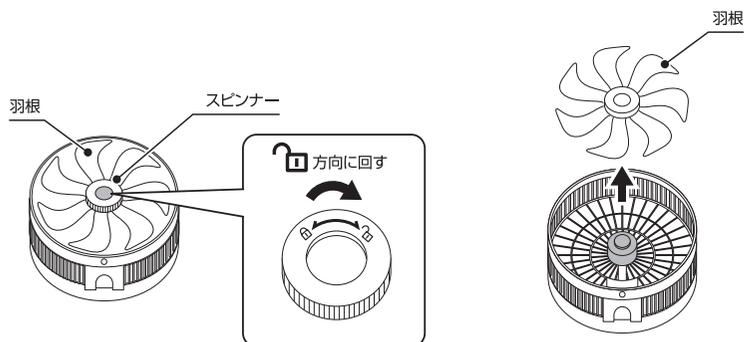


● お手入れ／保管について

- 3 羽根をモーター部に差し込み取り付け、スピナーを反時計回りにまわし、羽根を固定します。

※スピナーをしっかりと締めて、羽根を固定してください。

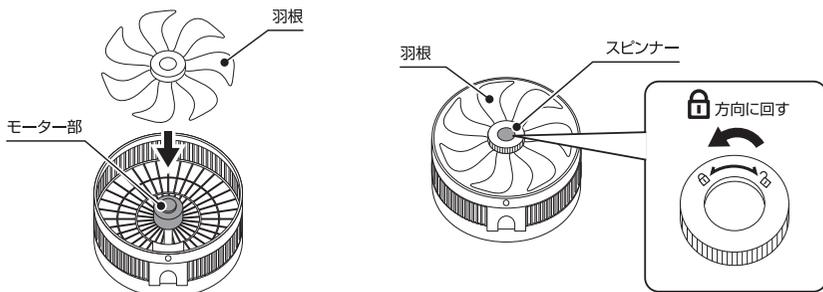

- 4 前面ガードのマークを合わせて取り付け、時計回りにまわした後、ネジを取り付けます。

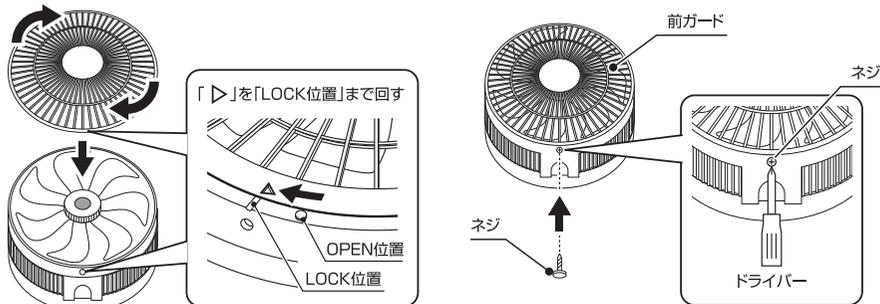

■お手入れ方法

本体の表面・前面ガード・羽根のお手入れは、水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

汚れが落ちにくいときは、ぬるま湯または水でうすた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いた後、洗剤をよく拭き取ってください。

モーター部や可動部分のすき間に付着したホコリなどは掃除機で吸い取ってください。

リモコンのお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。

● お手入れ／保管について

■ 保管する

本製品を長期間ご使用にならない場合は、満充電にしてから保管してください。
また、3ヶ月に1回は本製品を動作させ、動作後は満充電となるまで充電してください。

▲ 注意

- ※保管の際は、電源を切り、羽根が止まっている事を確認してください。
- ※ほこりの少ない場所、水気のない場所、安定する場所に保管してください。
- ※直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。本製品の
変形、劣化短絡や発熱、発火、破裂、火災の原因になります。
- ※USBケーブルは本製品のものと同様に保管してください。

● 故障かな？と思ったら

下記の「対処方法」で解決しない場合は、お買上げの販売店または発売元にご相談ください。

現象	考えられる原因	対処方法
運転しない	電池残量がない	充電する。
自動で運転が停止した	12時間連続して運転した	12時間連続運転をすると自動オフ機能がはたらき、自動で運転を停止します。
	切タイマーを設定した	切タイマーを設定すると、設定時間経過後、自動で運転を停止します。
本体の充電ができない	接続が正しくない	5V/2A以上のUSBアダプターを使用する。
	接続されている機器が対応していない	対応している機器に接続する。 5V/2A以上のUSBアダプターを使用する。
運転中の音が異常に大きい	羽根がしっかり取り付けられていない	羽根を正しく取り付ける。
	ガードがしっかり取り付けられていない	ガードを正しく取り付ける。
	羽根にゴミが付着している	羽根のお手入れをおこなう。

●故障かな?と思ったら

下記の「対処方法」で解決しない場合は、お買上げの販売店または発売元にご相談ください。

現象	考えられる原因	対処方法
リズム風や首ふり運転中の音が気になる	モーターや首ふりモーター、風量が切り替わる時に運転音が聞こえる場合があります	異常ではありません。
風量が増えるときの回転音が気になる	風量が一時的に強まる時、モーターから「ウィーン」や「ウォーン」といったモーター特有の音が聞こえる場合があります	異常ではありません。
首ふりするときの動作音が気になる	首ふりモーター特有の音で、「カタカタ」や「コトコト」という音が聞こえる場合があります	異常ではありません。
リモコンで動作しない(ときどき動作しない)	距離が遠すぎる	受信範囲内で操作をおこなう。
	電池が消耗している	電池を交換する。
	電池の入れ方(向き)が間違っている	電池を正しく入れ直す。
	特定の照明器具や直射日光など、強い光が当たる場所で使用している	向きや位置を変える。
	スリープ機能がはたらいている	電源が切れた状態が72時間続くとスリープ機能がはたらき、リモコン操作ができなくなります。本体の電源ボタンを押してスリープ状態を解除してください。
操作部やその周囲があたたかい	ボタン操作や表示部・ランプ表示が正常かどうかを確認する	異常ではありません。内部基板の消費電力による発熱の影響です。
本体に小さいキズがある	全数組み立てた際に運転確認をしているため、多少キズが見つかる場合があります	異常ではありません。

●故障かな?と思ったら

未永くご愛用いただくために、以下の点検をおこなってください。

こんな症状はありませんか

- 本体が変形したり、異常に熱い。
- USBケーブルが変形・変色・損傷している
- USBケーブルの一部・プラグ・モーター部・操作部がいつもより熱い。
- USBケーブル・プラグを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 異常なおいや音、振動がする。
- 電源ボタンを押しても動作しない。
- 羽根の回転が異常に遅い、または不規則になる。



使用を中止してください

故障や事故防止のため使用を中止し、必ずお買上げの販売店または発売元に点検をご相談ください。

●保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において保証させていただきます。

商品名：折り畳みコードレス静音リビングファン

商品型番：CF-20W / CF-20G

保証期間：お買い上げ日から1年間（お買い上げ日 年 月 日）

お買い上げ店：

お客様お名前：

ご住所：

お電話番号：

※販売店や購入日などを証明できるものを貼り付けてご保管ください。
(レシート・購入証明書・購入履歴書などが有効です。)

【保証規定】

- ・保証期間はお買い上げ日より1年間となります。初開梱日、ご使用開始日ではございません。
 - ・正常な使用（取扱説明書に従った使用）において本商品が故障した場合、保証期間内に限り、本商品（本体）を無償にて修理、または交換させていただきます。ただし故障が再現されない時には検査費用が発生する場合がございます。
 - ・故障の場合は、下記発売元にご連絡の上、受付の手続きをお願い致します。ご連絡無く送付された商品はお受け取り出来ません。
 - ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
 - ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障および損傷は保証の対象外となります。
 - ・付属品が不足、破損している場合は、必ず商品到着後7日以内に下記販売元までご連絡ください。
 - ・保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
 - ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※お客様の個人情報は、本商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。
※下記発売元への直接のお持込みによる修理対応、使用方法の説明等は行っておりません。
※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。
※本商品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

発売元：株式会社クマザキエイム

〒222-0013 神奈川県横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階

TEL：045-716-9650 FAX：045-716-9685

E-mail：info@kumazaki-aim.co.jp URL：https://kumazakiaim.shopselect.net/

お願い

お問い合わせいただく際は、事前に次の点をご確認の上ご連絡ください。

(1) 製品名、品番、色 (2) ご購入年月日/購入店 (3) 故障状況（できるだけ詳しく）