

うまく受信ができないとき

▶アンテナを調整する(FM/TVのみ)

- 受信したい放送に合わせてロッドアンテナの方向を変えることで、音や映像がクリアになる場合があります。
- ・受信状態が最も良くなる方向へロッドアンテナを向け調整してください。

▶設置場所を変える

- 本体の設置場所を変えることで、受信状態を改善できることがあります。
- ・室内での使用時
鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。できるだけ窓のそばでお使いください。
- ・電車内での使用時
電車の内部では電波が弱くなり、安定して受信できないことがあります。できるだけドアや窓のそばなどでお使いください。

- ・家電製品や携帯電話の付近
近くに家電製品や携帯電話があると受信感が悪くなる場合があります。電波干渉を防ぐために、なるべく離してお使いください。

・電波が届かない場所

- トンネル、地下、ビルの谷間、山陰などでは電波が届かないため受信できないことがあります。電波を受信しやすいところでお使いください。

▶旅行先など、いつもと違う場所で使うには

- いつもと違う地域でお使いの場合は、周波数が異なります。再スキャンをして、利用できる周波数に再調整をおこなってください。

■故障かな？と思ったら

□電源が入らない

- ▶乾電池の向きが正しくない…正しく挿入する
- ▶乾電池が消耗している…新しいアルカリ乾電池と交換する
- ▶USBプラグがきちんと接続されていない…USBプラグを正しく差し込む
- ▶ACアダプタの接続元（コンセントなど）から電力が供給されていない…接続元（コンセントなど）の電源を確認する・接続元を変えて試す

□画面が表示されない 音が出ない

- ▶電源が入っていない…電源を入れる
- ▶画面表示が『切』になっている…画面表示を『入』にする
- ▶ふだんと違う場所で使用している…スキャンを実行する
- ▶音量が最小になっている…音量を調整する
- 正常に動作しない

- ▶乾電池が消耗している…新しいアルカリ乾電池と交換する

□雑音が入ったり、画像が乱れる

- ▶近くで携帯電話を使用している
- ▶テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信している
- ▶テレビの近くでワンセグ放送を視聴している
- …このような時は離れた場所で使う

■サービスや修理に関するご相談

TEL 045-716-9650 FAX 045-716-9685

E-Mail info@kumazaki-aim.co.jp

お問い合わせいただく際は、事前に次の点をご確認の上ご連絡ください。
1. 製品名、型番、色 2. 購入年月日/購入店 3. 故障状況（できるだけ詳しく）

発売元

株式会社クマザキエイム

〒222-0013 神奈川県横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階

URL : <https://www.kumazaki-aim.co.jp/>

保証書

商品名	乾電池式ポケットTVラジオ		
型番	WTR-20		
保証期間	お買い上げ日(年 月 日) から1年間		
販売店	店名/住所	印	
	電話番号		
※販売店や購入日などを証明できるものを貼り付けてご保管ください。 (レシート・購入証明書・購入履歴書などが有効です。)			
<ul style="list-style-type: none"> ・保証期間はお買い上げ日より1年間となります。初開梱日、ご使用開始日ではございません。 ・正常な使用（取扱説明書に従った使用）において本商品が故障した場合、保証期間内に限り、本商品（本体）を無償にて修理、または交換させていただきます。ただし故障が再現されない時は検査費用が発生する場合がございます。 ・故障の場合は、保証書に記載の発売元にご連絡の上、受付手続きをお願い致します。ご連絡無く送付された商品はお受け取り出来ません。 ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。 ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。 ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障および損傷は保証の対象外となります。 ・付属品が不足、破損している場合は、必ず商品到着後7日以内に下記発売元までご連絡ください。 ・保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。 ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。 ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 			
<ul style="list-style-type: none"> ※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※お客様の個人情報は、本商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。 ※発売元への直接のお持込みによる修理対応、使用方法の説明等は行っておりません。 ※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。 ※本商品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。 			

■製品仕様

受信周波数	ワンセグTV: UHF13~62ch(473~767MHz) FMラジオ: 76~108MHz AMラジオ: 522~1710kHz		
液晶サイズ	2.0インチTFT液晶(画素320×240 RGB)		
スピーカー	28mm 8Ω 1W		
出力端子	3.5mm ステレオミニ		
入力端子	USB Type-C (DC 5V/1A)		
電池仕様	単4形乾電池×4本		
乾電池連続使用時間の目安 アルカリ乾電池を使用した場合	スピーカー使用	TV視聴	ラジオ聴取
	イヤホン使用	約5時間	約8時間
動作保証温度	5~35℃(結露などは避けてください)		
本体サイズ	(約)幅65×奥行20×高さ120mm		
本体質量	(約)82g(乾電池含まず)		
付属品	イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書		

※連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合があります。

※画面解像度が低いため、TV放送のテロップが見えづらことがあります。

※製品仕様および外観は、品質改善のため予告なく変更する場合があります。

乾電池式ポケットTVラジオ

取扱説明書兼保証書

この度は本製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

WTR-20

■はじめに

お買い上げ時は全てのバンド(ワンセグTV・FM/AMラジオ)の設定がされていないため、番組の受信ができません。
本機をご利用の際は、初めに初期設定(スキャン:チャンネル登録)を行ってください。
また、旅行先などいつもと違う地域でご利用の際は、周波数が異なるため再スキャンが必要です(本機は日本国内でのみご使用いただけます)。

■安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

- 電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。
- ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、「警告」と「注意」に区分しています。

○記号の意味: お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ 「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。 ⊘ 「しなければならない行為(強制事項)」を示します。

⚠ 警告 使用者が死亡または重症を負うことが想定される内容

- ⊘ 高温になったり、煙や異臭など異常・故障・破損時は本体の電源を切り使用しない
- ▷ 火災や感電の原因となります。お買い上げの販売店が発売元に修理を依頼してください。

⊘ 分解や修理、改造はしない

- ▷ 感電、発熱、火災、故障などの原因になります。また保証期間内であっても保証の対象外となります。

⊘ 次のような環境で使用したり保管しない

- 高温(35℃以上)や低温(5℃以下)になる場所 ○ 直射日光が当たる場所や暖房器具、加湿器の近く ○ シンナーなどの有機溶剤やガスを使用している近く ○ 湿気の多い場所 ○ ペットの近く
- ▷ 火災・感電・故障の原因となります。

⊘ 濡れた手で使用しない。浴室など湿気の多い場所で使用しない

- ▷ 火災や感電の原因となります。

⊘ 子供だけで使用させない。乳幼児の手の届くところで使用しない

- ▷ 思わぬ事故や感電の原因となります。

⊘ 運転中は視聴や本機の操作をしない

- ▷ 交通事故の原因となります。

⚠ 注意 使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される内容

- ⊘ 落下や殴打などの強い衝撃を与えない
- ▷ 感電、発熱、火災、本体損傷などの原因となります。

⊘ 定期的に点検、お手入れをする

- ▷ 本体の接続端子やUSBケーブルのプラグに付着したほこり、よれなどを取り除いてください。ほこりによるショート・絶縁不良・発火・発熱が起こり火災の原因になります。

⊘ ケーブルの抜き差しを行う際は、必ずコネクタ部分を持って行う

- ▷ 感電など思わぬ事故の原因となります。

⊘ 長時間続けて視聴したり、初めから高音で使わない

- ▷ 聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

■電池について

□本製品でご使用になることができる電池は以下の電池です。
単4形アルカリ乾電池（国内市販の単4形アルカリ乾電池の使用を推奨）
上記以外のアルカリ電池やマンガン電池、乾電池型充電電池は、本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。

⚠ 注意 下記の注意事項をよくお読みの上、必ず守るようにしてください。

- 必ず電池のプラス(+)/マイナス(-)を正しく挿入してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、電池の交換は保護者の方が行ってください。万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 乾電池をショートさせないでください。
- 新しい乾電池と使用した乾電池や種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)や乾電池型充電電池を混ぜて使わないでください。
- 長時間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り出してください。液漏れの原因になります。
- 乾電池が液漏れしたときは…
万一、液漏れした場合は素手で触らないでください。また、液や粉が目に入った場合はこすらずにきれいな流水で洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。失明の原因となることがあります。

■電源を選ぶ

○本製品のご使用には乾電池またはUSB充電対応のACアダプタ(別売・市販品)を電源として選べます。

【乾電池で使用する】

1 電池カバーをはずします。

電池カバーのツメの部分を押して、内部のロックを外しながらカバーをスライドしてはずします。

2 単4形アルカリ乾電池(市販品) 4本を図のようにセットします。ロック部分

3 電池カバーを閉じます。


カチッと音がして内部のロックがかかるまでカバーをスライドしてください。

※使い終わった乾電池は、お住まいの自治体の規定に従って廃棄してください。

【ACアダプタで使用する】

1 ACアダプタ(市販品)にUSBケーブル(付属品)のUSBコネクタ側を差し込み、ご家庭のコンセントに接続します。

2 USBケーブル(付属品)を本機のUSB-C入力端子に接続します。

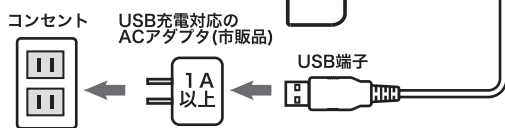


※5V/1A以上のACアダプタ(市販品)をご使用ください。
※本機は充電式ではありません。
※ご利用のACアダプタによってはAMラジオにノイズが入ることがありますので、その場合には乾電池でご使用ください。

■セット内容

商品開封後、すぐにセット内容をご確認ください。

□本体 □イヤホン □USBケーブル □取扱説明書兼保証書(本書)

■各部の名称

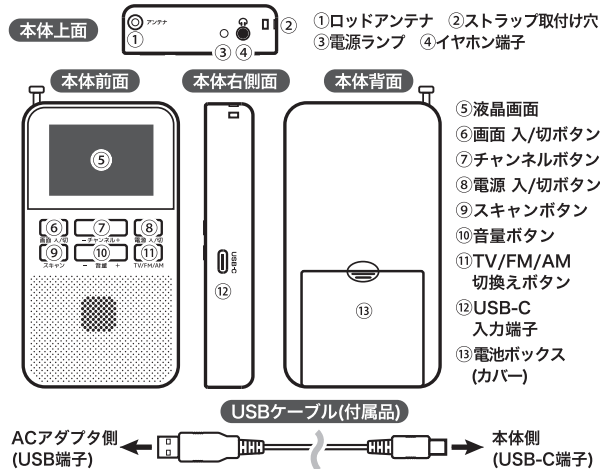

■ワンセグTVを見る

1 ロッドアンテナを伸ばします。

2 『電源入/切ボタン』長押しで電源を入れます。

▷本体上面の電源ランプが点灯し、画面右上に電池残量インジケータが表示され、最後に聴いたチャンネルが受信されます。

3 『TV/FM/AMボタン』を押しTVに切り換えます。

※電波の受信状況により「信号なし」と表示されたときはロッドアンテナの方向を変えたり、設置場所を変えてください。

○初めて使うときや設置場所を変えた際はチャンネルスキャンを行ってください。

4 『スキャンボタン』を長押しします。

▷スキャンが開始され受信可能なチャンネルが登録されます。

スキャン中
1SEG 15
受信したチャンネル1
チャンネルスキャン中の画面表示例

※スキャンの完了には1分程度の時間がかかります。
※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。
※チャンネルスキャンを一度行くとチャンネルが保存されます。次にご使用になる際は、再スキャンの必要はありません。

5 『チャンネルボタン(+)/(−)』で放送局を選択します。

▷画面左上に視聴中のチャンネルが表示されます。

6 『音量ボタン(+)/(−)』で音量を調節します。

7 終了する際は『電源入/切ボタン』長押しで電源を切ります。

■ラジオを聴く

○FM/AMラジオともに基本の操作方法是同じです。
○FMはロッドアンテナ、AMは内蔵アンテナで受信します。

1 『電源入/切ボタン』長押しで電源を入れます。

▷電源ランプが点灯し、画面右上に電池残量インジケータが表示され、最後に聴いたチャンネルが受信されます。

2 『TV/FM/AMボタン』を押しFMもしくはAMラジオに切り換えます。

3 受信感度を上げます。

FM: ロッドアンテナを伸ばします。
AM: 本体を電波の受信しやすい場所へ移動します。



○初めて使う際や設置場所を変えたときはチャンネルスキャンを行ってください。

4 『スキャンボタン』を長押しします。

▷スキャンが開始され受信可能なチャンネルが登録されます。

※初期スキャンはFM/AMそれぞれで実施する必要があります。
※スキャン完了時間はFM/約2分 AM/約1分です。
※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。
※チャンネルスキャンを一度行くとチャンネルが保存されます。次にご使用になる際は、再スキャンの必要はありません。
※ご利用のACアダプタによってはAMラジオにノイズが入ることがあります。その場合は乾電池をご使用ください。

5 『チャンネルボタン(+)/(−)』で放送局を選択します。

▷画面に聴取中の放送局が表示されます。


6 『音量ボタン(+)/(−)』で音量を調節します。

7 終了する際は『電源入/切ボタン』長押しで電源を切ります。

■イヤホンを使う

ステレオイヤホンにイヤホン端子に差し込み利用します。

- イヤホンを利用するとスピーカーからの音声出力はOFFの状態になります。
- イヤホン端子は3.5mmステレオミニジャックです。

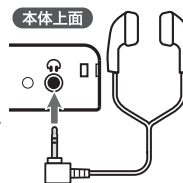

■画面表示ON/OFF機能

○ワンセグTVの映像を消して音声のみを聴いたり、FM/AMラジオの画面表示を消すことができ、電力の消費が抑えられ利用時間が長くなります。

1 『画面入/切ボタン』を押します。

▷画面表示が消えます。

2 もう一度、『画面入/切ボタン』を押すと画面が表示されます。