

ピアノアラームクロック Classic101

ピー・エー・シー

商品型番:**PAC-101**

このたびは本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。 ※本製品は日本国内専用です。

● **セット内容**

※箱を開けたら以下の**セット内容**を必ず確認してください。

※付属品が不足/破損している場合は、必ず商品到着後7日以内に販売元までご連絡ください。

- PAC-101本体
- USBケーブル
- 取扱説明書(本誌)
- ピアノ曲101曲収録 microSDカード(非売品) ※本体に装着済み

● **充電用のUSBアダプタをお求めのお客様へ**

本製品には充電用のUSBアダプタ(ACアダプタ)は付属しておりません。充電の際は、別途 5V/2A 出力が可能な市販のUSBアダプタをご用意いただくか、下記までお問い合わせください。

【株式会社クマザキエイム】

TEL:045-716-9650

【直販サイト】

<https://kumazakiaim.shopselect.net/>

※サイト内の**付属品**からお買い求めください。



直販サイトQRコード

● 主な仕様

外形寸法(約)	幅105 × 奥95 × 高70mm (FMラジオアンテナを除く)
本体質量(約)	328g
消費電力(最大)	4.5W
電源(充電式)	リチウムイオン電池 7.4Wh (3.7V / 2000mAh)
充電入力	USB Type-C (5V/2A)
充電時間(約)	4時間 (5V/2Aアダプター使用時)
動作時間(約)	時計表示: 55時間、音楽再生(MP3): 15時間 ※音量中程度
スピーカー	モノラル / 4Ω
音声入力端子	3.5mmステレオミニ
時計機能	12/24時間表示切替可能、アラーム機能付き
ラジオ機能	FM 76~108MHz (ワイドFM対応)
SD再生	対応メディア: microSD、容量: 2~32GB、 再生フォーマット: MP3、ビットレート: 128~320kbps サンプリング周波数: 44.1kHz
USB再生	対応メディア: USB2.0、容量: 2~32GB 再生フォーマット: MP3、ビットレート: 128~320kbps サンプリング周波数: 44.1kHz

※SDカード/USBメモリに記録された音楽ファイルの再生は、記録メディアの品質、記録状態、録音環境により再生できない場合があります。

※本機のUSB端子は「**USB3.0 / USB3.1**」には対応しておりません。

※USBメモリが認識されない場合、パソコンでUSBメモリを「FAT32」のファイルシステムでフォーマットしてください。

※製品の仕様は性能向上等の理由から予告無く変更する場合がございます。

● 充電電池について

△リチウムイオン電池の取り外しは、お客様自身では行わないで下さい。

本製品内蔵の**リチウムイオン電池**は資源としてリサイクルするために回収しております。リサイクルの方法や料金については、販売店または発売元までお問い合わせ下さい。












Li-ion







● 安全上のご注意

電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。
ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

⚠ 警告

-  **■分解や修理、改造はしない。**
感電、発熱、火災、故障などの原因になります。また保証期間内であっても保証の対象外となります。
-  **■濡れた手で触れない。**
感電の原因となります。
-  **■水に濡らさない。湿気・ほこり・油煙の多い場所で使わない。**
防水仕様ではありません。感電、火災、故障の原因となります。
-  **■火気・高温・可燃物の近くでの使用・放置をしない。**
発火、変形、破裂、火災の原因となります。
-  **■端子や隙間に金属類・導線・異物を入れない。**
ショート、感電、火災の原因となります。
-  **■強い衝撃を与えたり、上に乗ったり、物を載せない。**
破損、感電、火災の原因となります。
-  **■小さなお子様に使用させない。手の届かない安全な場所に保管する。**
事故やケガの原因となります。
-  **■本体を覆わない。通風孔をふさがない。**
内部過熱、火災、故障の原因となります。
-  **■一般のゴミとして廃棄しない。**
内蔵電池の発熱・発火の原因となります。

注意

-  ■水平で安定した場所で使用する。
落下によるケガ、破損の原因となります。
-  ■電源を切る前には音量を下げる。
突然の大音量による聴力障害の原因となります。
-  ■異常・故障、破損時には、すぐに使用を中止する。
使用を続けると火災のおそれがあります。販売店に相談してください。
-  ■USB端子・プラグのほこりを定期的に取り除く。
ほこりによるショート、発火の原因となります。
-  ■5°C~35°Cの範囲で使用・充電する。
バッテリー性能劣化のおそれがあります。
-  ■所定時間を超えて充電が完了しない場合は中止する。
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。

○ お手入れ / 保管について


■お手入れのしかた

汚れなどがついた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。水洗いやガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉、たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。

■保管する

本製品を長期間ご使用にならない場合は、電源をオフにし、満充電にしてから保管してください。また、3ヶ月に1回は動作させ、動作後は満充電となるまで充電してください。

各部の名称

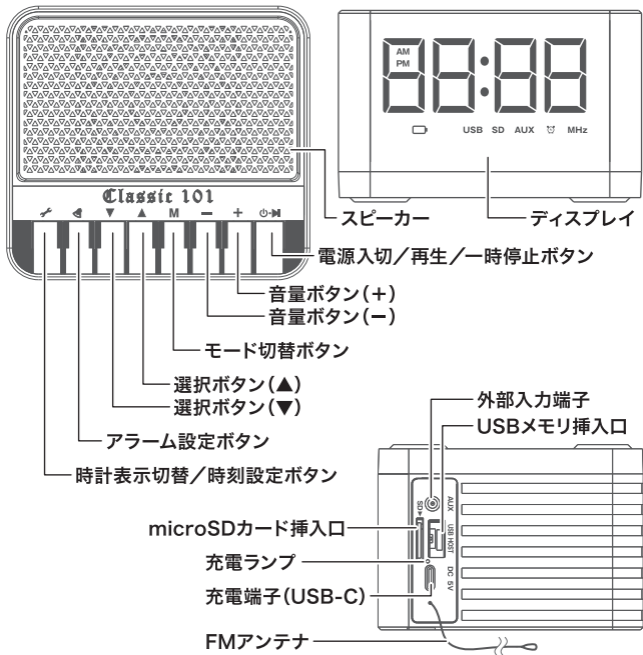


● 基本操作

■ 充電する

1. **USBアダプター(別売)**をコンセントに差し込みます。
※本製品にはUSBアダプターは付属しておりません。ご使用の際は別途5V/2A以上のUSB-A出力が可能なUSBアダプターをご用意ください。
2. 付属の**USBケーブル**のUSB-Aプラグを**USBアダプター(別売)**に、USB-Cプラグを本体の**充電端子(USB-C)**に差し込みます。
3. 充電が開始され、**充電ランプ**が赤く点灯します。
4. 満充電になると**充電ランプ**が消灯します。
※5V/2AのUSBアダプターを使用した場合、電池残量が空の状態から約4時間で満充電になります。USBケーブル、USBアダプターによって、充電時間は異なります。

⚠ 注意

- ※各接続端子とプラグは奥まで確実に差し込んでください。
- ※充電中に動作させた場合、満充電までにかかる時間が長くなります。
- ※充放電を繰り返す毎に運転可能時間が徐々に短くなります。動作時間が極端に短くなった場合は、バッテリーの寿命となります。

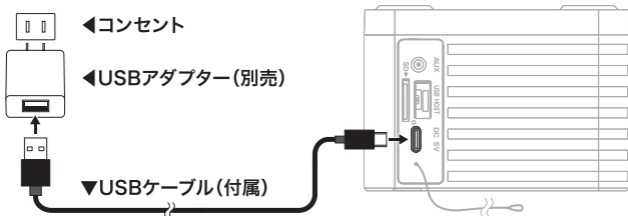

■電源を入れる

電源入切ボタンを長押しします。起動音が鳴り、ディスプレイが点灯します。

■電源を切る

電源入切ボタンを長押しします。終了音が鳴り、ディスプレイが消灯します。

※電池残量が低下すると、画面上に電池のアイコンが表示され、電池残量が不足していることを知らせる通知音が鳴り、自動的に電源が切れます。

■時計を合わせる

1. 時計表示切替/時刻設定ボタンを長押しすると、ディスプレイの「時」の表示が点滅します。点滅中に選択ボタン(▲/▼)を押して現在の時刻に合わせてください。時刻を合わせたら時計表示切替/時刻設定ボタンを押します。
2. 次にディスプレイの「分」の表示が点滅します。点滅中に選択ボタン(▲/▼)を押して現在の時刻に合わせてください。時刻を合わせたら時計表示切替/時刻設定ボタンを押します。これで時刻の設定は完了です。

※時刻の設定中、無操作状態が約8秒間続くと時刻設定が自動保存されます。

※長期使用で時刻に若干の誤差が生じます。定期的な時刻補正をおすすめし

ます
【ディスプレイ】



「時」を合わせる



「分」を合わせる

○ 時計を使う

■ 時計機能を使う

1. モード切替ボタンを何度か押し、ディスプレイ下部に[USB/SD/AUX/MHz]いずれの表示も無い状態(時刻だけが表示されている状態)に切り替えます。
2. 時計表示切替ボタンを押すごとに、12H表示/24H表示が切り替わります。
※無操作状態が約10分間続くと、ディスプレイのバックライトが消灯し、**省電力/おやすみモード**になります。通常の明るさに戻す際は、いずれかのボタンを押してください。

○ アラームを使う

■ アラームを設定する

1. アラーム設定ボタンを長押しすると、ディスプレイの**アラームアイコン**と「時」の表示が点滅します。点滅中に**選択ボタン(▲/▼)**を押してアラームをセットしたい時刻に合わせてください。時刻を合わせたら**アラーム設定ボタン**を押します。
2. 次にディスプレイの「分」の表示が点滅します。点滅中に**選択ボタン(▲/▼)**を押してアラームをセットしたい時刻に合わせてください。時刻を合わせたら**アラーム設定ボタン**を押します。
3. ディスプレイが「**120**」のような表示に変わり、アラーム音量の設定になります。点滅中に**選択ボタン(▲/▼)**を押してご希望のアラーム音量を選択し、**アラーム設定ボタン**を押します。
※アラーム音量は「**0~30**」の間で調整可能です。
4. ディスプレイが「**103**」のような表示に変わり、アラーム音の設定になります。点滅中に**選択ボタン(▲/▼)**を押してご希望のアラーム音に合わせてください。アラーム音を合わせたら**アラーム設定ボタン**を押します。

5. ディスプレイが時計表示に変わり、アラームアイコンが点灯状態になります。これでアラームの設定は完了です。

アラーム音一覧 (全5種)

A01:メロディー1


A04:鳥のさえずり

A02:メロディー2

A05:カッコウの鳴き声

A03:目覚まし時計の音

【ディスプレイ】

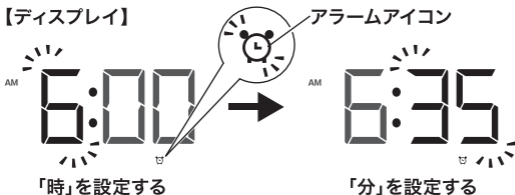

■設定したアラームのオン/オフを切り替える

アラーム設定ボタンを押すと、アラームのオン/オフが切り替わります。

- アラームがオン状態: ディスプレイ右下のアラームアイコンが点灯。
- アラームがオフ状態: ディスプレイ右下のアラームアイコンが消灯。

■作動しているアラームを止める

アラーム作動時に電源入切ボタンを押すとアラーム音が止まり、アラームが停止します。※アラーム設定をオフにしない限り、翌日以降も設定時刻にアラームが作動します。

■スヌーズ機能

アラーム作動時にアラームを停止しなかった場合、アラームは3分間鳴り続けた後に自動停止します。その後、9分後に再びアラームが鳴ります(スヌーズ機能)。※スヌーズは2回まで繰り返されます。

○ FM ラジオを聴く

1. モード切替ボタンを押し、ディスプレイにラジオの周波数を表示させます。
2. 選択ボタン(▲/▼)を押し、受信したいラジオ放送局の周波数に合わせます。
3. 音量ボタン(+/-)を押し、ご希望の音量に調整します。

※FMは76-108MHz(ワイドFM対応)です。

※受信状態が悪い場合、FMアンテナ(ワイヤーアンテナ)をしっかりと伸ばしてください。また、角度や方向を変えると改善される場合があります。

※ラジオ受信中は、自動的に時計表示に切り替わります。

※ラジオ受信中は、ディスプレイに常に「MHz」のアイコンが表示されます。

ラジオ放送局の合わせ方

選択ボタン(▲/▼)の短押し: 0.1MHzずつ、周波数が調整可能です

選択ボタン(▲/▼)の長押し: 受信可能な放送局を自動で選局します。

○ SD / USB メディアを再生する

本製品には、クラシックピアノの名曲101曲が収録されているmicroSDカードがあらかじめ装着されています。収録曲は、本書の「収録曲一覧」をご確認ください。

パソコン等で保存された音楽ファイル(MP3)を再生する場合は、お持ちのmicroSDカードまたはUSBメモリを、microSDカード挿入口またはUSBメモリ挿入口に差し込み、音源を準備してください。

1. モード切替ボタンを何度か押し、ディスプレイ下部に「SD」または「USB」が表示されている状態に切り替えます。モードを切り替えると音楽が自動再生されます。
※モード選択ができない場合は、microSDカードまたはUSBメモリが本体に正しく挿入されているか、ご確認ください。
2. 選択ボタン(▲/▼)を押し、再生したい曲を選択します。
3. 音量ボタン(+/-)を押し、ご希望の音量に調整します。
4. 再生を停止する際は、再生/一時停止ボタンを押します。ふたたび再生する場合は、もう一度再生/一時停止ボタンを押します。
※本製品には、巻き戻し/早送りの機能はございません。
※SD/USBメディア再生中は自動的に時計表示に切り替わります。

選曲方法

選択ボタン(▲/▼)の短押し: 1曲ずつ選曲が可能です

選択ボタン(▲/▼)の長押し: 連続で選曲が可能です。

● 外部機器の音声を聴く (AUX)

本機では、外部入力端子を使い、CDプレーヤー/ラジカセ/スマートフォン等、外部オーディオ機器の音声を再生することができます。

1. 外部入力端子とお手持ちの外部機器のイヤホン端子を接続します。
※接続ケーブルは付属していません。市販品をご用意ください。
2. モード切替ボタンを何度か押し、ディスプレイ下部に「AUX」が表示されている状態に切り替えます。
※モード選択ができない場合は、本機と外部機器が正しく接続できているか、ご確認ください。
3. 外部機器を再生すると、本機のスピーカーから音声が出力されます。
4. 本機の音量調整と、外部機器側での音量調整を併用してご希望の音量に調整します。
※音量ボタン(+/-)を長押しして、ご希望の音量に調整してください。
外部入力モードでは、音量ボタン(+/-)の短押しでの操作はできません。
5. 再生を停止する際は、外部機器を停止し、接続ケーブルを抜いてください。

● お手入れ/保管について

■ お手入れのしかた

乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤の水溶液に浸した布を固く絞って拭いてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの化学薬品は使わないでください。(変色や変質の恐れがあります)

■ 保管するときは

直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所を避けてください。長期間使用しない場合は、内蔵充電電池を満充電に近い状態にしてから保管してください。3ヶ月に1回は本製品を動作させ、動作後に満充電近くまで充電してください。

● 収録曲一覧

- 1 バッハ/メヌエット ト長調
- 2 バッハ/カンタータ第106番 神の時こそいと良き時
- 3 バッハ/インヴェンション第1番 八長調
- 4 モーツァルト/ピアノソナタ第8番 イ短調 K.310 第1楽章
- 5 モーツァルト/ピアノソナタK.448
- 6 モーツァルト/ソナチネ第1番 八長調 K.V.439b 第4楽章
- 7 モーツァルト/ピアノソナタ第16番 八長調 K.545 第1楽章
- 8 モーツァルト/ピアノソナタ第18番 二長調 K.576 第1楽章
- 9 モーツァルト/ピアノソナタ第18番 二長調 K.576 第3楽章
- 10 ベートーヴェン/ピアノソナタ第8番 八短調 Op.13 悲愴 第2楽章
- 11 ベートーヴェン/ピアノソナタ第14番 嬰八短調 作品27-2 月光 第1楽章
- 12 ベートーヴェン/ピアノソナタ第15番 二長調Op.28 田園 第1楽章
- 13 ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第17番 二短調 作品31-2 テンペスト 第3楽章
- 14 ベートーヴェン/ピアノソナタ第21番 八長調 Op.53 ヴァルトシュタイン 第1楽章
- 15 ベートーヴェン/ピアノソナタ第23番 へ短調 作品57 熱情 第3楽章
- 16 ベートーヴェン/トルコ行進曲 アントン・ルビンシュタイン編
- 17 ベートーヴェン/ピアノソナタ第31番 変イ長調 作品110 第1楽章
- 18 ベートーヴェン/ピアノソナタ第31番 変イ長調 作品110 第2楽章 第3楽章
- 19 ベートーヴェン/6つのバガテル Op.126 第1曲 第2曲 第3曲
- 20 ベートーヴェン/6つのバガテル Op.126 第4曲 第5曲 第6曲
- 21 シューベルト/野ばら Op.3-3 D.257
- 22 シューベルト/鱒 Op.32
- 23 シューベルト/即興曲第2番変イ長調Op.142-2
- 24 シューベルト/4つの即興曲 作品90 D899第3曲
- 25 ブルグミュラー/25の練習曲 Op.1002. アラベスク

- 26 メンデルスゾーン/無言歌集第2巻 ヴェネツィアの舟歌第2番 Op.30-6
- 27 ショパン/ノクターン第1番 変口短調 Op.9-1
- 28 ショパン/ノクターン第2番 変ホ長調 Op.9-2
- 29 ショパン/練習曲第1番 八長調 Op.10-1
- 30 ショパン/練習曲 八短調 Op.10-12 革命
- 31 ショパン/ワルツ第13番 変ニ長調 Op.70-3
- 32 ショパン/ノクターン第5番 嬰へ長調 Op.15-2
- 33 ショパン/エチュード第13番 変イ長調 Op.25-1 エオリアンハーブ
- 34 ショパン/練習曲第23番 イ短調 Op.25-11 木枯らし
- 35 ショパン/ノクターン 第8番 変ニ長調 Op.27-2
- 36 ショパン/バラード第1番 ト短調 Op.23
- 37 ショパン/ワルツ第6番 変ニ長調 Op.64-1 子犬のワルツ
- 38 ショパン/ポロネーズ第6番 変イ長調 Op.53 英雄
- 39 ショパン/軍隊ポロネーズ イ長調 Op.40-1
- 40 ショパン/ノクターン第13番 八短調 Op.48-1
- 41 ショパン/バラード第3番 変イ長調 Op.47
- 42 ショパン/スケルツォ第2番 変口短調 作品31
- 43 ショパン/前奏曲第4番 ホ短調 作品28-4
- 44 ショパン/前奏曲第7番 イ長調 Op.28-7
- 45 ショパン/前奏曲第15番 変ニ長調 作品28 雨だれ
- 46 ショパン/前奏曲第20番 八短調 Op.28
- 47 ショパン/幻想即興曲嬰 八短調 Op.66
- 48 ショパン/別れの曲
- 49 ショパン/子守歌 変ニ長調 Op.57
- 50 ショパン/舟歌 嬰へ長調 作品60
- 51 ショパン/ピアノソナタ第3番口短調Op.58第1楽章
- 52 ショパン/ピアノソナタ第3番口短調Op.58第2楽章

- 53 シューマン/謝肉祭 Op.9 第1曲 前口上
- 54 シューマン/子供の情景 Op.15 第7曲 トロイメライ
- 55 シューマン/子供の情景 Op.151 見知らぬ国の人
- 56 シューマン/こどものためのアルバム Op.6810 楽しき農夫
- 57 リスト/巡礼の年第1年スイス S.160 第8曲 郷愁—Lemaldupays
- 58 リスト/ラ・カンパネラー パガニーニによる大練習曲 S.140 第3番
- 59 リスト/超絶技巧練習曲第5番 変口長調 鬼火 S.139-5
- 60 リスト/ハンガリー狂詩曲第2番 嬰八短調 S.244
- 61 リスト/巡礼の年第2年 イタリア S.161 第4曲 ベトラルカのソネット第47番
- 62 リスト/巡礼の年第3年 S.163 第4曲 エステ荘の噴水
- 63 リスト/詩的で宗教的な調べ S.173 第10曲 愛の賛歌
- 64 リスト/小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ S.175-1
- 65 リスト/水の上を歩くパオラの聖フランチェスコ S.175-2
- 66 リスト/3つのノクターン 愛の夢 第3番
- 67 ブラームス/主題と変奏 二短調 Op.18b 弦楽六重奏曲 第1番 第2楽章
- 68 ブラームス/弦楽六重奏曲 第1番 変口長調 Op.18 第2楽章
- 69 ブラームス/間奏曲 イ長調 6つのピアノ小品 作品118 第2曲
- 70 ブラームス/ワルツ第15番 変イ長調 Op.39-15
- 71 ブラームス/4つの小品 第1番 間奏曲 Op.119-1
- 72 サン＝サーンス/死の舞踏 Op.40
- 73 ムソルグスキー/組曲 展覧会の絵 第9曲 バーバ・ヤガーの小屋 第10曲 キエフの大門
- 74 チャイコフスキー/ピアノ曲集 四季 Op.37b 6月 舟歌
- 75 フォーレ/シシリエンヌ Op.78
- 76 フォーレ/ノクターン第6番 変二長調 Op.63
- 77 エルガー/愛のあいさつ Op.12sgr
- 78 イサーク・アルベニス/アストゥリアス 伝説曲
- 79 ドビュッシー/アラベスク第1番 ホ長調

- 80 ドビュッシー／ベルガマスク組曲 第3曲 月の光
- 81 ドビュッシー／ベルガマスク組曲 第4曲 パスビエ
- 82 ドビュッシー／映像第1集 水の反映
- 83 ドビュッシー／前奏曲集第1巻 第10曲 沈める寺
- 84 シベリウス／5つの小品から 樅の木 Op.75-5
- 85 サティ／ジムノペディ No.1
- 86 サティ／グノシエンヌ 第1番
- 87 サティ／ジュ・トゥ・ヴ
- 88 グラナドス／スペイン舞曲集2 リエンタル Op.37-2
- 89 グラナドス／スペイン舞曲集5 アンダルーサ 祈り Op.37-5
- 90 グラナドス／組曲 ゴイエスカス 第4曲 嘆き、またはマハと夜鳴きうぐいす
- 91 スコット・ジョブリン／メイプルリーフ・ラグ
- 92 スコット・ジョブリン／ジ・エンターテイナー
- 93 スクリャービン／練習曲 Op.2-1
- 94 ラフマニノフ／幻想的小品集 Op.3 第1曲エレジー 悲歌
- 95 ラフマニノフ／イタリアン・ポルカ
- 96 ラフマニノフ／前奏曲集 プレリュード Op.32
- 97 ラヴェル／古風なメヌエット
- 98 ラヴェル／鏡4 道化師の朝の歌
- 99 ラヴェル／ラ・ヴァルス
- 100 バルトーク／ルーマニア民俗舞曲 Sz.561 棒踊り
- 101 ガーシュウィン／アイ・ガット・リズム

収録曲はすべて下記のサイトを出典としています。

クラシック名曲サウンドライブラリー <http://classical-sound.seesaa.net>

● 故障かなと思ったら

電源が入らない／電源がすぐに切れる

- 電源入切ボタンは長押ししてください。
- 充電してから再度お試しください。

充電ができない

- 接続方法を確認し、正しく充電してください。

スピーカーから音がでない／小さい

- 音量を調整してください。
- 再生したいモードに正しく設定されているか確認してください。

スピーカーからの音がひずむ

- 音量を小さくしてください。

時計の時刻がずれる

- 定期的に時刻設定を行ってください。
- 電池残量が完全に空にならないよう、こまめに充電してください。

設定時刻になってもアラームが作動しない

- アラームがオフになっていると作動しません。オンにしてください。
- 時刻を合わせていないと、アラームが正しい時間に作動しません。時計設定を行ってください。

ラジオの音が聞こえない

- 音量を調整してください。

ラジオに雑音が入る

- 周波数を正しく合わせてください。
- FMアンテナの向きを調節してください。
- 近くの電子機器(テレビ、レコーダー、BSチューナーなど)の電源を切って試してください。電波が干渉している可能性があります。

SD/USBメディアの再生ができない

- microSDカード/USBメモリが正しく挿入されているか確認してください。
- microSDカード/USBメモリに保存されている音楽ファイルがMP3形式になっているか確認してください。

⚠ 注意

故障や事故防止のため、以下の症状がある場合は直ちに使用を中止し、販売店または発売元へ点検をご依頼ください。

- 本体が変形したり、異常に熱い。
- USBケーブルが変形・変色・損傷している。
- USBケーブルの一部(端子・ケーブルなど)がいつもより熱い。
- USBケーブル・プラグを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 異常なおいや音、振動がする。
- 満充電にしても電源が入らない/すぐに電源が切れる。

● 保証規定

- ・保証期間はご購入日より1年間となります。初開梱日、ご使用開始日ではございません。
 - ・正常な使用（取扱説明書に従った使用）において本商品が故障した場合、保証期間内に限り、本商品（本体）を無償にて修理、または交換させていただきます。ただし、故障が再現されない場合には、検査費用が発生する場合がございます。
 - ・故障の場合は、発売元にご連絡の上、受付の手続きをお願い致します。事前のご連絡がない商品の受領はいたしかねます。
 - ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
 - ・ご購入後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障および損傷は保証の対象外となります。
 - ・付属品が不足、破損している場合は、必ず商品到着後7日以内に発売元までご連絡ください。
 - ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※お客様の個人情報、本商品に関するお問い合わせや故障時のご連絡など、お客様への対応を目的としてのみ使用いたします。
- ※発売元では、直接のお持ち込みによる修理対応、または使用方法の説明等は行っておりません。
- ※本保証書はおお客様のご購入の証明になりますので、大切に保管してください。
- ※本商品は一般家庭用に設計されております。業務用でご使用された場合の不具合に関しては、保証の対象外となります。

● 保証とアフターサービス

保証書

本商品が故障した場合、明示された期間および条件の下で、無料修理または交換をいたします。ただし、レシート・購入証明書・購入履歴書などが無い場合や、購入証明を紛失された場合は保証の対象外となります。購入証明の再発行につきましては、ご購入された販売店へご相談ください。

販売店舗記入欄

商品名：ピアノアラームクロック Classic101 商品型番：PAC-101

保証期間：ご購入日より1年間（ご購入日 年 月 日）

販売店舗印

※販売店や購入日などを証明できる書類も、
本書とあわせて大切に保管してください。

発売元：株式会社クマザキエイム

〒222-0013 神奈川県横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階

TEL：045-716-9650 FAX：045-716-9685

E-mail：info@kumazaki-aim.co.jp

URL：https://www.kumazaki-aim.co.jp

お問い合わせいただく際は、下記の内容をあらかじめご確認ください。

①製品名/品番/色 ②ご購入年月日/購入店 ③故障状況(できるだけ詳しく)