取扱説明書閲覧のご案内

このたびは弊社製品をご利用・ご検討いただき、誠にありがとうございます。

本PDFファイルには、以下2製品の取扱説明書を掲載しております。

PDFビューアーのページ番号をご参照の上、ご覧になりたい製品のページへ移動してください。

KSH-350取扱説明書：
PDF 2 ～ 17 ページ

KSH-550取扱説明書：
PDF 18 ～ 33 ページ

株式会社クマザキエイム

かんたん速暖 電気ストーブ ルビぽかmini

商品型番：KSH-350（ケー・エス・エイチ）

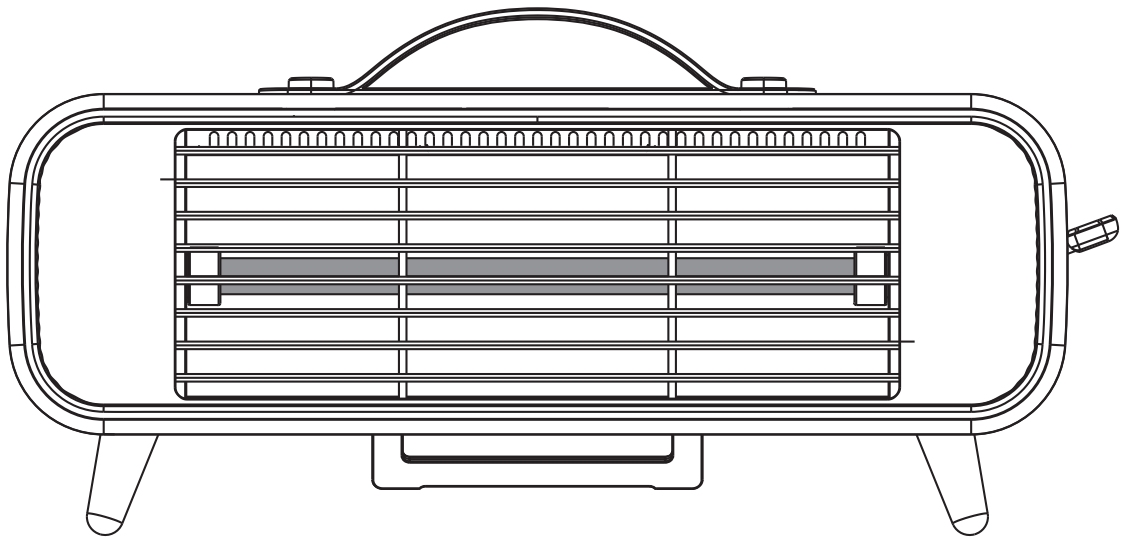

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるところに必ず保管してください。

※本製品は日本国内専用です。

© 株式会社クマザキエイム

○ はじめに

免責事項

- ●火災・地震・雷・風水害などの災害、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らない事により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用、または故障によって生じた直接・間接的損害に関する保証は一切いたしかねます。
- ●本製品の日本国外での使用に関し、当社は一切の責任を負いません。

○ セット内容

●KSH-350本体　●取扱説明書（本書）

※商品到着後すぐにセット内容を確認してください。

● 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

⚠警告

■電源プラグとコンセントは定期的に点検する

・定期的に埃、汚れなどを取り除いてください。ショート・絶縁不良・発火・発熱が起こり火災の原因になります。

■電源プラグや電源コードを取り扱うときは、次のことを守る

・電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、重いものを乗せたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
・コンセントから抜く時は、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
・電源コードを束ねたまま使用しないでください。
・電源コードや電源プラグが破損した場合は、販売元までご相談ください。

⚠警告

■使用する場合は、周囲に十分な空間を確保して設置する
・設置距離については「設置について」を必ずご確認ください。

■運転中や運転停止直後は前面ガードに触れない
・高温になっているため、やけどの恐れがあります。お手入れや持ち運び、保管の際は、本体が冷めてから行ってください。

■前面ガードをふさいだり、本体を覆ったりしない
・過熱による本体の変形、発火の原因になります。

■湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しない
・感電、火災、故障の原因になります。

■高温になる場所や埃の多い場所で使用しない
・動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

■引火性のもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばで使用しない
・火災、故障の原因になります。

■タコ足配線をしない
・電圧や電流が定格を超えると、発熱により火災や感電の原因となります。

⚠警告

■コンセントのすぐ近くに本体を設置しない

・過熱により電源コードや電源プラグが損傷し、感電、火災、事故の原因になります。

■前面ガードのすき間などに指や金属類や燃えやすいものなどの異物を入れない

・けが、火災、感電、故障の原因となります。

■長時間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く

・絶縁劣化による火災、感電の原因になります。

■子どもだけで使わせない

・感電やケガ、事故の原因になります。

■使用しない場合は、安全な場所に保管する

・落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

■異常・故障時には、直ちに使用を中止する

・異臭、異音が出たり、落下や破損したときはコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。すぐに使用を止め、販売元までご連絡ください。

⚠警告

■分解や修理をしない

・本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■製品の上に乗らない、物をのせない

・重みで変形したり破損するなど、故障の原因となることがあります。また、のせたものが落下したり倒れたりし、事故や故障の原因となります。

■本体に強い衝撃を与えない

・故障して火災・感電の原因になります。

⚠注意

■業務用途として使用しない

・過負荷による故障の原因となります。故障した場合、保証期間内であっても保証の対象外となります。

■運転中は本体を移動させない

・移動する際は運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠注意

■はじめてご使用になる際は、十分に換気をする

・はじめて使用する際に、製品からにおいや少量の煙が出ることがありますが、異常や故障ではありません。ご使用にともない消えてなくなりますが、しばらくの間は窓を開けるなどして十分に換気を行ってください。

■水平で安定した床の上で使用する

・不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因となります。

■スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）

・火災の原因になります。

■ペット用暖房として使用しない

・思わぬ事故や破損の原因になります。

■屋外では使用しない

・本機は屋内での使用を目的に設計されています。

■壁や家具の近くで使用しない

・熱で壁や家具が変形、変色する原因になります。設置距離については「設置について」を必ずご確認ください。

○主な仕様

●本体寸法 (約)／幅305×奥95×高140mm
●本体質量 (約)／700g
●電源／AC100V 50/60Hz
●消費電力 (約)／350W
●電源コード長 (約)／1300mm
●発熱体／石英管ヒーター
●安全装置／転倒オフスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
●本体色／アイボリー
●材質／難燃性PBT樹脂、ステンレス、シリコンゴム

※製品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございます。

● 各部の名称

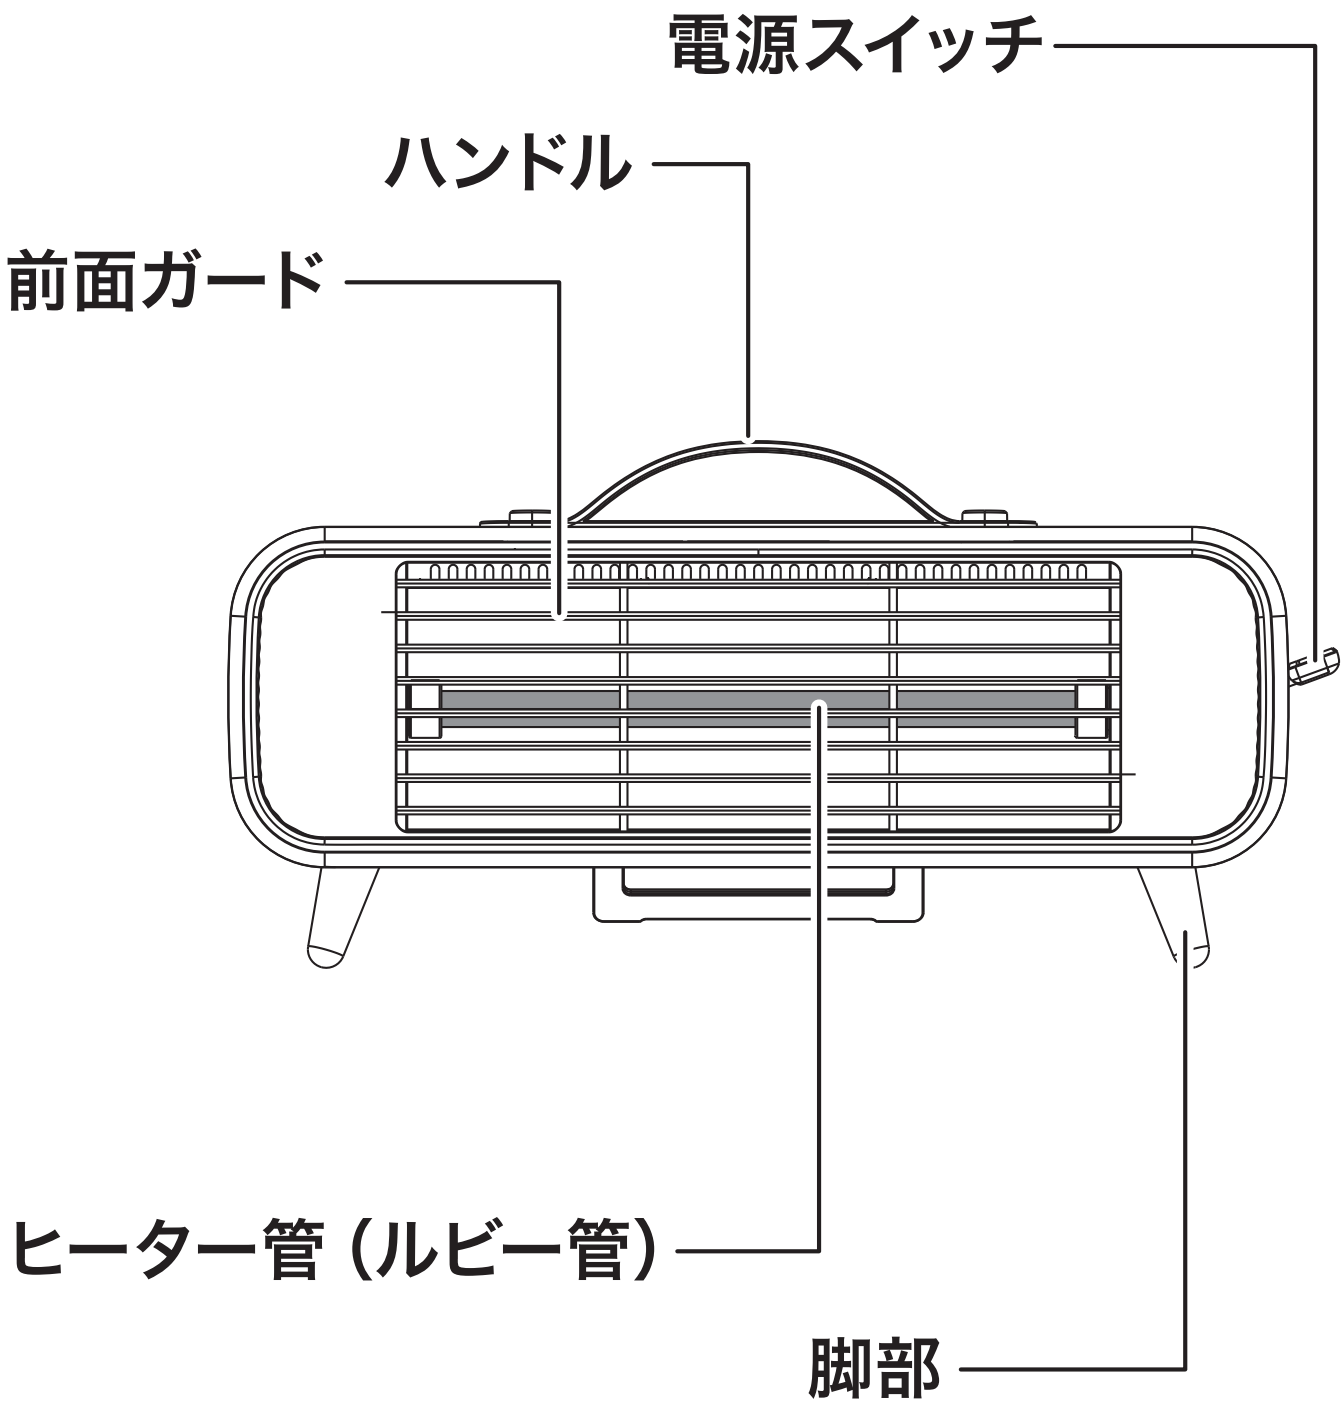

○設置について

■右図の設置距離を必ずお守りください

・本製品は平らな場所に設置されていないと、安全装置（転倒オフスイッチ）が働き運転が停止します。必ず振動のない水平な場所で使用してください。

・壁や家具、カーテン、ふとんなどから離してご使用ください。熱で壁や家具が変形、変色したり、火災の原因になります。

・高い場所には設置しないでください。落下による、ケガや火災の原因になります。

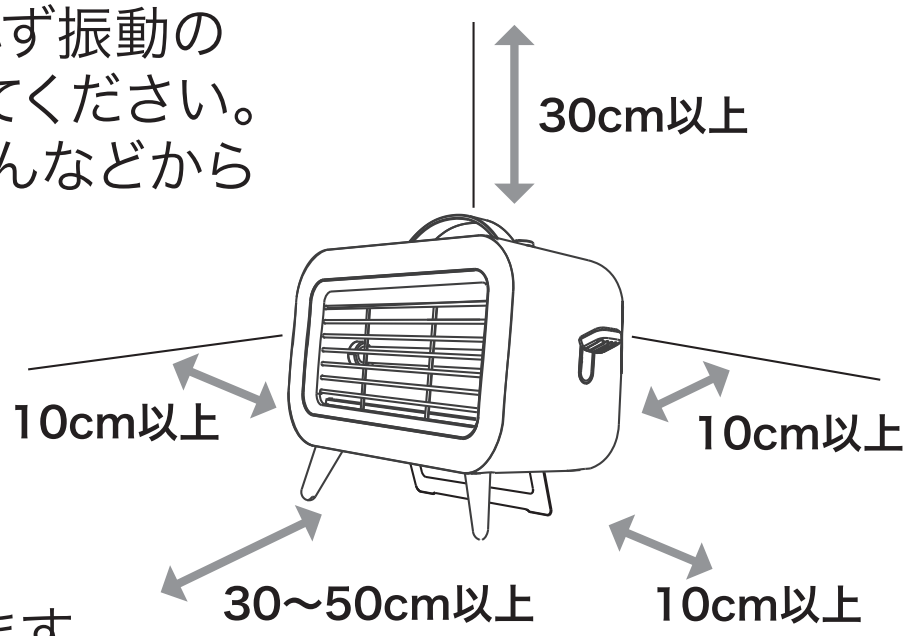

⚠注意

■衣類の乾燥に使用したり、ブランケットなどの燃えやすいものを接触させない

・本体に物が触れたり覆われたりすると、熱がこもり生地の焦げや火災の原因になります。

○使い方

■運転する／停止する

1 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

2 電源スイッチを上方向（電源入）にカチッと音がするまで上げ、運転を開始します。約10秒で暖かくなり始め、徐々に温度が上がります。

●温度自動調節機能（サーモスタット）

本製品は温度を一定に保つため、自動でヒーターが点いたり消えたりしますが、故障ではなく仕様です。

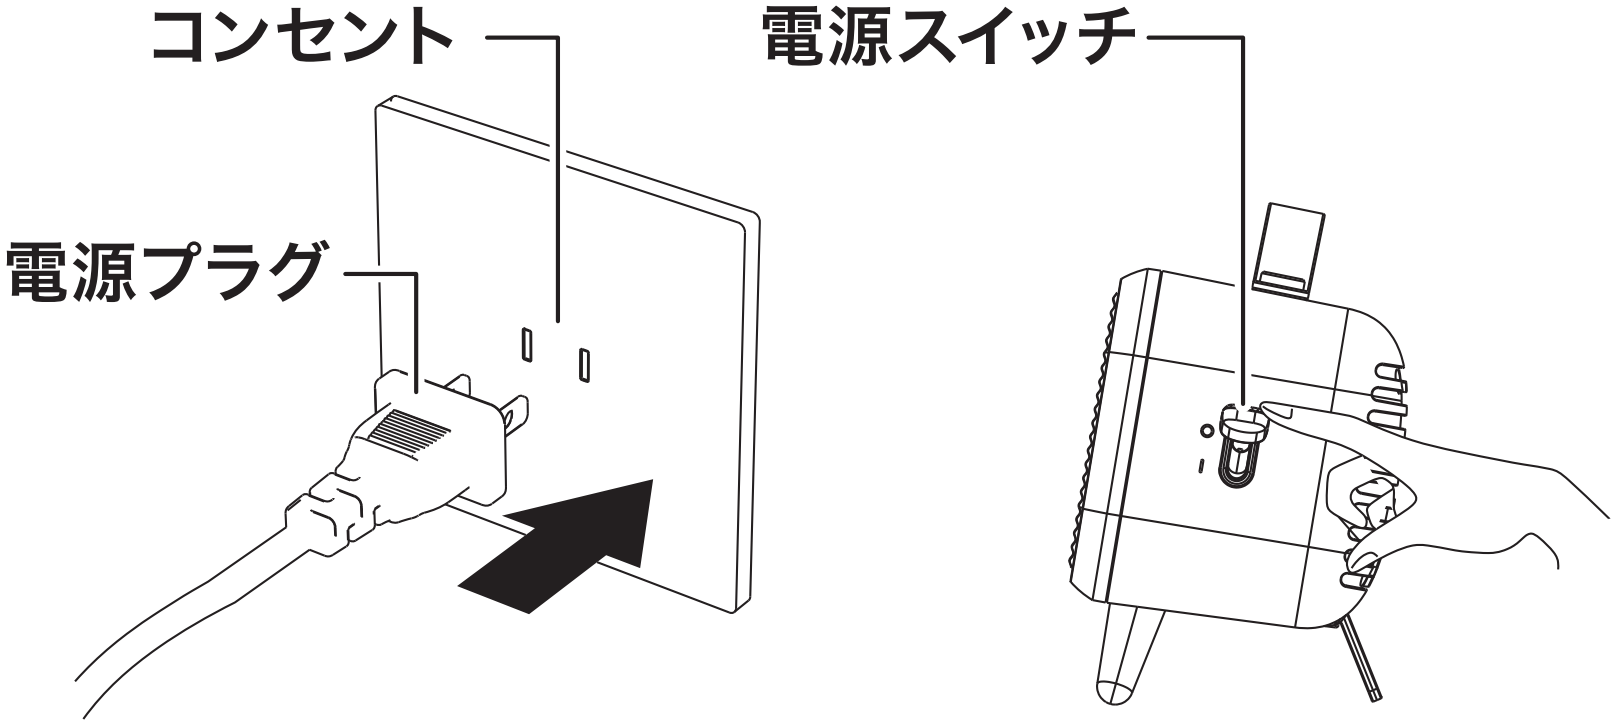

3 運転を停止する際は、**電源スイッチ**を下方向（電源切）にカチッと音がするまで下げてください。

⚠注意

※本体の表面は高温になります。使用中は手で触れないでください。また、本体を移動させる際は、本体を十分冷ました上でおこなってください。

○安全機能

●転倒オフスイッチ

本体が転倒したり、傾いた時に運転を停止します。
本体を起こし、再度水平な床面に設置すると運転が再開します。

●温度ヒューズ

異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断します。その場合は温度が下がっても運転を再開できませんので、発売元までお問い合わせください。

● お手入れ／保管について

⚠注意

※お手入れは、必ず本体が完全に冷めてから行ってください。

●本体の汚れを落とす

本体が汚れた場合は、柔らかい布を水で濡らし、しっかり絞って優しく拭いてください。（洗剤・溶剤は使用不可）
※長期間のご使用にともない、本体が変色することがありますが、ご使用上の問題はありません。

●前面ガード／内部をお手入れする

本体は分解できません。細かいところにたまったホコリなどは、掃除機やブロワーで清掃してください。

●保管する

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ほこりなどがたまらないように、本体をパッケージに入れ、直射日光を避け、涼しく乾燥した環境で保管してください。

○故障かな？と思ったら

●電源が入らない／動作しない

・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない可能性があります。確実に差し込んでください。
・電源スイッチを上方向（電源入）に上げてください。
・転倒オフスイッチが働いている可能性があります。安定した平らな床面でお使いください。
・温度自動調節機能（サーモスタット）が働いている可能性があります。温度を保つため自動消灯している状態です。本体が冷えれば自動で再開します。故障ではなく仕様です。
・異常過熱を検知して、温度ヒューズが切れている可能性があります。この場合は復帰できませんので、使用を中止し発売元へご連絡ください。

●においがする

・初めて使用される際は、製品のにおいが発生することがありますが、異常ではありません。
・前面ガードや内部が汚れている場合は「お手入れ／保管について」に従ってお手入れをしてください。

● 保証とアフターサービス

保証規定

●保証期間：お買い上げ日より1年間。（開梱日、ご使用開始日ではございません。）

●無償修理・交換：取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合、保証期間内に限り対応します。※故障が再現されない場合は、検査費用を申し受けることがあります。

●保証対象外：以下の場合、保証期間内でも有償対応となります。誤用、不当な修理・改造による故障。輸送中の落下や衝撃による損傷。天災地変、異常電圧、指定外の電源使用による故障。業務用としての使用。

●修理・交換の流れ：故障時は必ず事前に発売元へご連絡ください。事前連絡のない返送品は受け取りできません。なお、直接のお持ち込み対応は行っておりません。

●本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店や購入日などを証明できるもの（レシートやECサイトの購入履歴など）と一緒に大切に保管してください。

※本保証は日本国内のみ有効です。再発行はいたしません。

※個人情報は、本製品に関するサポート・連絡の目的にのみ使用します。

● 保証とアフターサービス

保証書

本製品が故障した場合、明示された期間および条件の下で、無料修理または交換をいたします。ただし、購入証明（レシートやECサイトの購入履歴など）が無い場合や、購入証明を紛失した場合は保証の対象外となります。購入証明の再発行につきましては、販売店へご相談ください。

販売店舗記入欄

商品名：かんたん速暖 電気ストーブ ルビぽかmini

商品型番：KSH-350　　保証期間：ご購入日より1年間

販売店舗印：

※販売店や購入日などを証明できるものも必ず一緒に保管してください。

202607

発売元：**株式会社クマザキエイム**

〒222-0013　神奈川県横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階

TEL：045-716-9650　FAX：045-716-9685

Mail：info@kumazaki-aim.co.jp　URL：https://www.kumazaki-aim.co.jp

かんたん速暖 電気ストーブ ルビぽか

商品型番：KSH-550（ケー・エス・エイチ）

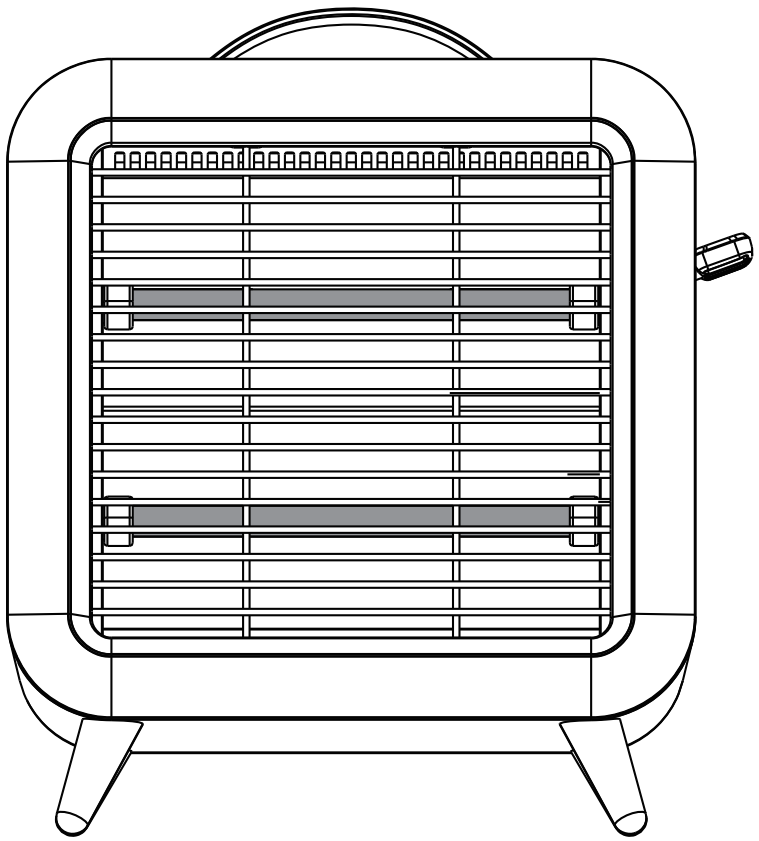

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるところに必ず保管してください。

※本製品は日本国内専用です。

© 株式会社クマザキエイム

○ はじめに

免責事項

- ●火災・地震・雷・風水害などの災害、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らない事により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用、または故障によって生じた直接・間接的損害に関する保証は一切いたしかねます。
- ●本製品の日本国外での使用に関し、当社は一切の責任を負いません。

○ セット内容

●KSH-550本体　●取扱説明書（本書）

※商品到着後すぐにセット内容を確認してください。

● 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

⚠警告

■電源プラグとコンセントは定期的に点検する

・定期的に埃、汚れなどを取り除いてください。ショート・絶縁不良・発火・発熱が起こり火災の原因になります。

■電源プラグや電源コードを取り扱うときは、次のことを守る

・電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、重いものを乗せたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
・コンセントから抜く時は、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
・電源コードを束ねたまま使用しないでください。
・電源コードや電源プラグが破損した場合は、販売元までご相談ください。

⚠警告

■使用する場合は、周囲に十分な空間を確保して設置する
・設置距離については「設置について」を必ずご確認ください。

■運転中や運転停止直後は前面ガードに触れない
・高温になっているため、やけどの恐れがあります。お手入れや持ち運び、保管の際は、本体が冷めてから行ってください。

■前面ガードをふさいだり、本体を覆ったりしない
・過熱による本体の変形、発火の原因になります。

■湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しない
・感電、火災、故障の原因になります。

■高温になる場所や埃の多い場所で使用しない
・動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

■引火性のもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばで使用しない
・火災、故障の原因になります。

■タコ足配線をしない
・電圧や電流が定格を超えると、発熱により火災や感電の原因となります。

⚠警告

■コンセントのすぐ近くに本体を設置しない

・過熱により電源コードや電源プラグが損傷し、感電、火災、事故の原因になります。

■前面ガードのすき間などに指や金属類や燃えやすいものなどの異物を入れない

・けが、火災、感電、故障の原因となります。

■長時間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く

・絶縁劣化による火災、感電の原因になります。

■子どもだけで使わせない

・感電やケガ、事故の原因になります。

■使用しない場合は、安全な場所に保管する

・落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

■異常・故障時には、直ちに使用を中止する

・異臭、異音が出たり、落下や破損したときはコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。すぐに使用を止め、販売元までご連絡ください。

⚠警告

■分解や修理をしない

・本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■製品の上に乗らない、物をのせない

・重みで変形したり破損するなど、故障の原因となることがあります。また、のせたものが落下したり倒れたりし、事故や故障の原因となります。

■本体に強い衝撃を与えない

・故障して火災・感電の原因になります。

⚠注意

■業務用途として使用しない

・過負荷による故障の原因となります。故障した場合、保証期間内であっても保証の対象外となります。

■運転中は本体を移動させない

・移動する際は運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠注意

■はじめてご使用になる際は、十分に換気をする

・はじめて使用する際に、製品からにおいや少量の煙が出ることがありますが、異常や故障ではありません。ご使用にともない消えてなくなりますが、しばらくの間は窓を開けるなどして十分に換気を行ってください。

■水平で安定した床の上で使用する

・不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因となります。

■スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）

・火災の原因になります。

■ペット用暖房として使用しない

・思わぬ事故や破損の原因になります。

■屋外では使用しない

・本機は屋内での使用を目的に設計されています。

■壁や家具の近くで使用しない

・熱で壁や家具が変形、変色する原因になります。設置距離については「設置について」を必ずご確認ください。

○主な仕様

●本体寸法 (約)／幅230×奥120×高271mm
●本体質量 (約)／920g
●電源／AC100V 50/60Hz
●消費電力 (約)／550W
●電源コード長 (約)／1300mm
●発熱体／石英管ヒーター
●安全装置／転倒オフスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
●本体色／アイボリー
●材質／難燃性PBT樹脂、ステンレス、シリコンゴム

※製品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございます。

● 各部の名称

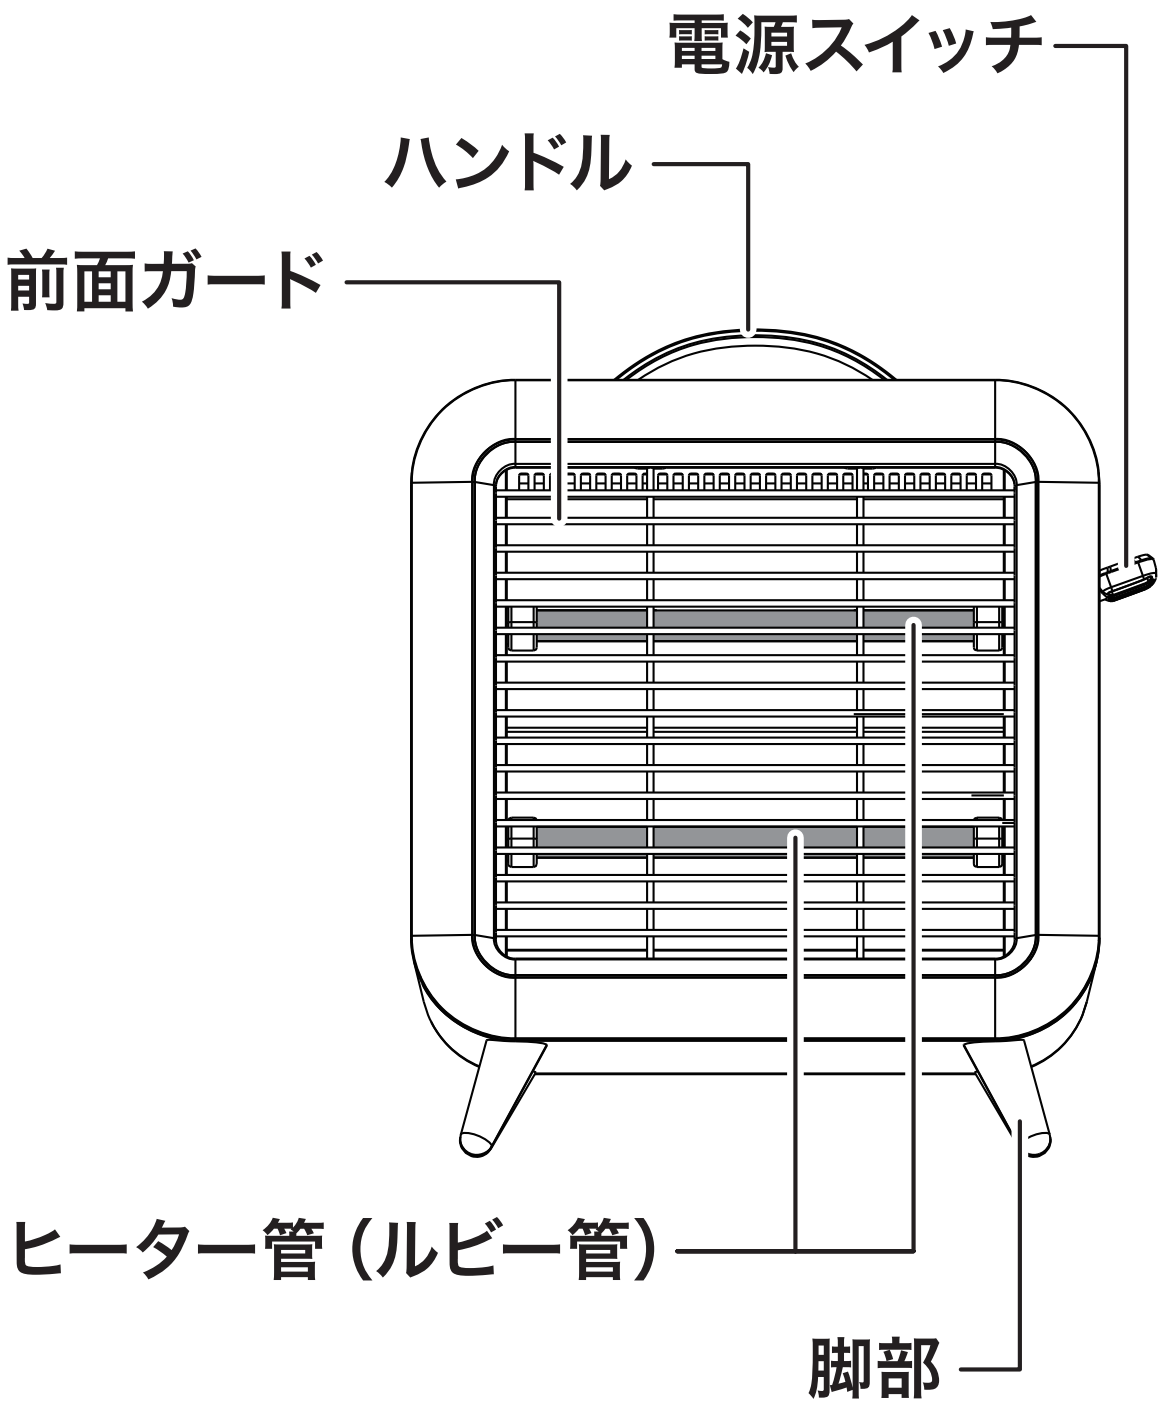

○設置について

■右図の設置距離を必ずお守りください

・本製品は平らな場所に設置されていないと、安全装置（転倒オフスイッチ）が働き運転が停止します。必ず振動のない水平な場所で使用してください。

・壁や家具、カーテン、ふとんなどから離してご使用ください。
熱で壁や家具が変形、変色したり、火災の原因になります。

・高い場所には設置しないでください。落下による、ケガや火災の原因になります。

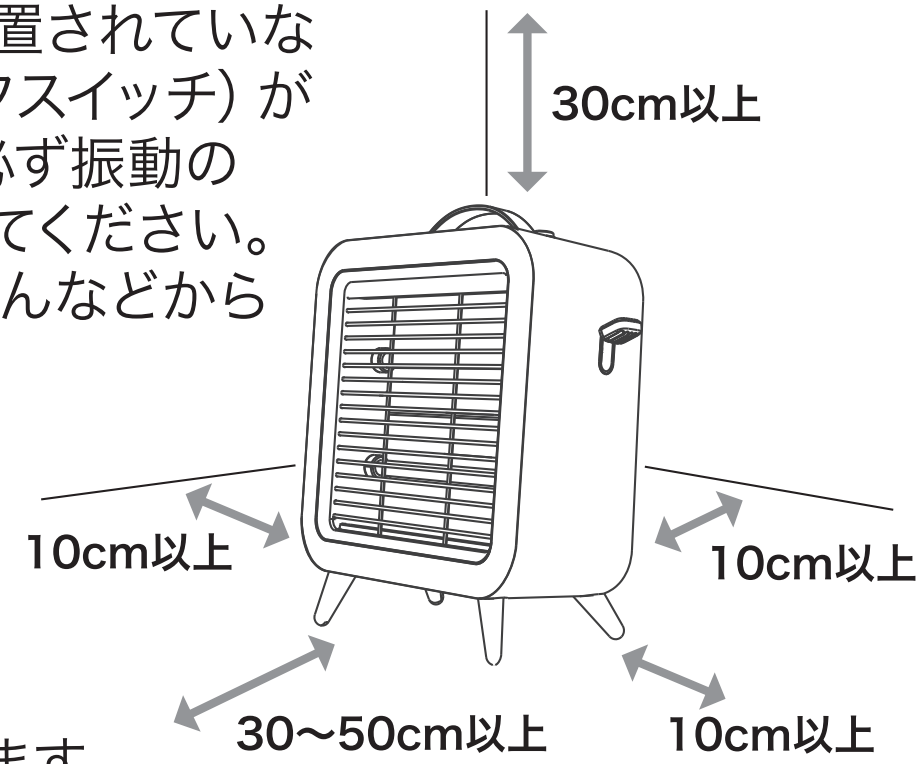

⚠注意

■衣類の乾燥に使用したり、ブランケットなどの燃えやすいものを接触させない

・本体に物が触れたり覆われたりすると、熱がこもり生地の焦げや火災の原因になります。

○使い方

■運転する／停止する

1 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

2 電源スイッチを上方向（電源入）にカチッと音がするまで上げ、運転を開始します。約10秒で暖かくなり始め、徐々に温度が上がります。

●温度自動調節機能（サーモスタット）

本製品は温度を一定に保つため、自動でヒーターが点いたり消えたりしますが、故障ではなく仕様です。

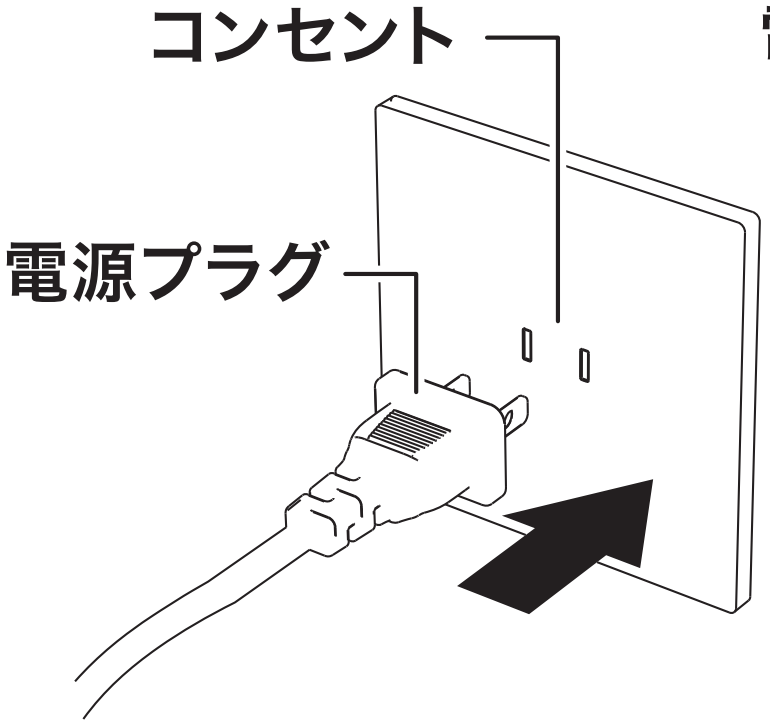

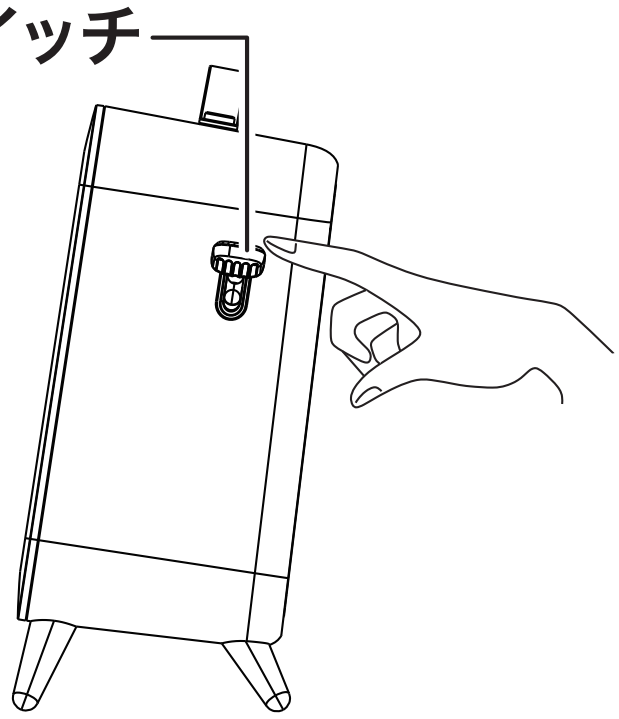

3 運転を停止する際は、**電源スイッチ**を下方向（電源切）にカチッと音がするまで下げてください。

⚠注意

※本体の表面は高温になります。使用中は手で触れないでください。また、本体を移動させる際は、本体を十分冷ました上でおこなってください。

○安全機能

●転倒オフスイッチ

本体が転倒したり、傾いた時に運転を停止します。
本体を起こし、再度水平な床面に設置すると運転が再開します。

●温度ヒューズ

異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断します。その場合は温度が下がっても運転を再開できませんので、発売元までお問い合わせください。

● お手入れ／保管について

⚠注意

※お手入れは、必ず本体が完全に冷めてから行ってください。

●本体の汚れを落とす

本体が汚れた場合は、柔らかい布を水で濡らし、しっかり絞って優しく拭いてください。（洗剤・溶剤は使用不可）
※長期間のご使用にともない、本体が変色することがありますが、ご使用上の問題はありません。

●前面ガード／内部をお手入れする

本体は分解できません。細かいところにたまったホコリなどは、掃除機やブロワーで清掃してください。

●保管する

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ほこりなどがたまらないように、本体をパッケージに入れ、直射日光を避け、涼しく乾燥した環境で保管してください。

○故障かな？と思ったら

●電源が入らない／動作しない

・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない可能性があります。確実に差し込んでください。
・電源スイッチを上方向（電源入）に上げてください。
・転倒オフスイッチが働いている可能性があります。安定した平らな床面でお使いください。
・温度自動調節機能（サーモスタット）が働いている可能性があります。温度を保つため自動消灯している状態です。本体が冷えれば自動で再開します。故障ではなく仕様です。
・異常過熱を検知して、温度ヒューズが切れている可能性があります。この場合は復帰できませんので、使用を中止し発売元へご連絡ください。

●においがする

・初めて使用される際は、製品のにおいが発生することがありますが、異常ではありません。
・前面ガードや内部が汚れている場合は「お手入れ／保管について」に従ってお手入れをしてください。

● 保証とアフターサービス

保証規定

●保証期間：お買い上げ日より1年間。（開梱日、ご使用開始日ではございません。）

●無償修理・交換：取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合、保証期間内に限り対応します。※故障が再現されない場合は、検査費用を申し受けることがあります。

●保証対象外：以下の場合、保証期間内でも有償対応となります。誤用、不当な修理・改造による故障。輸送中の落下や衝撃による損傷。天災地変、異常電圧、指定外の電源使用による故障。業務用としての使用。

●修理・交換の流れ：故障時は必ず事前に発売元へご連絡ください。事前連絡のない返送品は受け取りできません。なお、直接のお持ち込み対応は行っておりません。

●本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店や購入日などを証明できるもの（レシートやECサイトの購入履歴など）と一緒に大切に保管してください。

※本保証は日本国内のみ有効です。再発行はいたしません。

※個人情報は、本製品に関するサポート・連絡の目的にのみ使用します。

● 保証とアフターサービス

保証書

本製品が故障した場合、明示された期間および条件の下で、無料修理または交換をいたします。ただし、購入証明（レシートやECサイトの購入履歴など）が無い場合や、購入証明を紛失した場合は保証の対象外となります。購入証明の再発行につきましては、販売店へご相談ください。

販売店舗記入欄

商品名：かんたん速暖 電気ストーブ ルビぽか

商品型番：KSH-550　　保証期間：ご購入日より1年間

販売店舗印：

※販売店や購入日などを証明できるものも必ず一緒に保管してください。

202607

発売元：**株式会社クマザキエイム**

〒222-0013　神奈川県横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階

TEL：045-716-9650　FAX：045-716-9685

Mail：info@kumazaki-aim.co.jp　URL：https://www.kumazaki-aim.co.jp